Quick Start Guide

Digital Photo Frame

Start a Legacy of Lasting Memories

1 Connect 2 Setup 3 View

DF88W

ViewSonic®
See the difference™

Important safety instruction

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

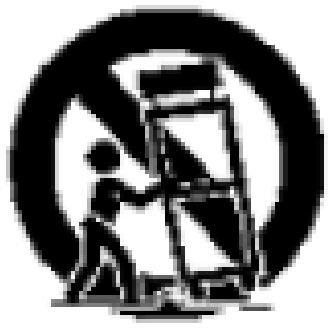

EMC/EMI

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appreil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unpacking

- Digital Photo Frame
- Remote Control
- Power Adapter
- USB Cable
- Quick Start Guide
- Stand

Identifying the Parts

1。 LCD

2。 IR Sensor

3。 Front frame

4。 Transparent decorative frame

5。 Power switch

6。 Power indicator

7。 Navigation button

8。 Speaker

9。 Enter button

10。Esc button

11。Locker of front frame

12。Stand

13。SD/MMC/MS Pro card slot

14。CF card slot

15。DC-IN jack

16。USB port

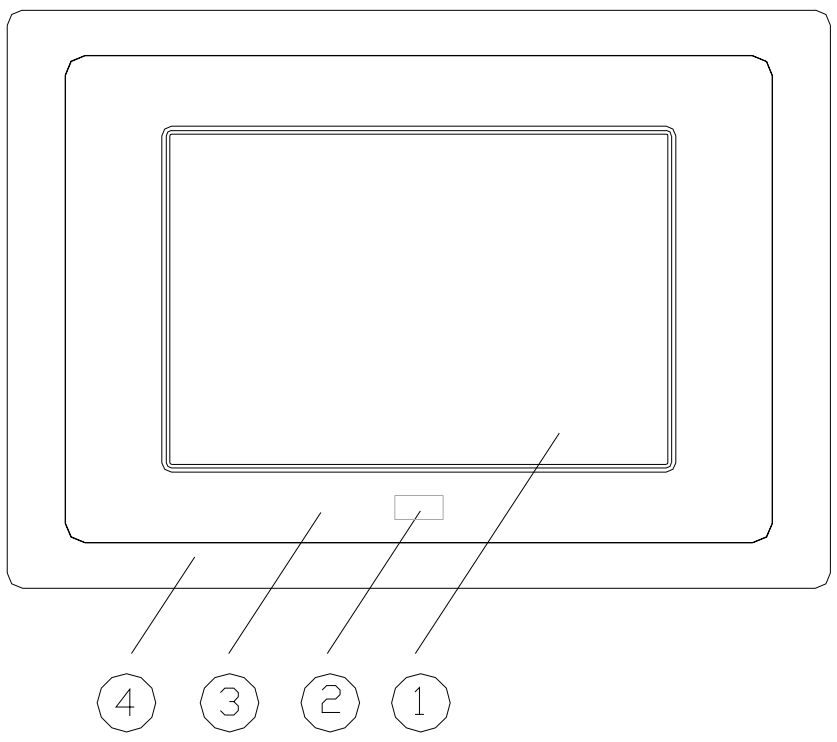

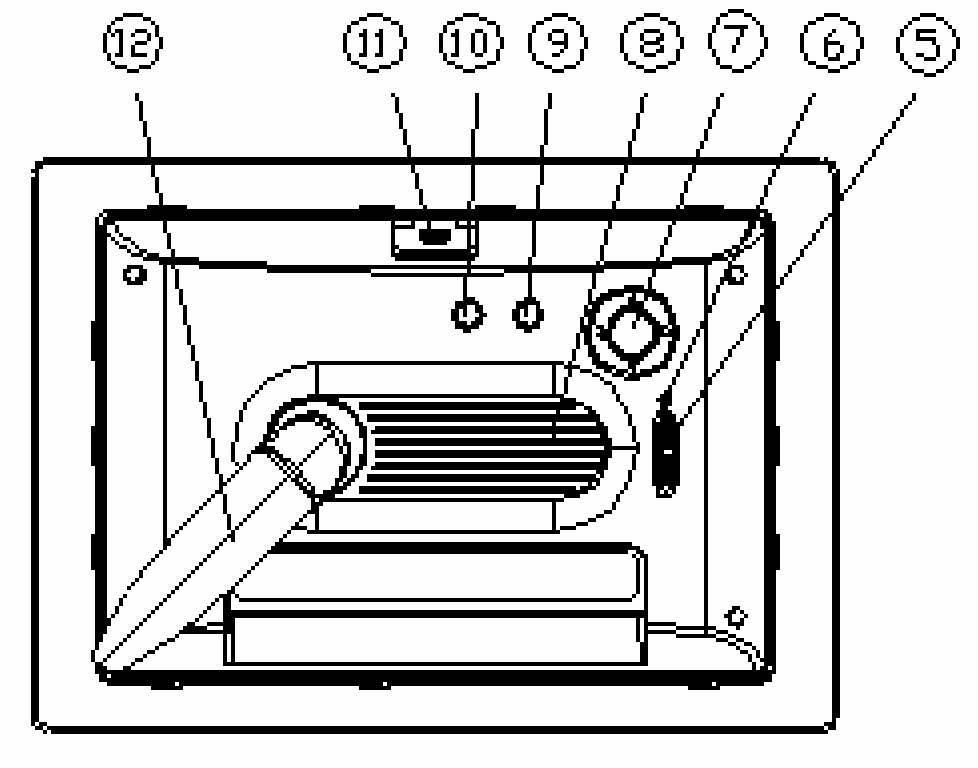

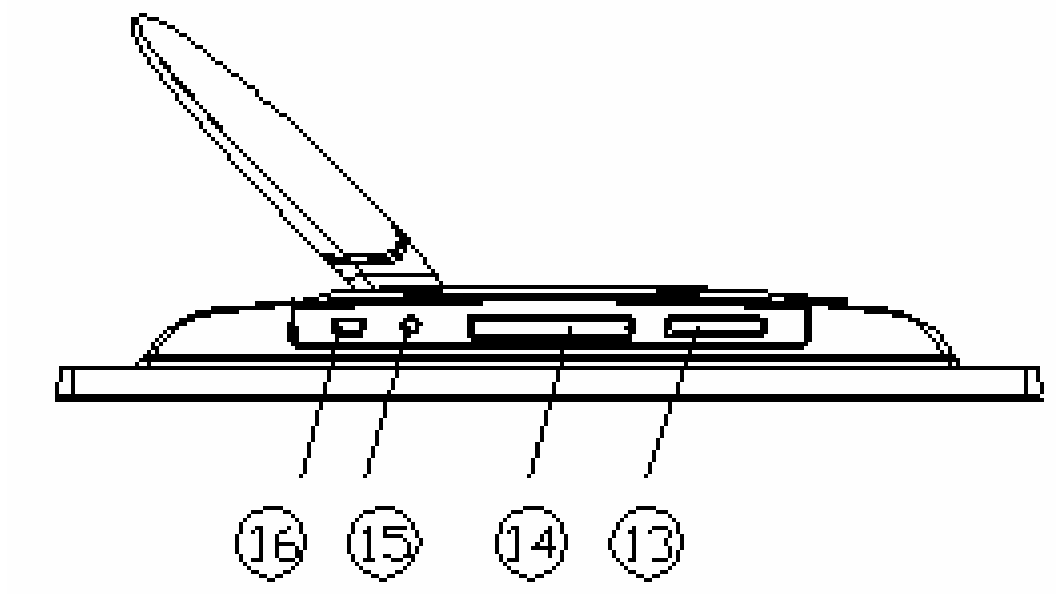

Remote Control Buttons

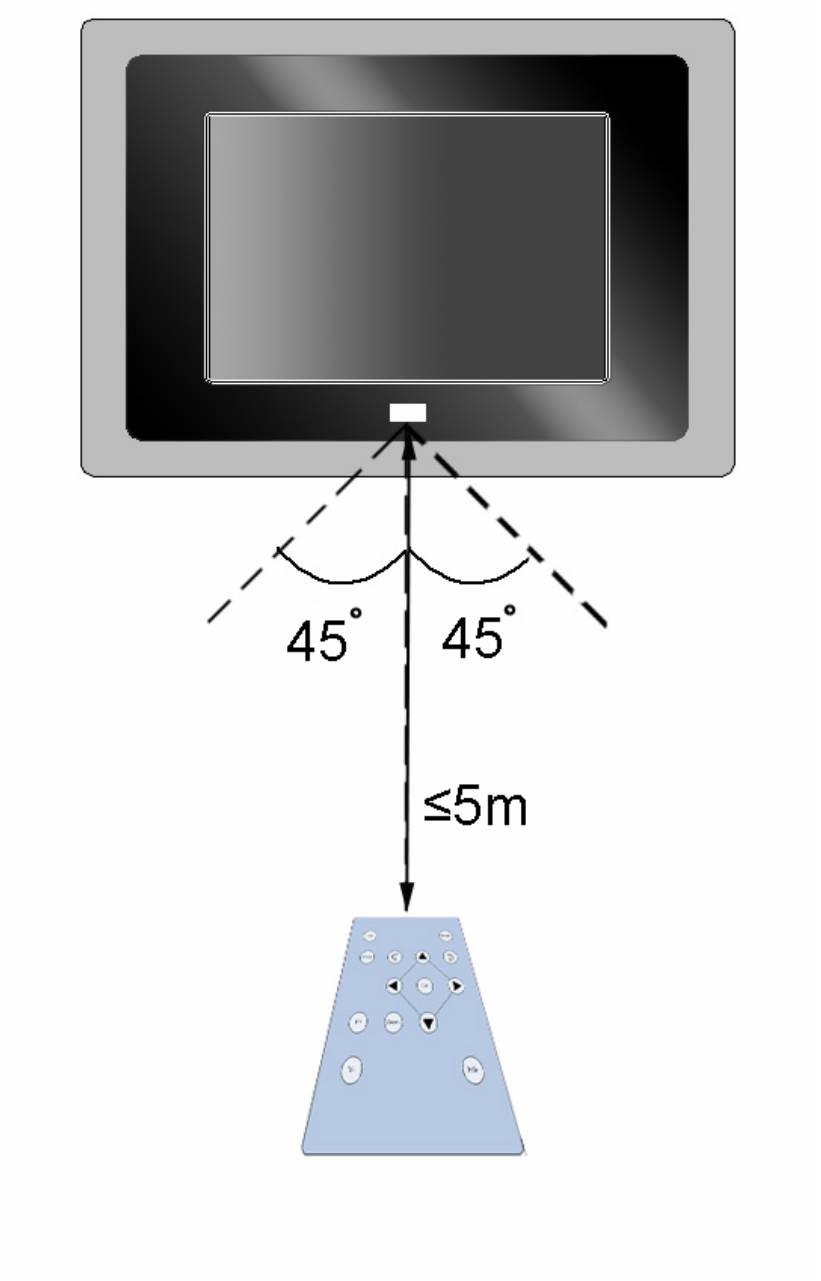

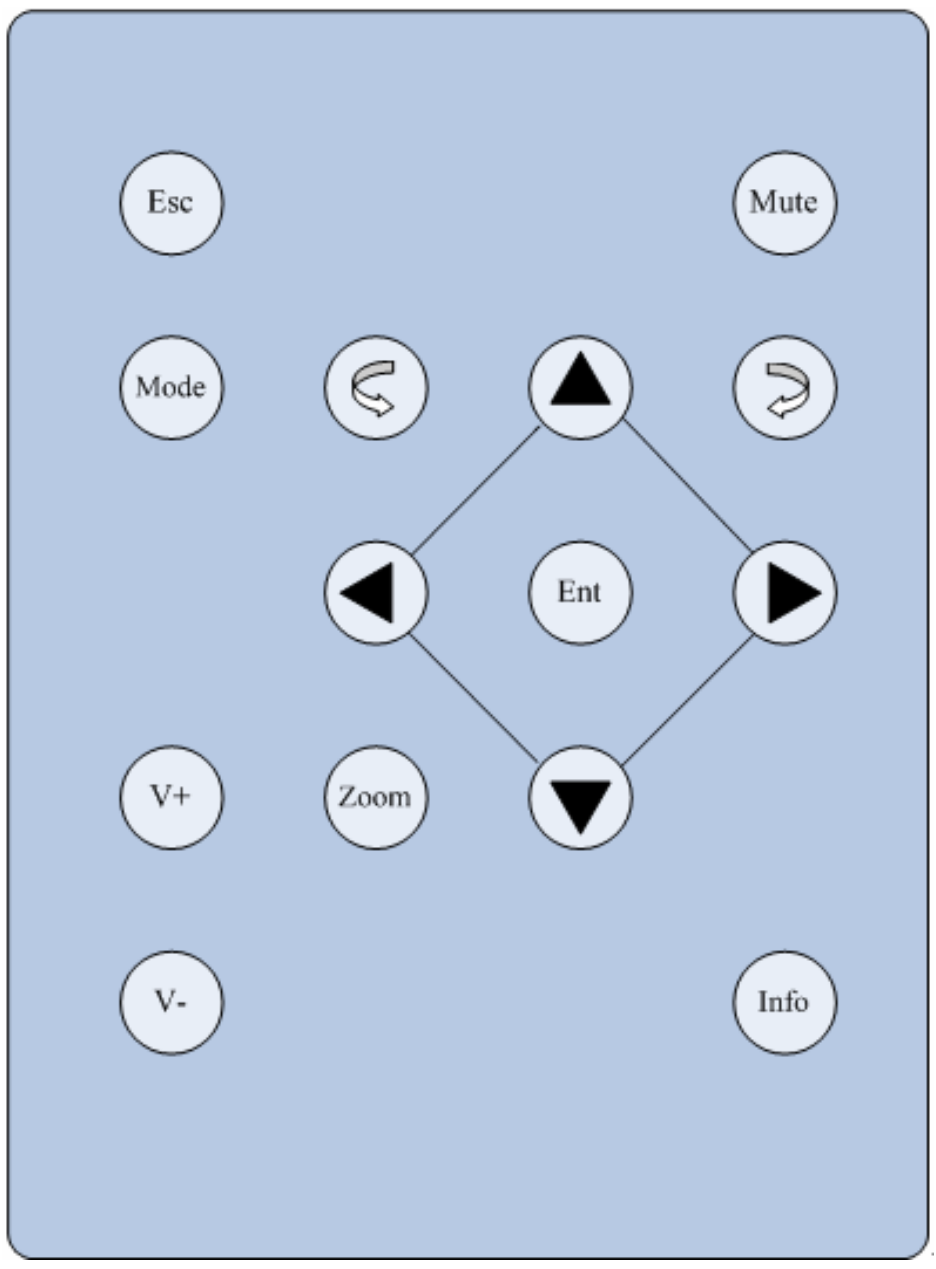

▲ ◀ ▶ ▼	Direction	▲Up ▼Down ◀Left/Previous ▶Right/Next
Ent	Enter	Enters/Opens control bar.
Info	Info	Views file properties or accesses the file management menu.
↶ ↷	Rotate	Rotates the image clockwise or counter-clockwise by 90º.
Esc	Esc	Exit
Mute	Mute	Mute
Zoom	Zoom	Enlarges image.
V+ V-	Volume Adjustment	Turns up/down volume.
Mode	Unspecified	Inactive button, no functionality.

Tip: The remote control range is 5m or less within a +/-45 horizontal and +/-5 vertical angle from the remote sensor. If the remote's battery is low, the remote may not function properly, so replacing the battery immediately is recommended.

Getting Prepared

Installing Stand

Insert the stand into the corresponding slot in the back cover and rotate the stand clockwise until it is locked into place.

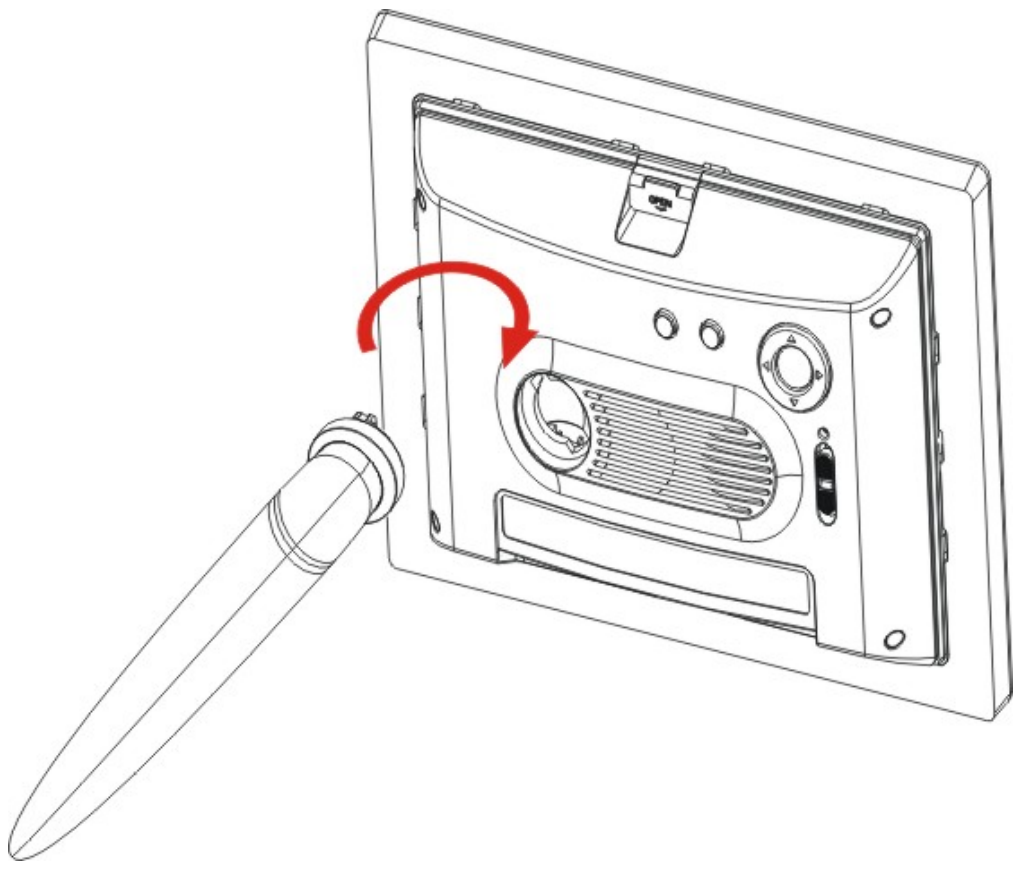

Powering It On

Connect the power cable of the attached power adapter to the DC-IN jack of the digital photo frame and connect the power adapter to the AC power socket.

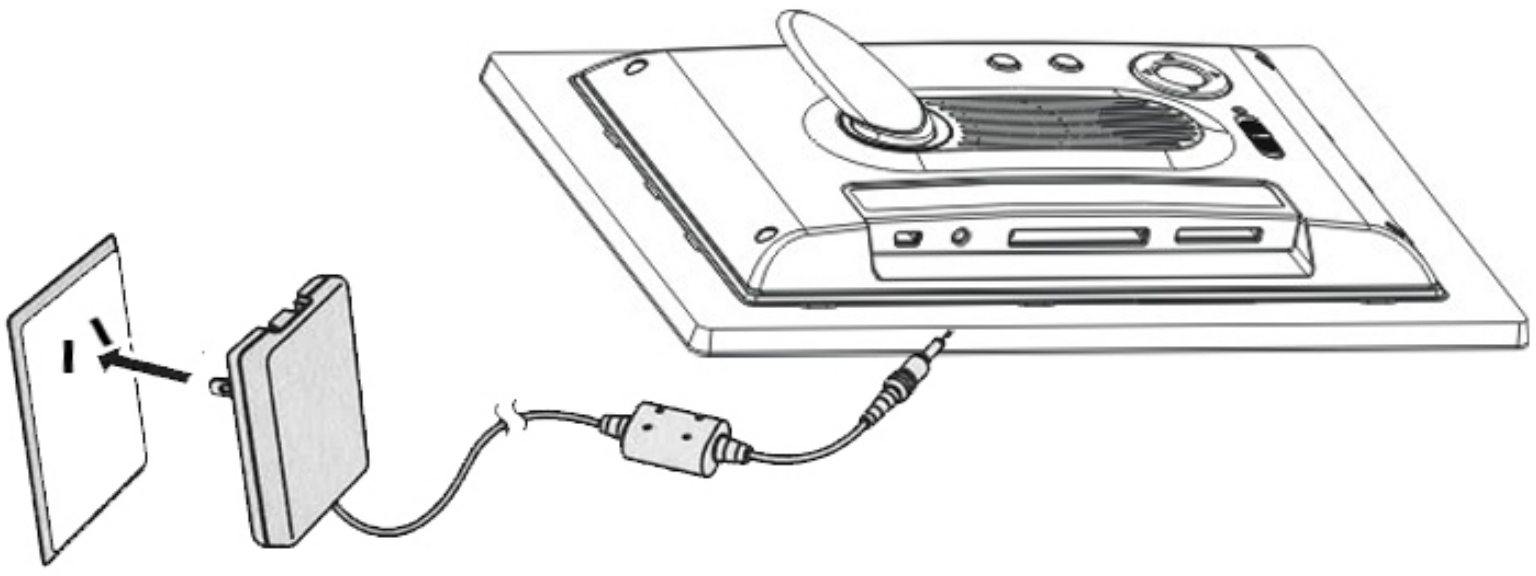

Turn on the power: When the power switch is OFF, the power is turned off. Move the power switch to ON to turn on the power or move it to LED to turn on the LED indicators.

Tip: Power input: AC100~240V, 50~60Hz. Power output: DC5V/1.8A. Power consumption: ≤7.5W. Operating temperature: 0ºC~40ºC. Operating humidity: ≤90%.

Inserting Cards

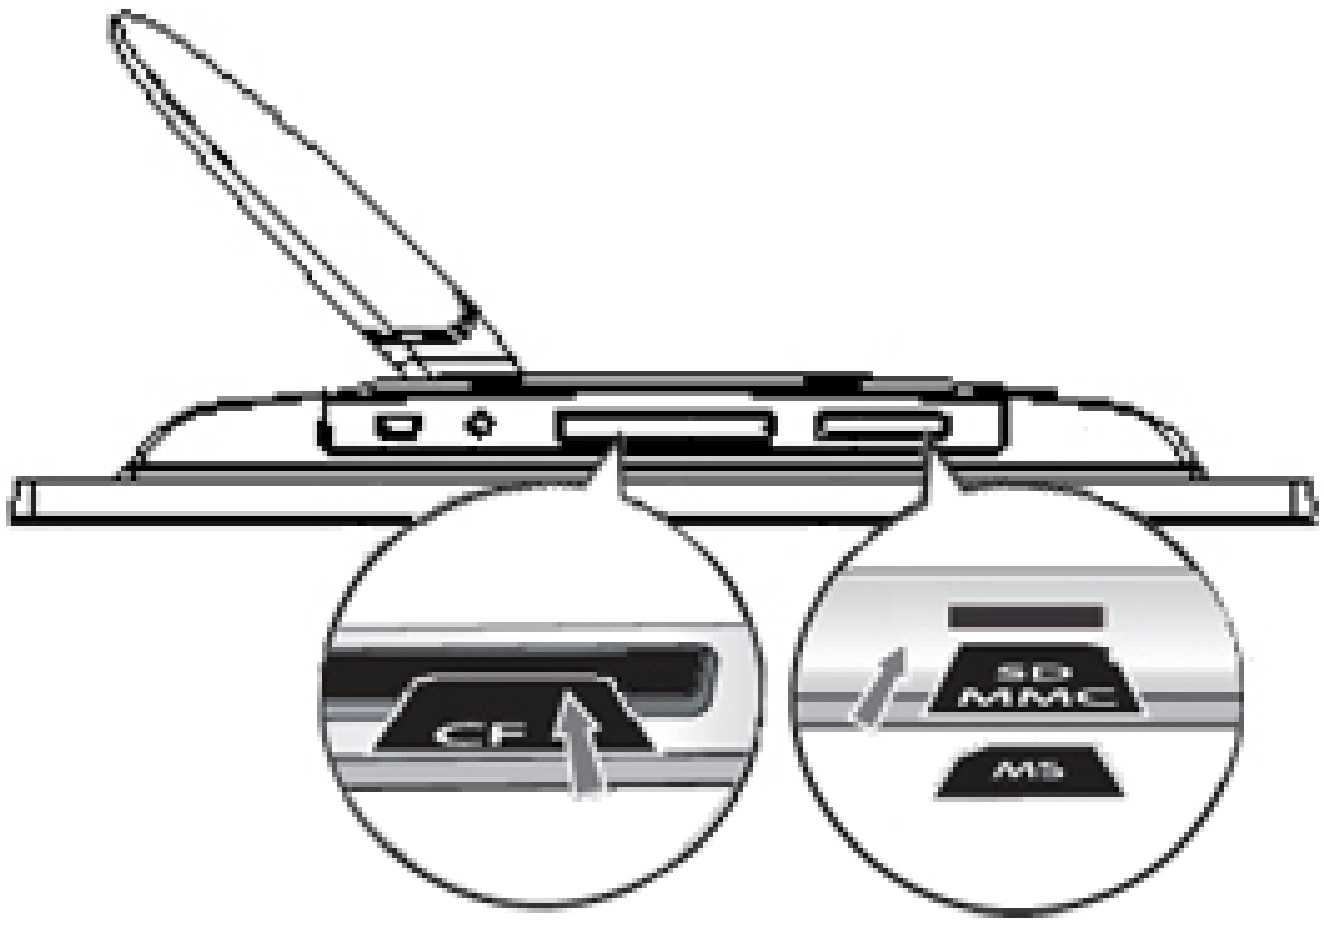

- Insert the memory card into the corresponding slot as shown in the illustration. If the card is improperly inserted, it may not function properly.
- It is recommended to not remove the memory card when a file is being played.

Tip: This product support several types of memory cards such as SD/MMC, MS Pro, and CF. Since there are many memory card brands, it is recommended to test whether a card is compatible with this product. (Note: This product does not support illegal cards) If the card is inserted correctly and the startup picture is displayed but the card fails to read, it is recommended that you shut down and repower the unit or reformat the card before writing files onto it.

Operation

Turn on the power. After the startup logo is displayed, the startup interface screen is displayed. The default screen is the calendar.

Calendar

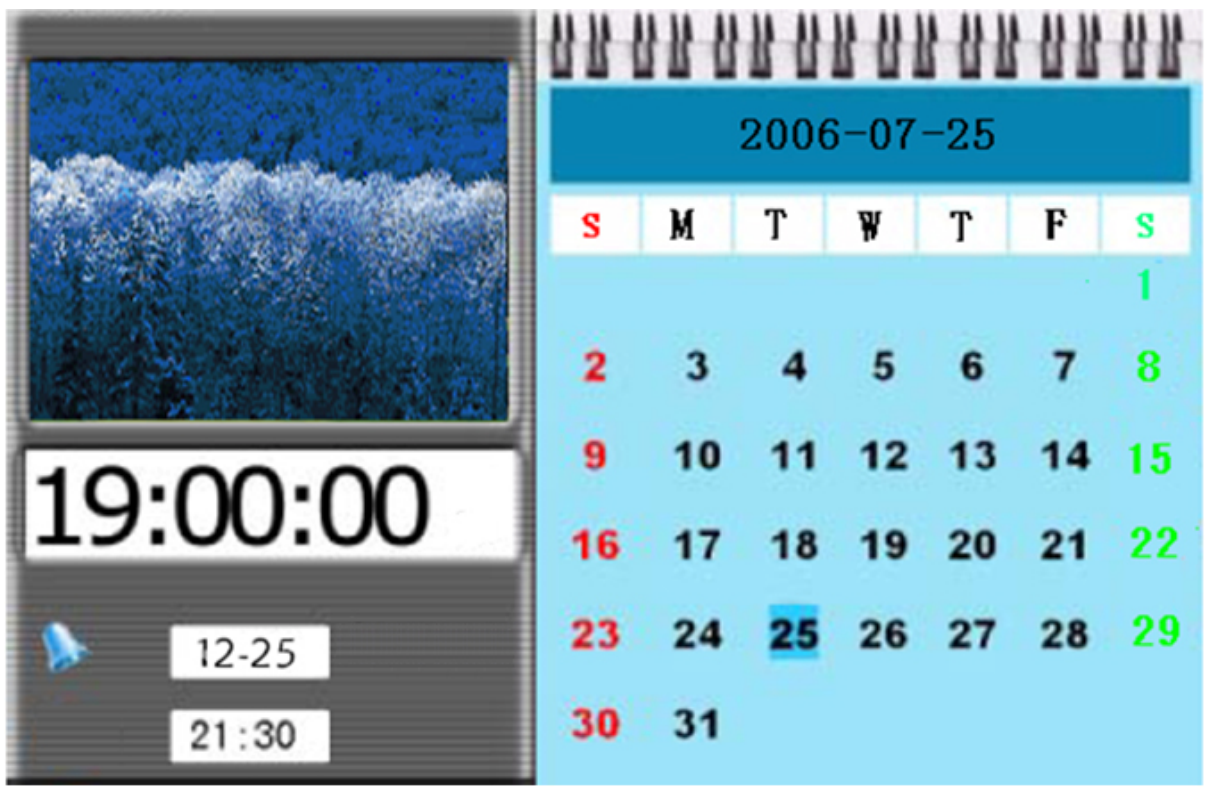

19:00:00

12-25

21:30

2006-07-25

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

This interface displays calendar, current time, and current alarm time.

- Use ▲▼ to view the previous/next month, and use **Enter** to access the card selection interface.

Card Select

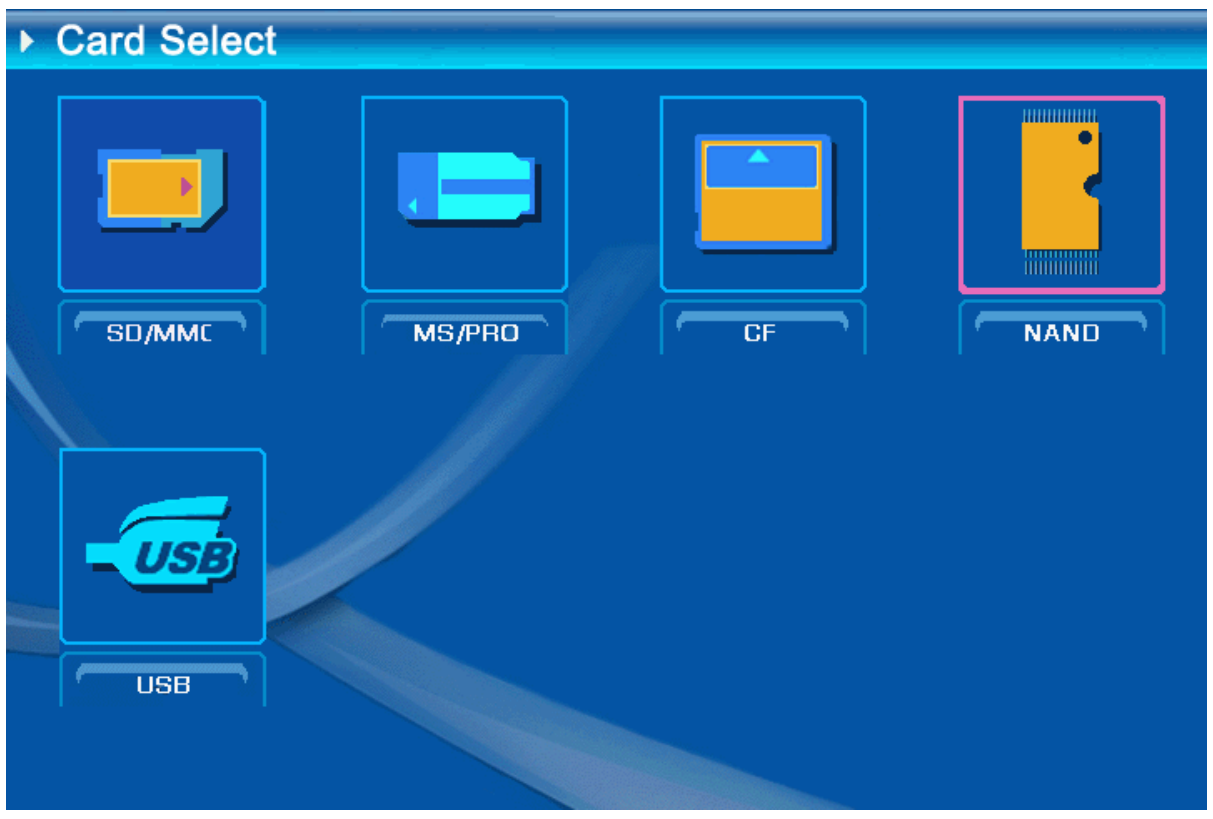

This interface is used to select the desired storage device.

- Use ▲▼ ◀ ▶ to move the cursor.
- Use **Enter** to access the selected option.
- Use **Esc** to go back to the calendar interface.

Function Select

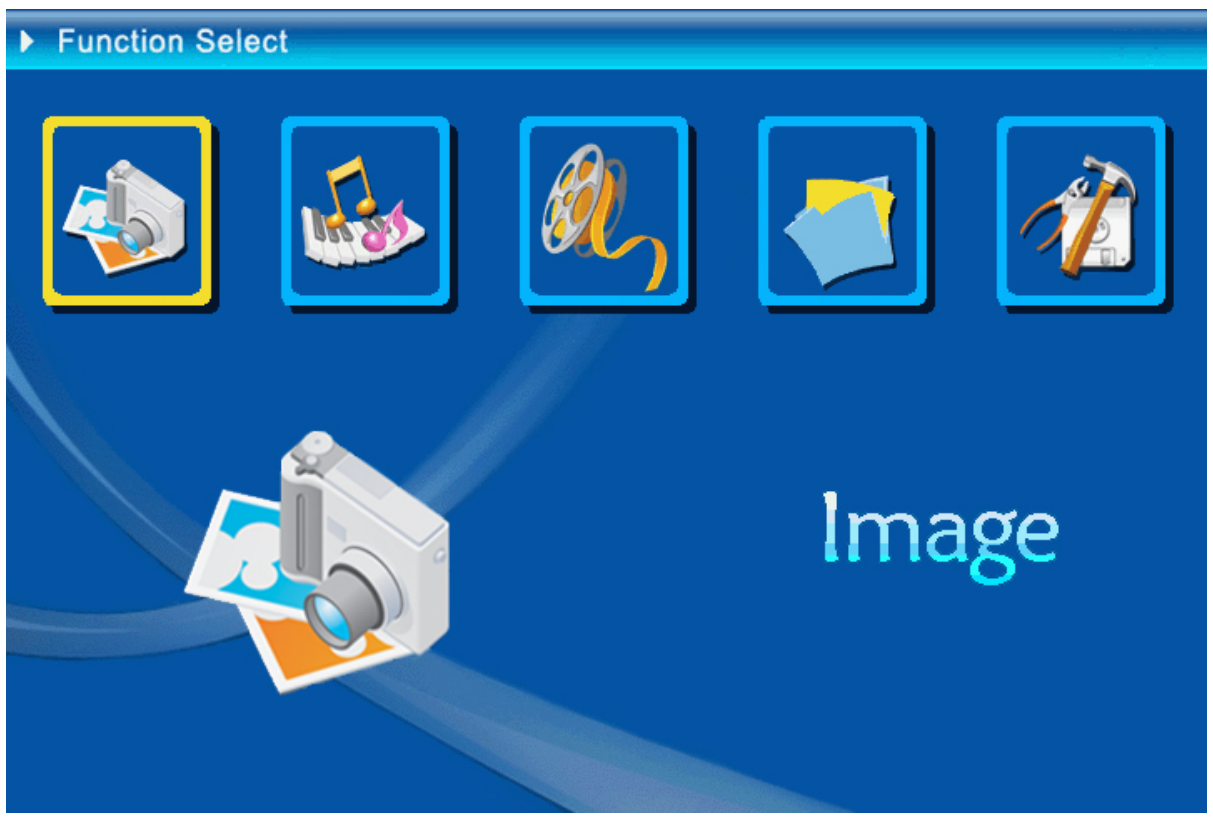

This interface is used to select functions.

- Use ▲▼ ◀ ▶ to move the cursor.
- Use **Enter** to access the selected option
- Use **Esc** to go back to the card selection interface.

Image

Select and press **Enter** to view the images in a 9-image thumbnail screen.

- Use ▲▼ ◀ ▶ to move the cursor to select image.
- Use **Enter** to view selected image and start the automatic slideshow.
- Use **Esc** to go back to the function selection interface.

In slideshow mode, all the images in the memory card will be played automatically.

- Use **Esc** to stop slideshow.
- Use ◀ to view the previous image and ▶ to view the next image.





- Use ▲ to access the brightness adjustment menu. Use ▼ to access the volume adjustment menu.
- Use ◀ ▶ to adjust parameters.
- Use **Enter** to confirm the adjustment. Use **Esc** to exit.

When browsing the images, use the image control bar to control the playing of images and use the music control bar to control the playing of music.

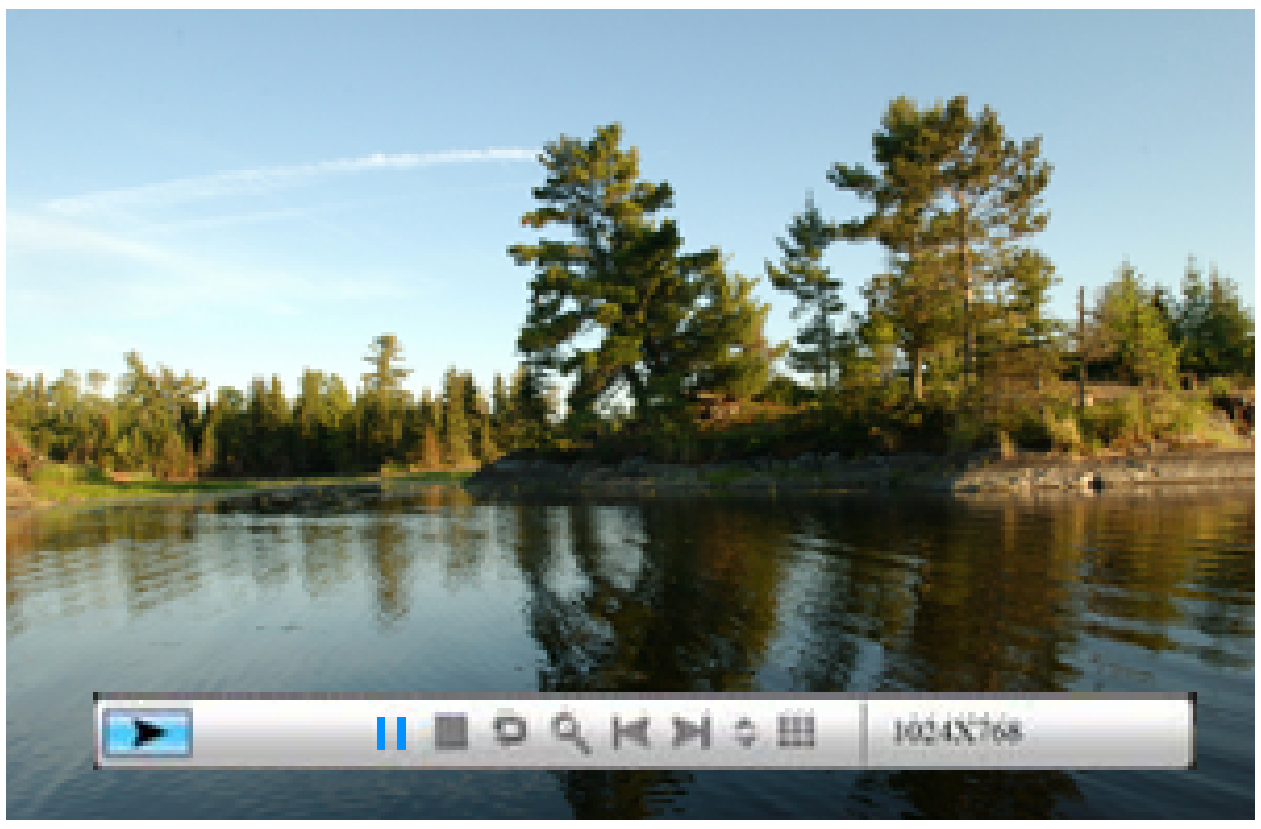

- Use **Enter** to access the image control bar; use ▼ or ▲ to switch to the music control bar. Use **Esc** to close the control bar.

The figure below shows the image control bar.

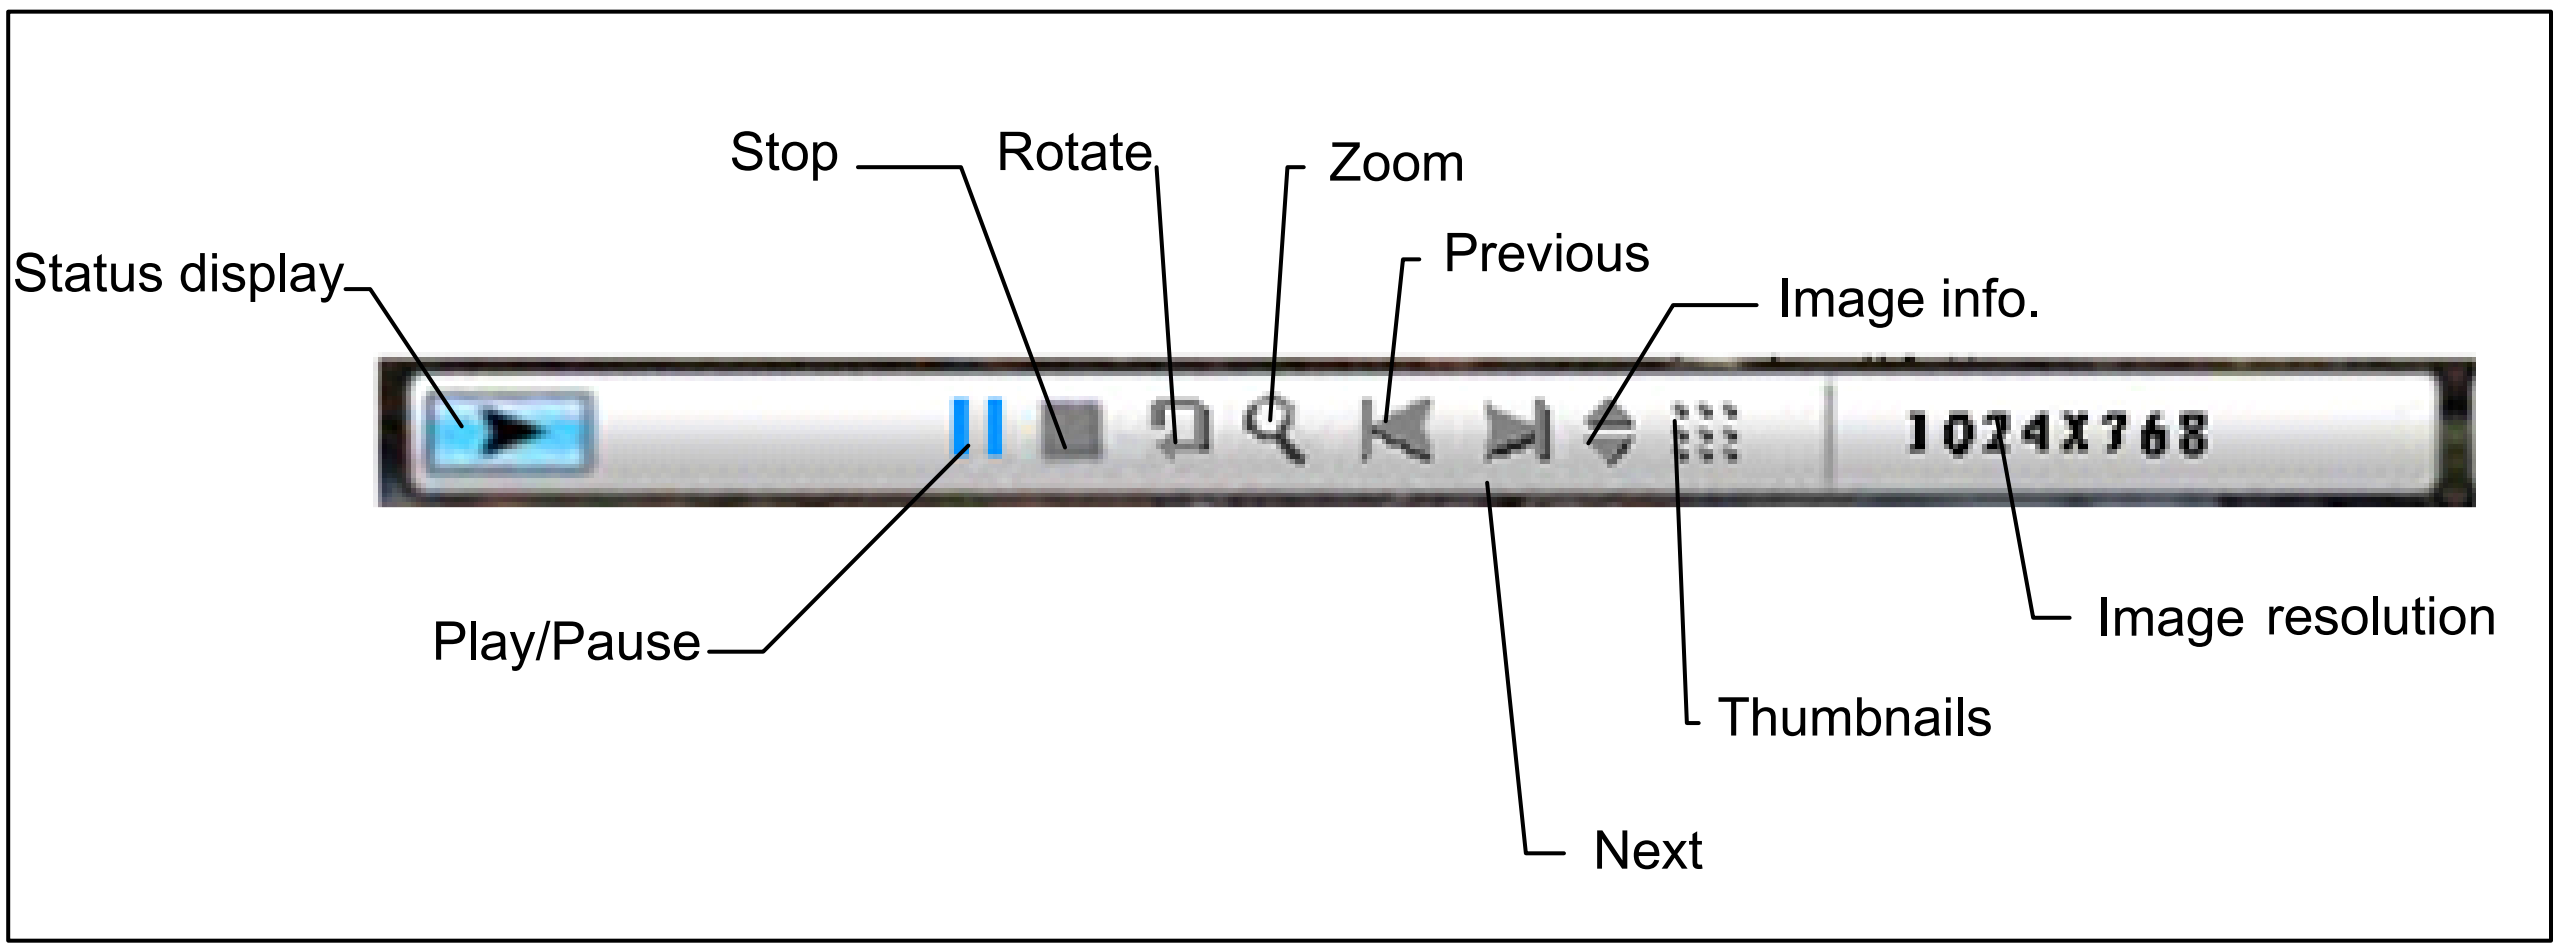
Stop
Rotate
Zoom
Previous
Status display
Image info.
1024X768
Play/Pause
Image resolution
Thumbnails
Next

- Use ◀ ▶ to select a button on the control bar. Use **Enter** to confirm the selection.

▶	Status display	Displays the play status of the current image (play or pause).
❚❚	Play/Pause	Play/Pause the image slideshow.
■	Stop	Stops browsing images and returns to the function selection interface.

↻	Rotate	Rotates the current image clockwise by 90º.
🔍	Zoom	Enlarges the current image.
⏮	Previous	Displays the previous image.
⏭	Next	Displays the next image.
⇕	Image info	Displays the properties of the current file.
▦	Thumbnails	Previews images in a 9-image screen.
1024×768	Resolution	Displays the resolution of the current image.

Tip: This product supports JPEG (baseline) image files within 12 mega pixels.

Music

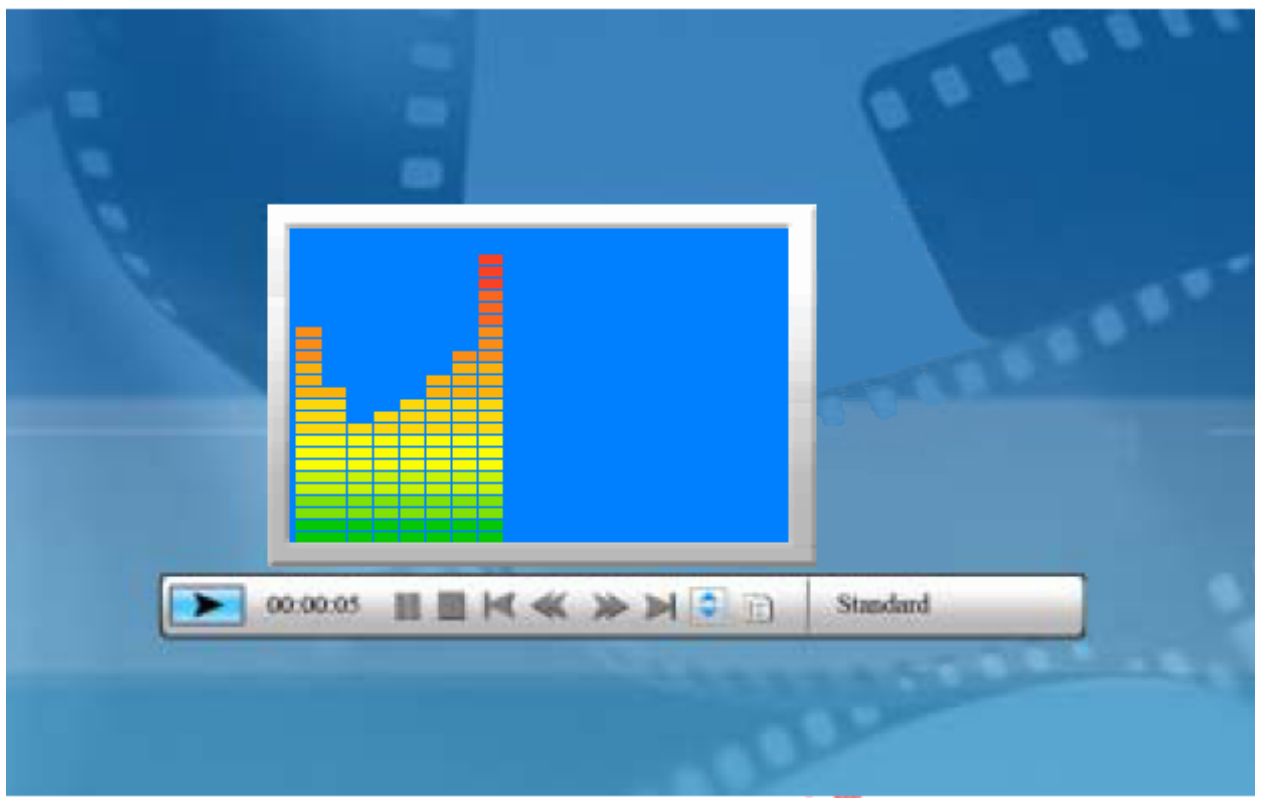

Select ♫ and press **Enter** to access the music playing function. After that, the audio file in the directory will be played automatically.

- Use ▲ to activate/deactivate the spectrum effect.
- Use **Esc** to go back to the function selection interface.

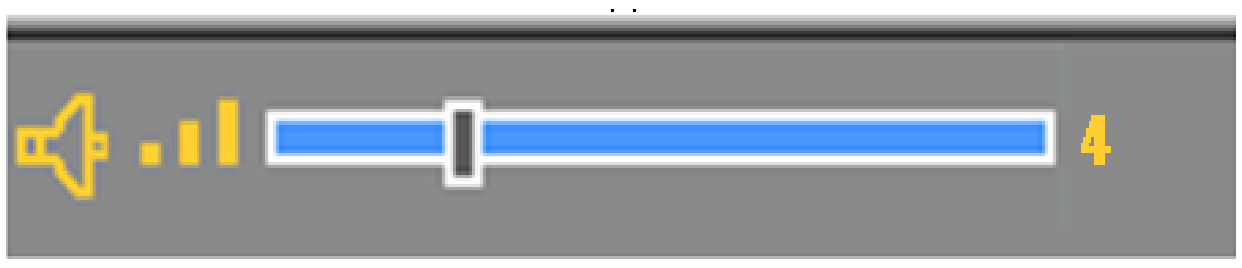

- Use ▼ to access the volume adjustment menu.
- Use **Enter** to confirm the adjustment. Use **Esc** to exit.

The figure below shows the music control bar.

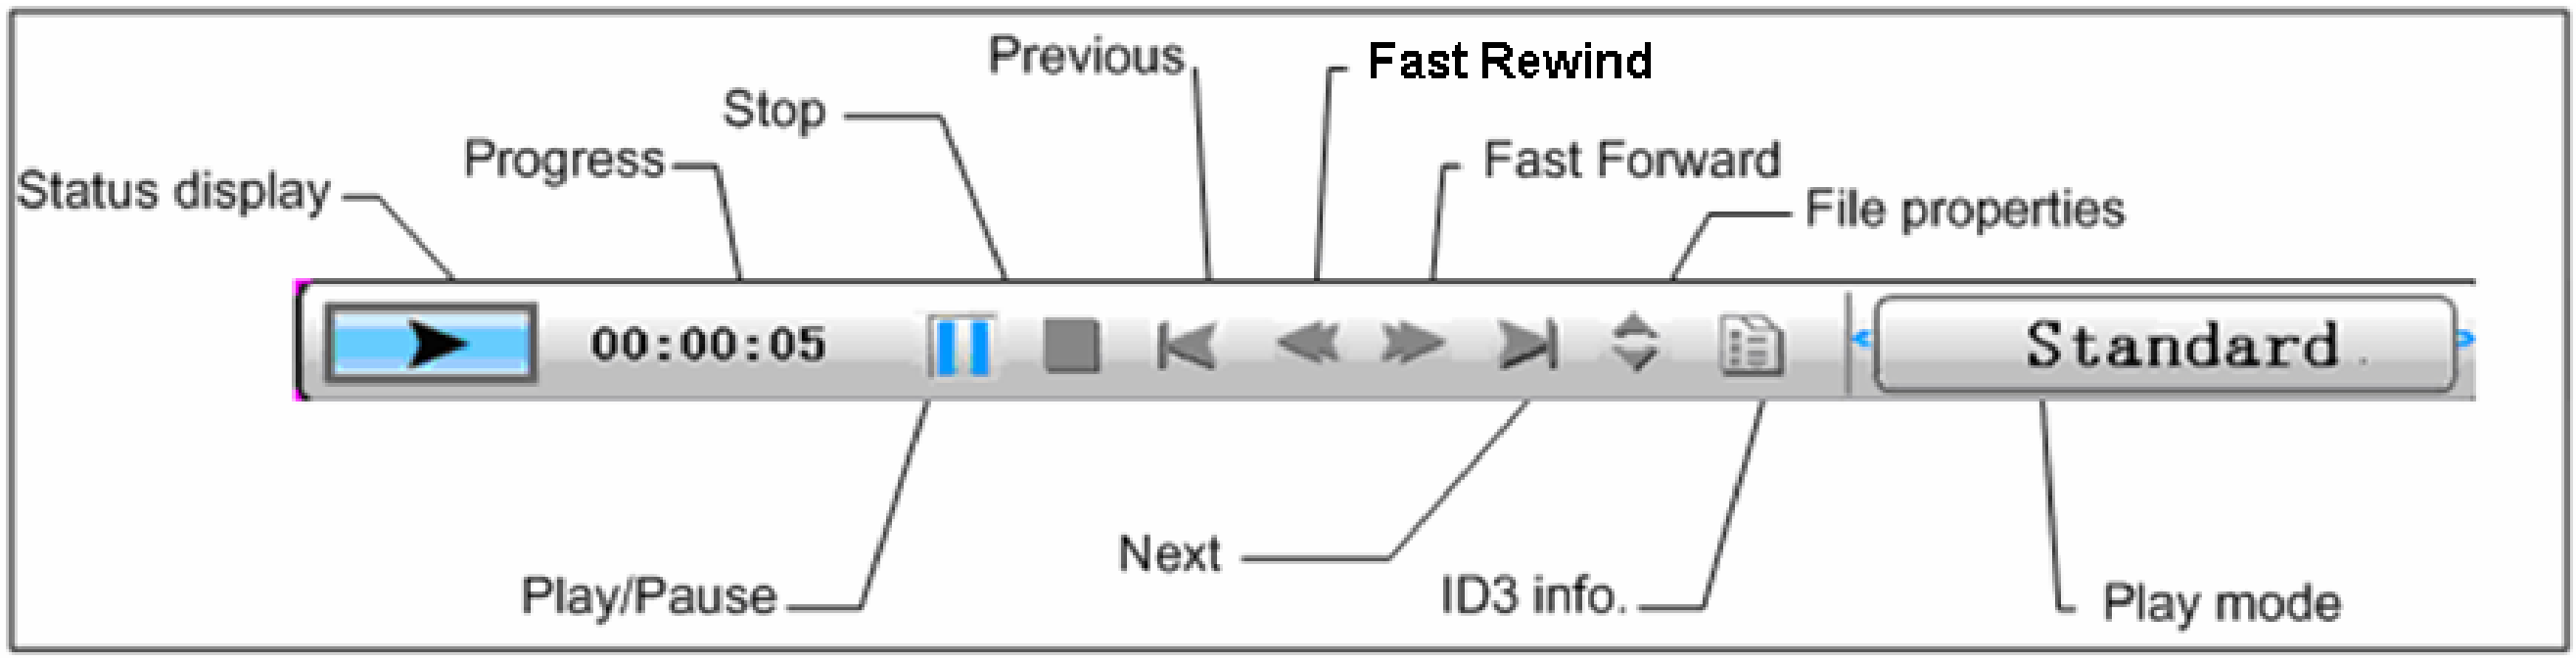
Status display
Progress
Stop
Previous
Fast Rewind
Fast Forward
File properties
00:00:05
Standard
Play/Pause
Next
ID3 info.
Play mode

- Use ◀ ▶ to select a button on the control bar. Use **Enter** to confirm the selection.

▶	Status display	Displays the play status of the music (play or pause).
00:00:05	Progress	Displays the progress of music playing.
⏸	Play/Pause	Play/Pause the music.
■	Stop	Stops playing music and returns to the function selection interface.
⏮	Previous	Plays the previous song.
⏪	Fast Rewind	Speeds up the music playing backward.
⏩	Fast Forward	Speeds up the music playing forward.
⏭	Next	Plays the next song.
⇕	File properties	Displays the properties of the current file.
☰	ID3 info	Displays the ID3 information of the music.
Standard	Play mode	Press **Enter** to switch between these play modes: “standard”, “repeat one” and “Dir repeat”.

Tip: This product supports MP3 audio files (MPEG 1.0 Layer 3, with a sampling rate of 44.1kHz and a bit rate of 32kbps-320kbps) and WMA audio files (WMA CBR, with a sampling rate of 44.1kHz and a bit rate of 32kbps-192.kbps).

Movie

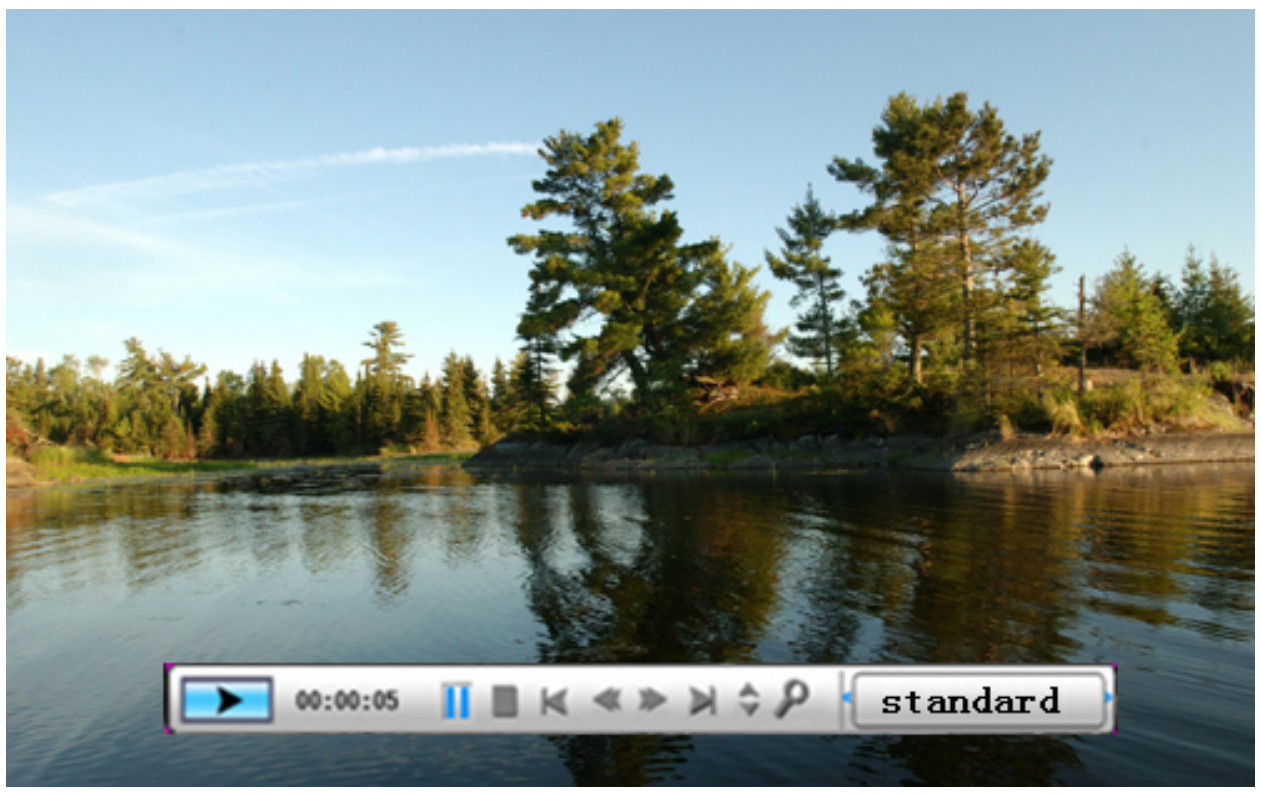
00:00:05
standard

Select and press **Enter** to access the movie playing function. After that, the video file in the directory will be played automatically.

- Use **Enter** to access the video control bar, and use **Esc** to close it.





- Use ▲ to access the brightness adjustment menu. Use ▼ to access the volume adjustment menu.
- Use ◀ ▶ to adjust parameters.
- Use **Enter** to confirm the adjustment. Use **Esc** to close the menu.

The figure below shows the video control bar.

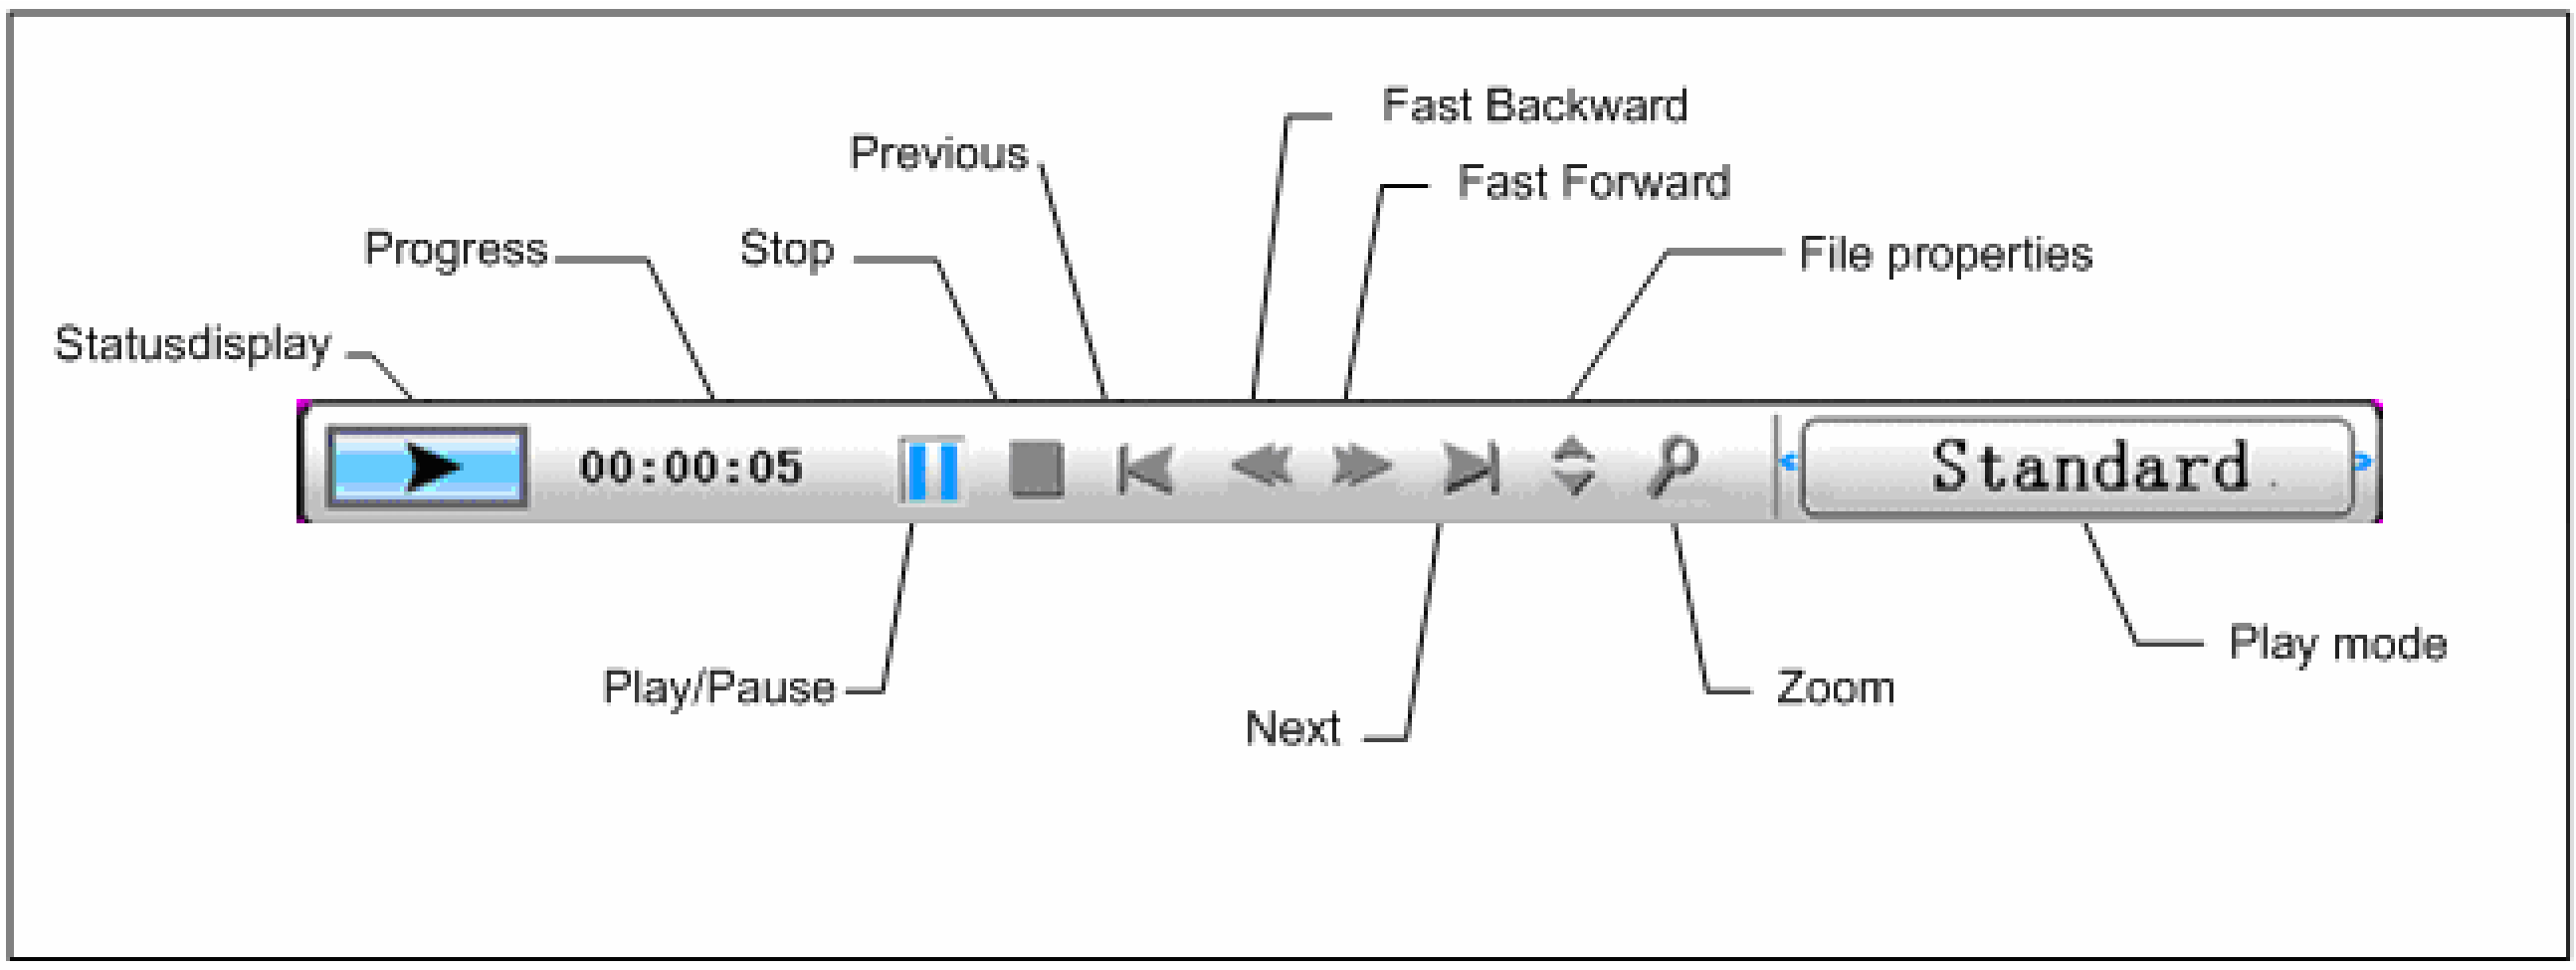
Statusdisplay
Progress
Stop
Previous
Fast Backward
Fast Forward
File properties
00:00:05
Standard
Play/Pause
Next
Zoom
Play mode

- Use ◀ ▶ to select a button on the control bar. Use **Enter** to confirm the selection.

▶	Status display	Displays the play status of the current video file (play or pause).
00:00:05	Progress	Displays the progress of video playing.
❚❚	Play/Pause	Play/Pause the playing video file.

■	Stop	Stops playing video and returns to the function selection interface.
⏮	Previous	Plays the previous video file.
⏪	Fast Backward	Speeds up the video playing backward.
⏩	Fast Forward	Speeds up the video playing forward.
⏭	Next	Plays the next video file.
⬍	File properties	Displays the properties of the current file.
🔍	Zoom	Enlarges the current video display.
Standard	Play mode	Press **Enter** to switch between these play modes: “standard”, “repeat one” and “Dir repeat”.

Tip: This product supports MPEG-1 (*.mpg, *.mpeg, *.dat), MPEG-2 (*.mpg, *.mpeg), MPEG-4 (divx or xvid AVI files) and MJPEG video files

Caution: To ensure smooth video playback, ensure that the code rate of the built-in video file or the video file on a USB disk is less than or equal to 7Mbps. Due to the limited transmission rate of a memory card, ensure that the code rate of the video file on a memory card is less than or equal to 4Mbps. The maximum supported resolution is 720 x 560 pixels.

File

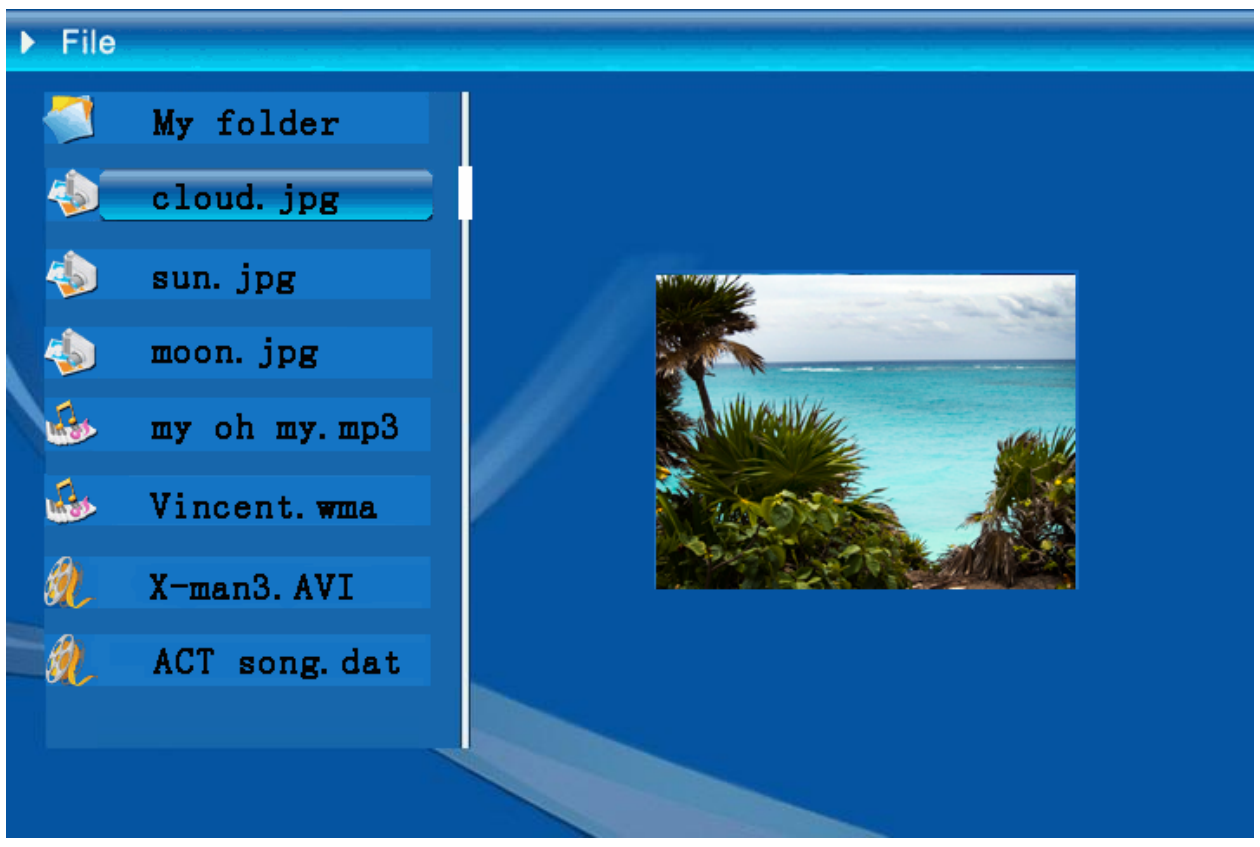

Select 📁 and press **Enter** to access the file management function. After that, all storage devices and the files in them are listed. You can view, copy, and delete the files. Press **Esc** to return to the function selection interface.

- Use ▲▼ to select a file. Use **Enter** or ▶ to access the sub-directory.
- Use **Enter** to play the selected file.
- Use **Esc** to return to the upper directory.

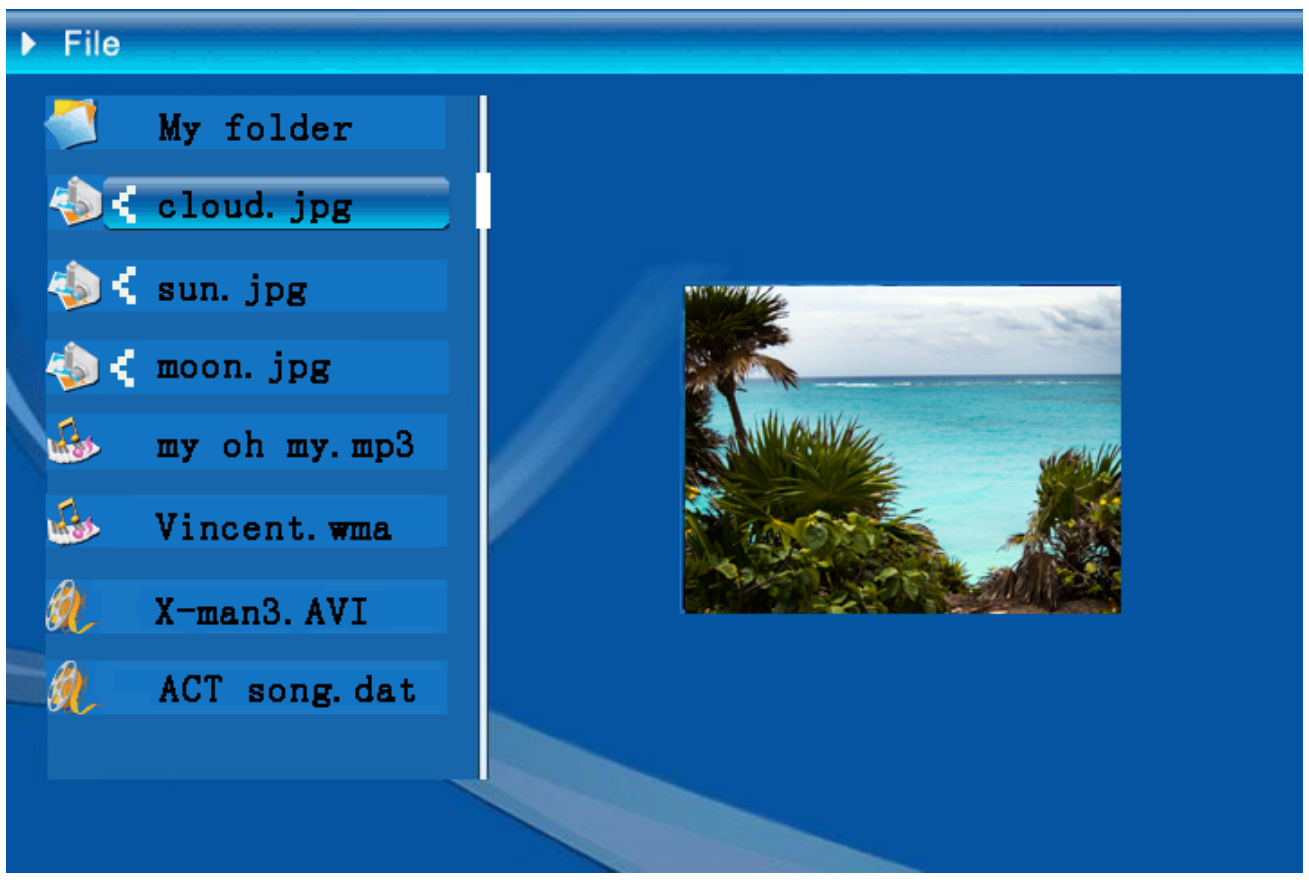
File
My folder
cloud.jpg
sun.jpg
moon.jpg
my oh my.mp3
Vincent.wma
X-man3.AVI
ACT song.dat

After selecting and marking a file, you can copy and delete it.

- Use ▲▼ to select a file, and then press ▶ to add mark < beside the file, or press ▶ again to cancel the selection.
- Use ▲▼ to repeat the above step to mark more files.

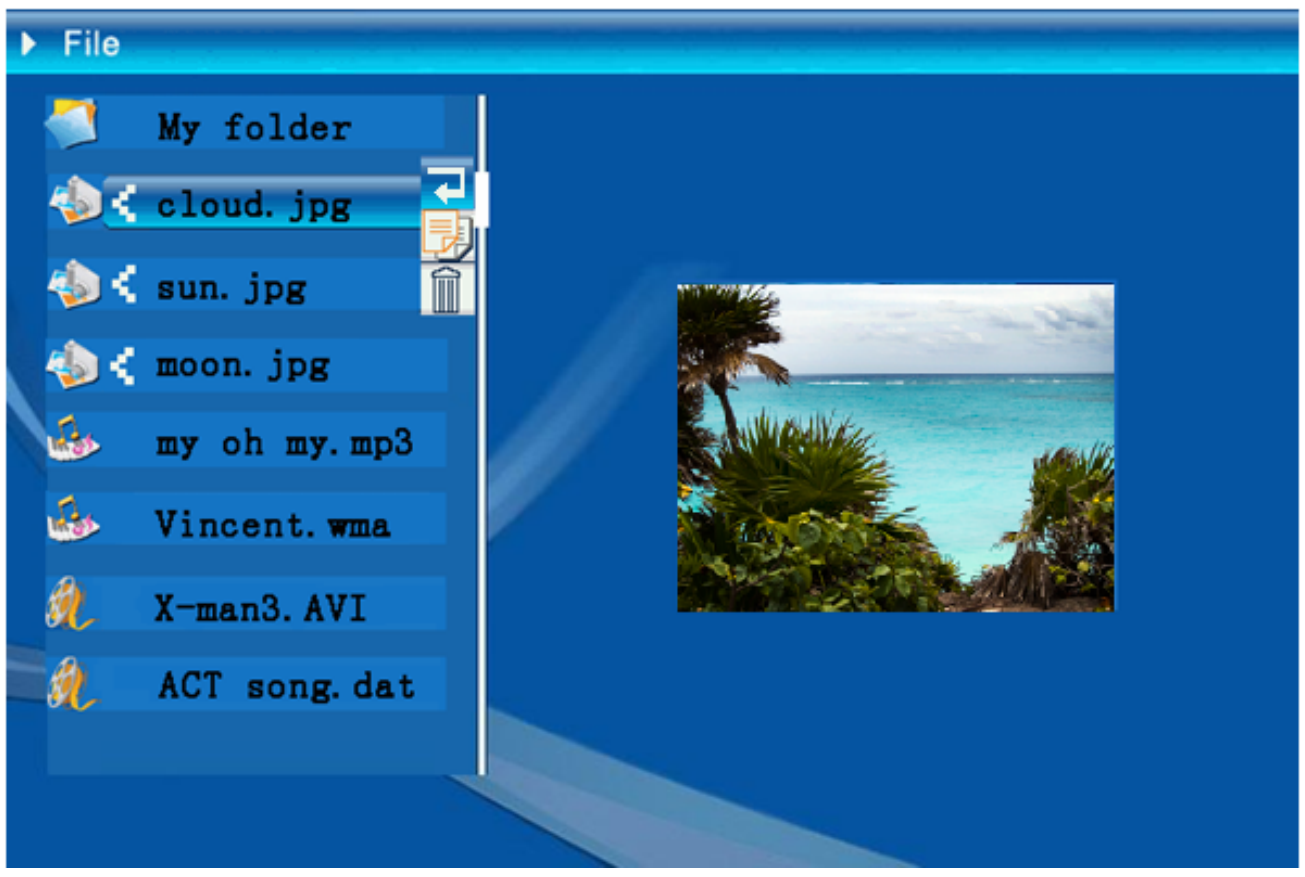
File
My folder
cloud.jpg
sun.jpg
moon.jpg
my oh my.mp3
Vincent.wma
X-man3.AVI
ACT song.dat

After selecting a file, press and hold down **Enter** to display the operating menu.

Deleting File

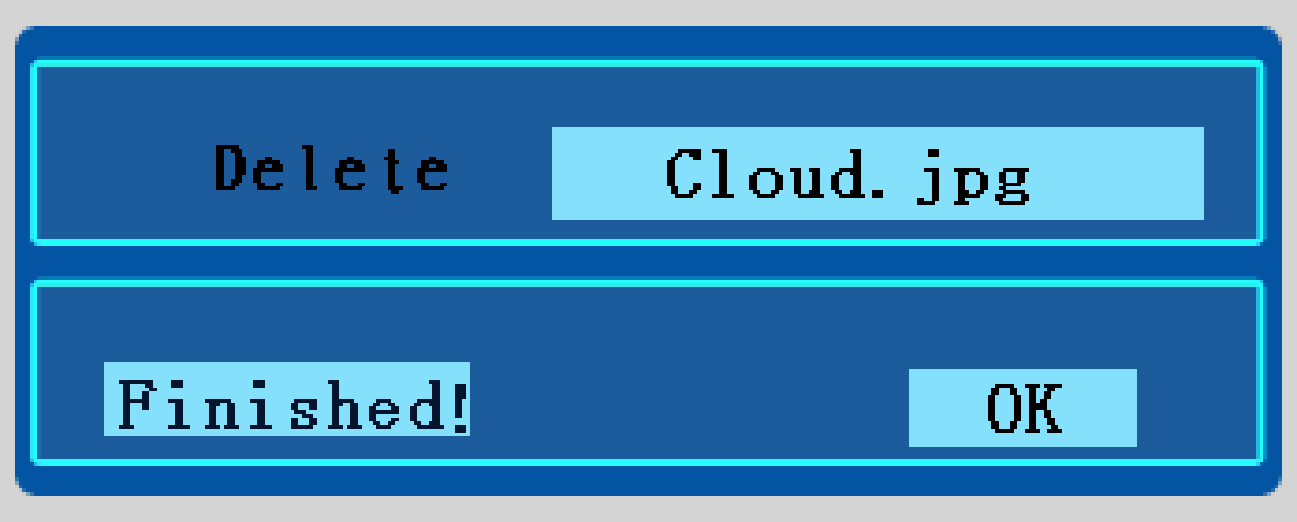
Delete Cloud.jpg

Finished! OK

Use ▲▼ to move to 🗑 and press **Enter** to confirm the deletion. Then press **Enter** again to return to the file management interface.

Copying File

Select and mark the desired file, press ◀ or **Esc** to leave the current directory and locate the target folder (A file cannot be copied into the same folder it is currently in.) and press and hold down **Enter** to display the operating menu.

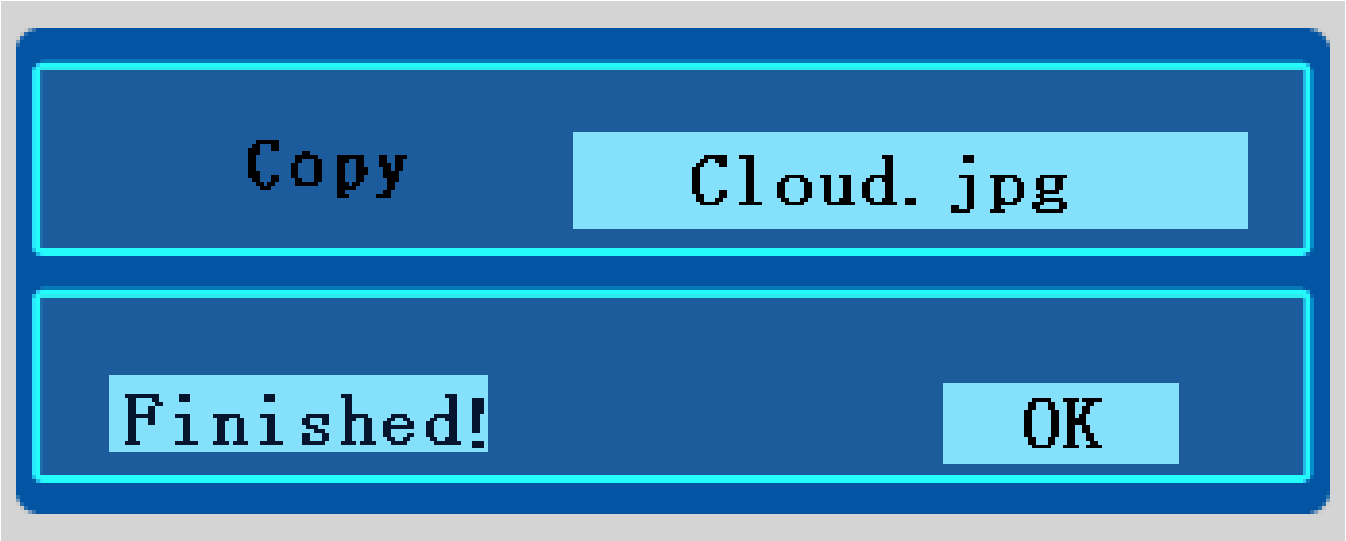
Copy Cloud.jpg

Finished! OK

Select 📋 and press **Enter** to copy the file to the target folder.

Caution: If the free space in the memory card where the target folder is located is insufficient or the name of the target folder is repeated, the copying operation will fail and an error message will be displayed.

Setting

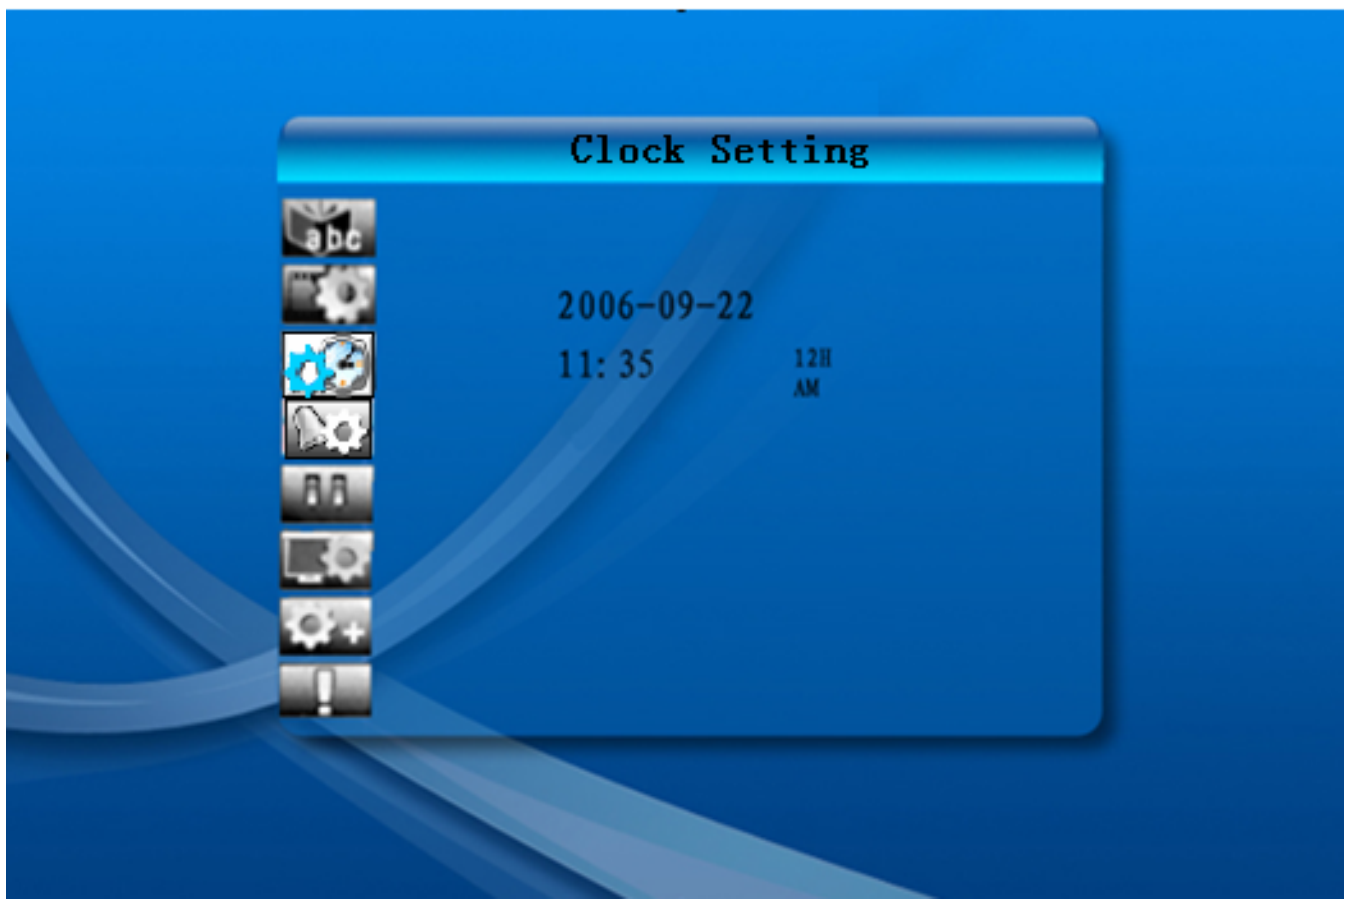

Clock Setting

2006-09-22

11: 35 12H AM

On the function selection interface, select and press **Enter** to access the system setting interface.

- ▲▼ :Moves an option or selects parameters.
- ▶: Accesses an option
- **Enter:** Accesses an option or confirms the setup.
- ◀/**Esc:** Returns to the upper option.

Language setup	English, French, Spanish, German, Italian	
Picture setup	slideshow mode	"Fast", "Medium", "Slow"
	Picture play mode	13 types of slideshow effects
Clock setup	YYYY-MM-DD HH:MM,AM/PM ,12H/24H	
Alarm setup	YYYY-MM-DD HH:MM Ring 1/2/3 once/every day/off	
Startup setup	Calendar/image/music/movie/image+music	
Video setup	Sets brightness, contrast and chroma.	
Default	Restores the default settings.	
Version	Views the current firmware version.	

Tip: Three types of alarm rings are built in the system. You can also customize alarm rings in this way: Store MP3 files in the root directory of the memory card (NAND), name them RING1.MP3, RING2.MP3 and RING3.MP3, and then select the desired ring.

Caution: During the startup setup, if you set the system to automatically play images, audio files, video files, or audio files + video files, ensure that the files are stored in a directory of less than three layers. If the directory is too deep, the system will fail to locate and play the files.

Connecting to External Devices

Connecting to USB Disk

Use the attached USB cable to connect to USB disks (USB Host mode) such as a USB disk or USB MP3 player. After the USB device is identified, the USB icon in the card selection interface will be highlighted and a device named "UDISK" will appear in the file list.

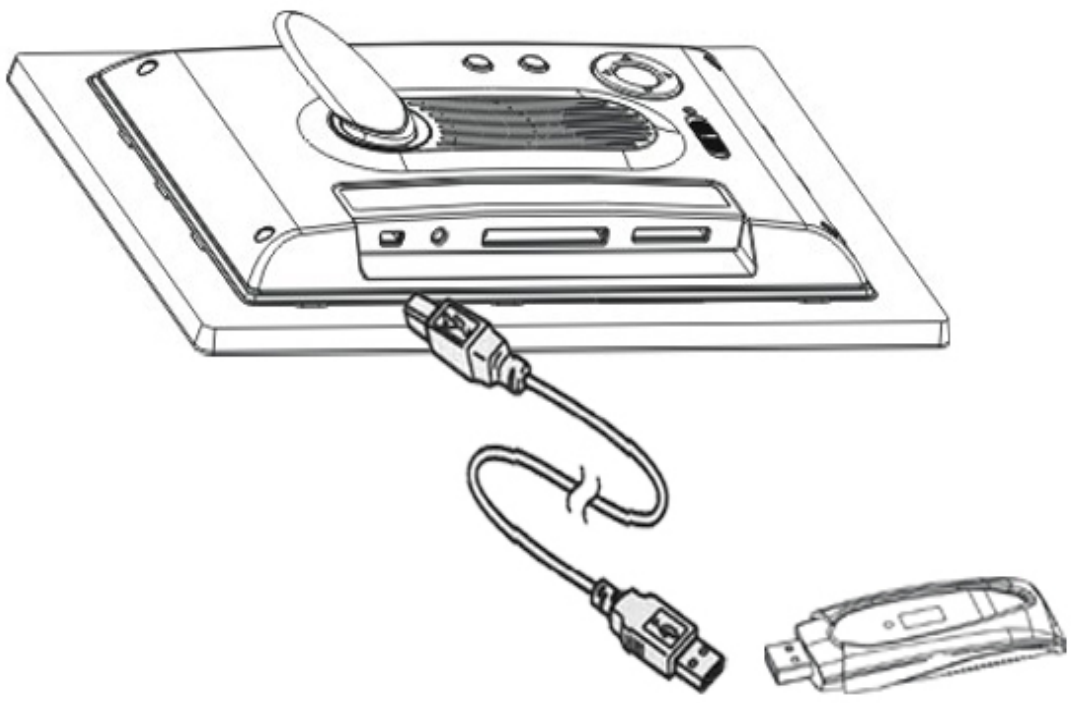

- Turn on the power.
- Connect the USB disk to the digital photo frame through the USB cable.
- In the card selection interface, select the USB icon to access the USB disk and operate it as a memory card.

Connecting to PC

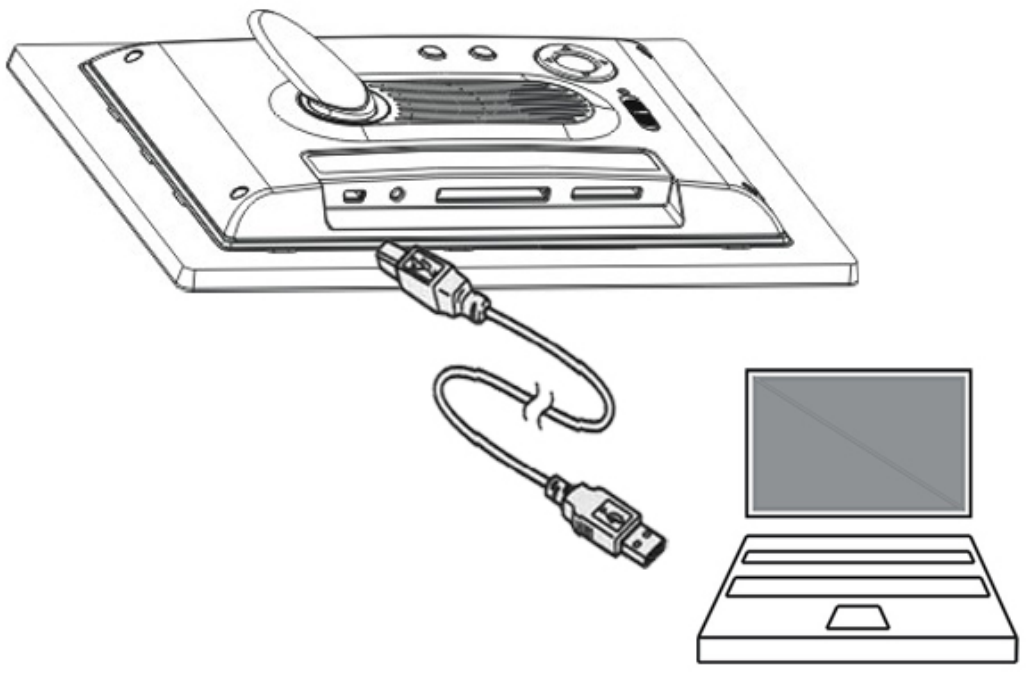

Use the attached USB cable to connect the product to a PC (USB Slave mode). Then you can manage the memory card/memory in the digital photo frame through the PC.

- Turn on the power.
- Connect the product to the PC through the USB cable.
- After the PC automatically identifies the device and installs the driver, you can operate the device through the PC.

Tip: This product supports Windows 2000/XP/Vista. When formatting the memory card, ensure that FAT or FAT32 file system is used.

Caution:

1. To avoid issues due to insufficient PC USB power supply, connect to the PC after the power supply is connected and the system is powered on.
2. Due to the limited power supply of the system device, ensure that the driving current of the external USB device (for example, USB disk) is not higher than 500mA. If the driving current is higher than 500mA, use an external power supply.

Déballage

- Cadre de photo Digital
- Télécommande
- Adapteur de puissance
- Câble d'USB
- Guide rapide de début
- Stand

Identification des pièces

1。LCD (Affichage à cristaux liquides)

2。Sonde IRE

3。Cadre frontal

4。Cadre decoratif transparent

5。Commutateur de puissance

6。Indicateur de puissance

7。Bouton de navigation

8。Orateur

9。Bouton d’Enter

10。Bouton d’Esc

11。Casier du cadre frontal

12。Stand

13。Logement pour carte de SD/MMC/MS Pro

14。Logement pour carte de CF

15。Douille de jack de DC-IN

16。Port d'USB

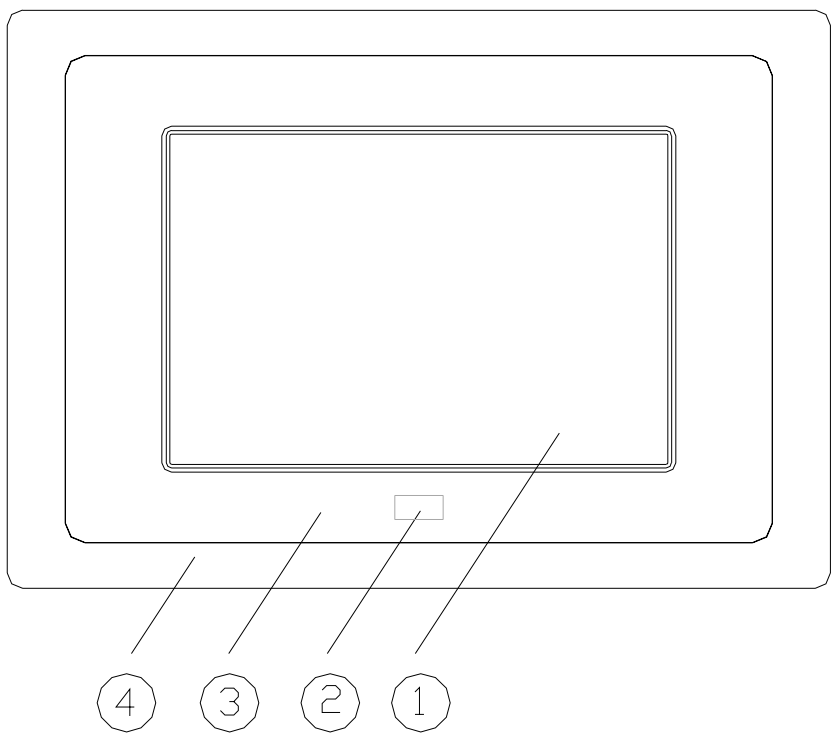

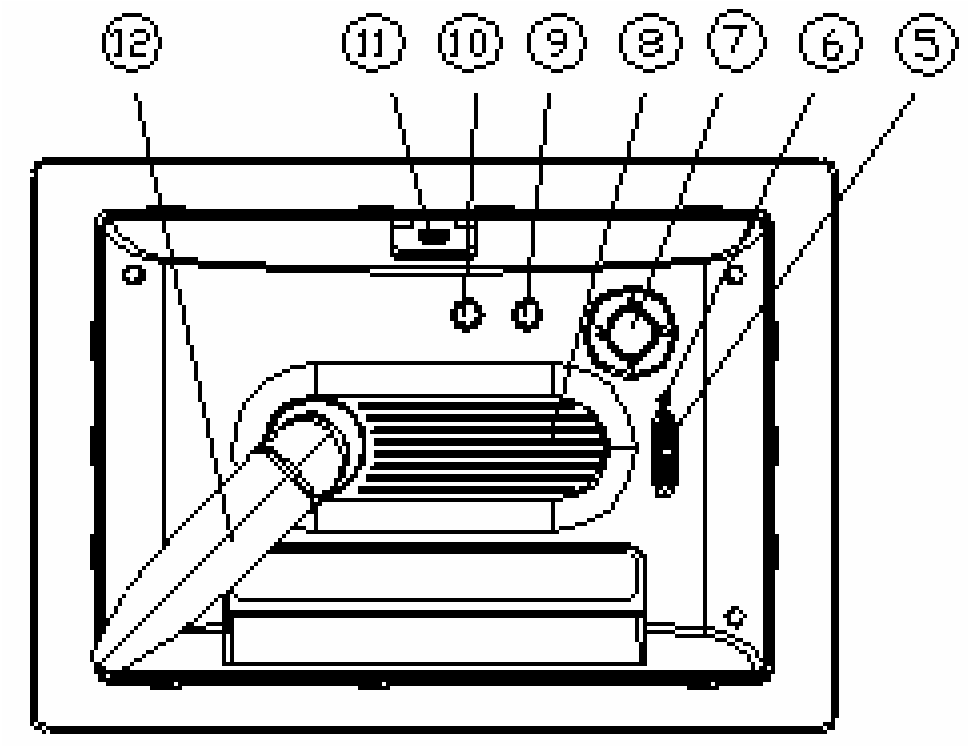

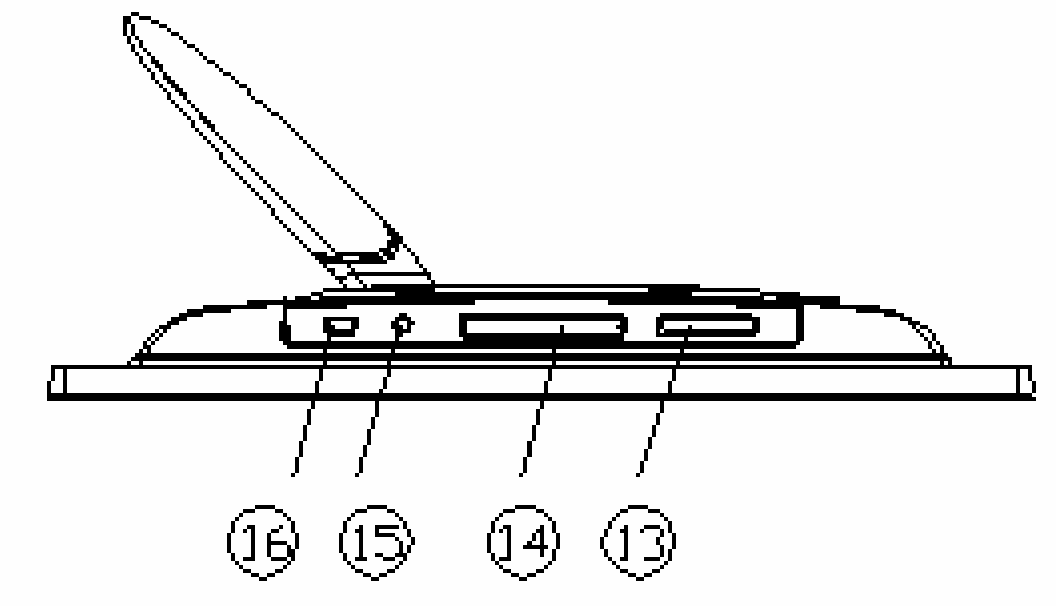

Bouton de télécommande

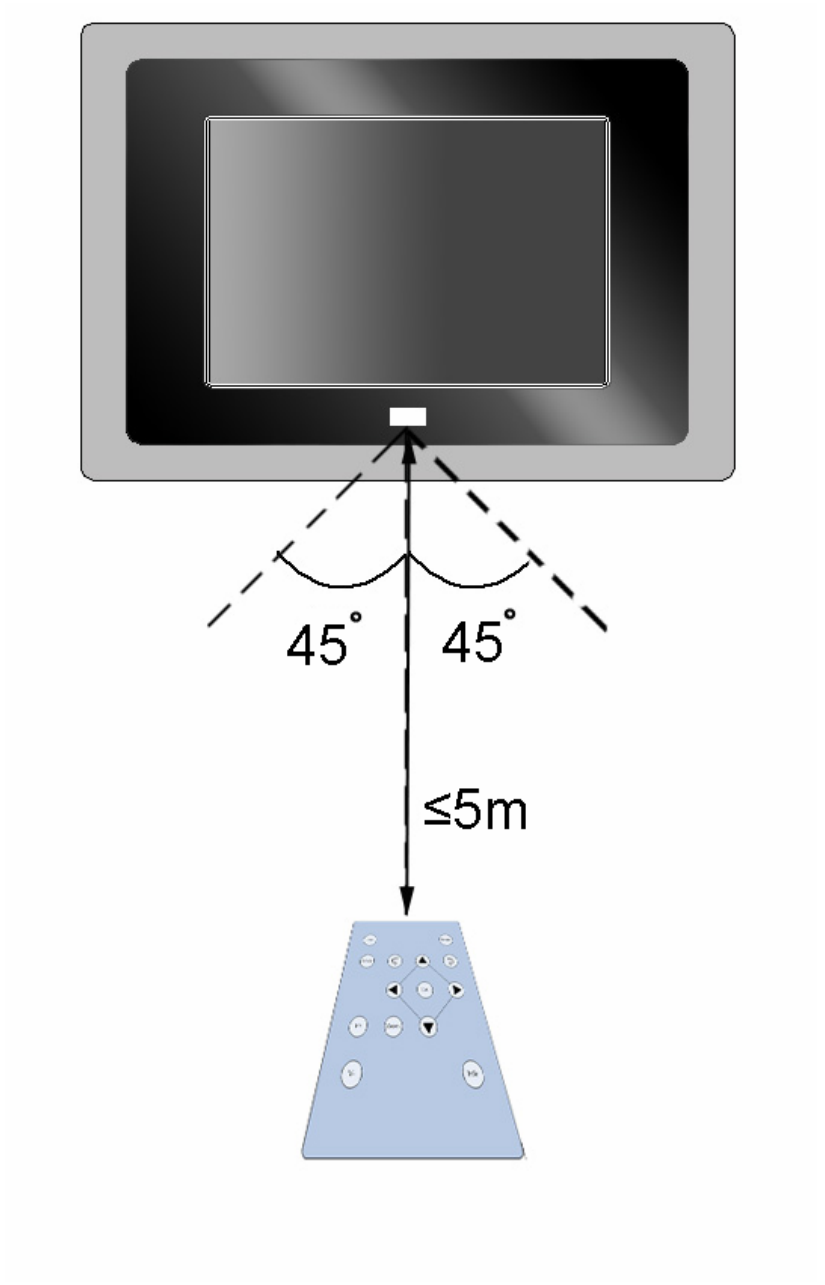

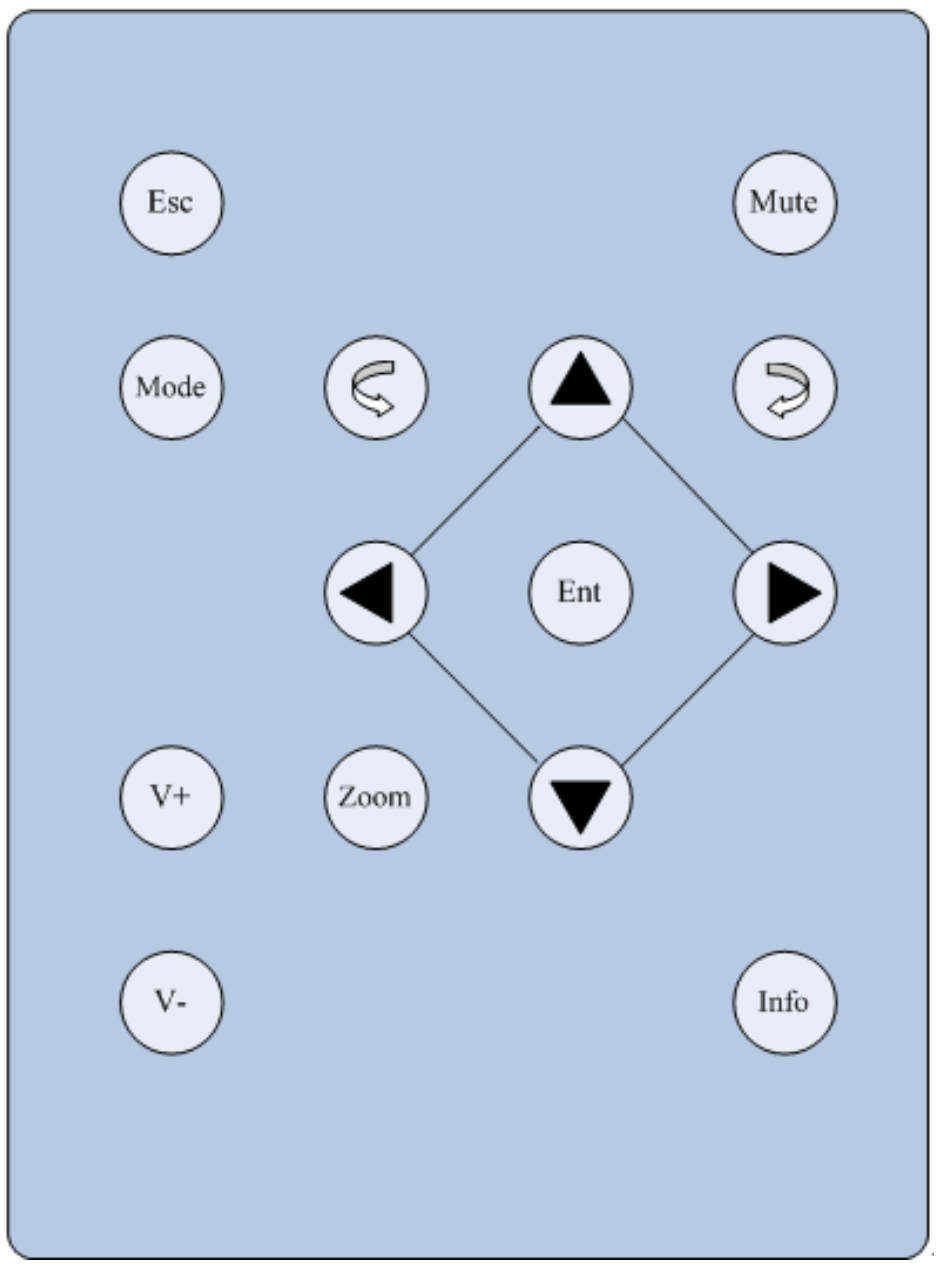

▲ ◀ ▶ ▼	Bouton d’orientation	▲ Vers le haut ▼ Vers le bas ◀ Gauche/Précedent ▶ Droite/Suivant
Ent	Enter	Entrer/Ouvrir la barre de contrôle
Info	Clé d’info	Consulter l’attribut de fichier / Ouvrir le menu d’administration des fichiers
↶ ↷	Bouton de retournage	Tourner une image de 90° vers le sens inverse des aiguilles d'une montre / dans le sens des aiguilles d'une montre
Esc	Bouton de Esc	Quitter
Mute	Bouton de muet	Muet
Zoom	Bouton de grandir	Agrandir une image
V+ V-	Bouton de volume	Augmenter/ diminuer le volume
Mode	Fonction sans définition	

Suggestion: La distance de contrôle à distance doit être ≤5m, la sphere de contrôle à distance est ±45°horizontalement, ±5° verticalement ,l’insuffisance de la quantité d'électricité de la pile peut influencer l’effet du contrôle, veuillez la changer à temps.

Préparation

Assembler le soutien

Insérer le front du soutien dans le logement du couvercle derrière, tourner le soutien selon l'orientation de l'image jusqu'à être bien verrouillé et placé.

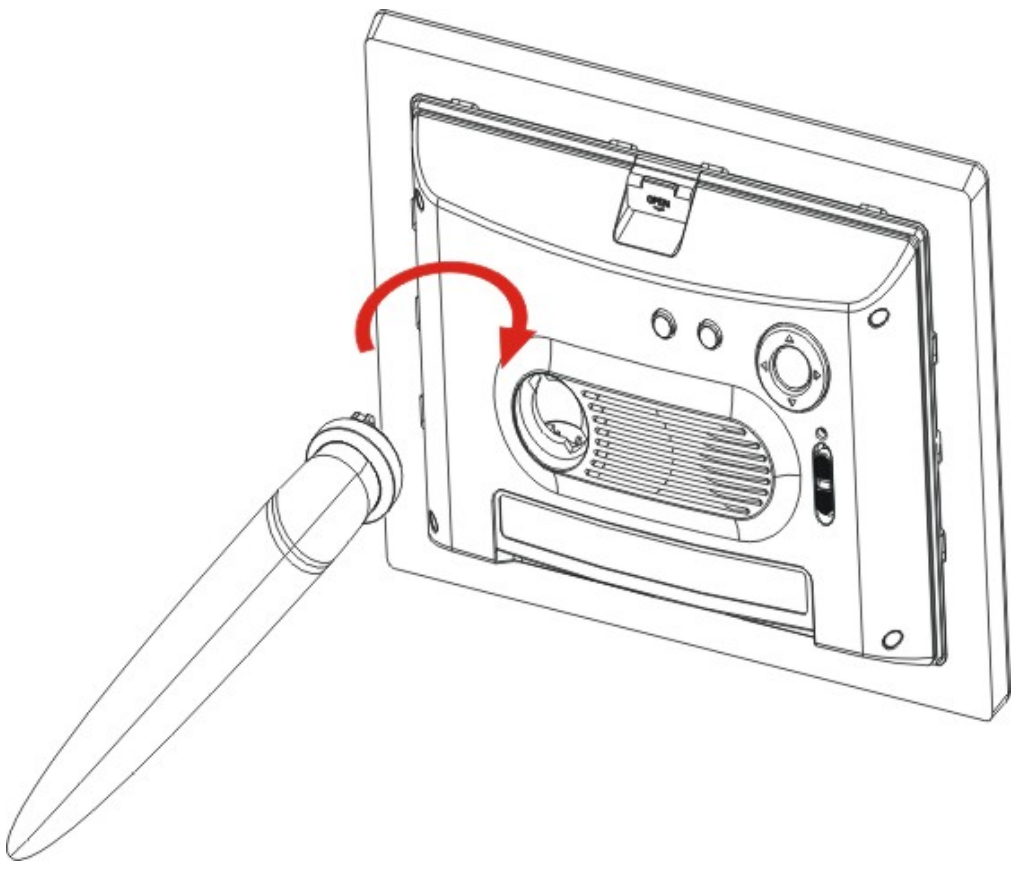

Démarrer-le

Connecter le fil électrique de l'adapteur du courant coordonné avec la prise de courant du cadre de photo digital et puis joindre l'adapteur avec la douille de l' alimentation en courant alternative.

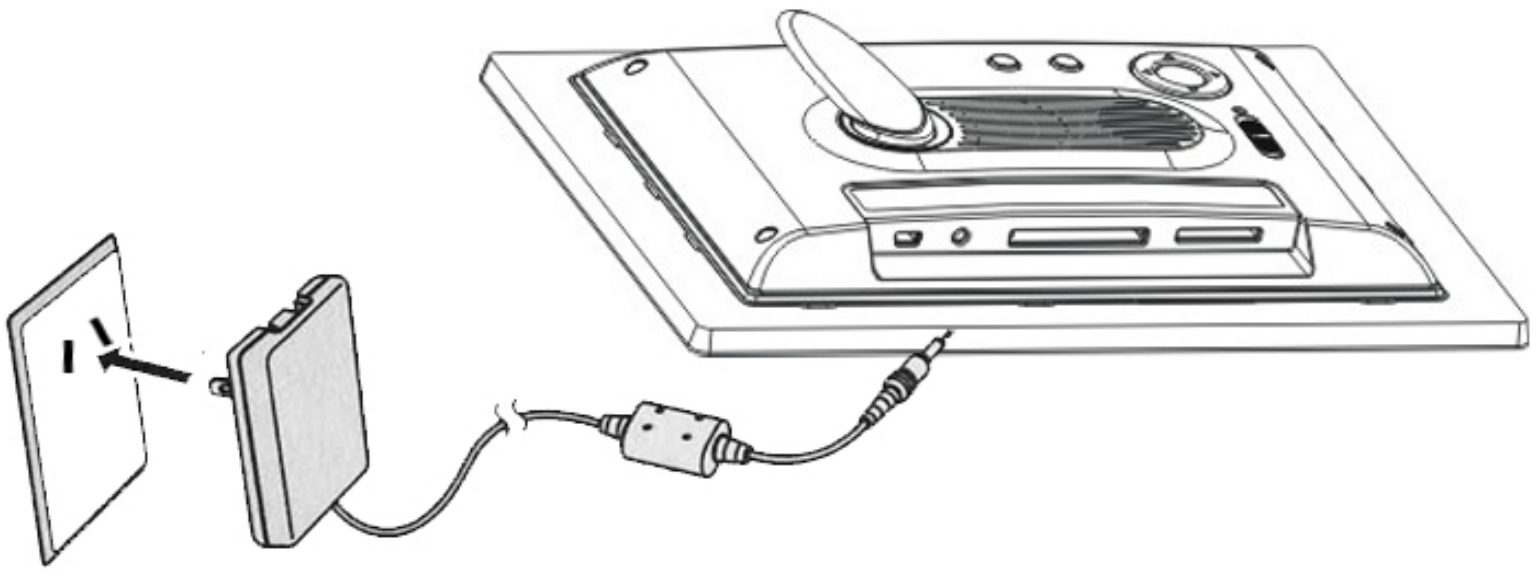

Ouvrir le courant électrique:Quand l' interrupteur est en position de fermer,c'est fermé;bouger le en haut jusqu'à ouvrir, c'est ouvert;bouger le en haut encore jusqu'à LED,on peut ouvrir la lampe décorative de LED.

Suggestion: La tension d'entrée : AC100~240v, 50~60Hz; la tension de sortie:DC5V/1.8A; la puissance de l' unité complète : ≤7.5W;L'environnement de travail pour ce produit:la tempéraure : 0°C ~40°C,la lumidité : ≤90%.

Inserer les cartes

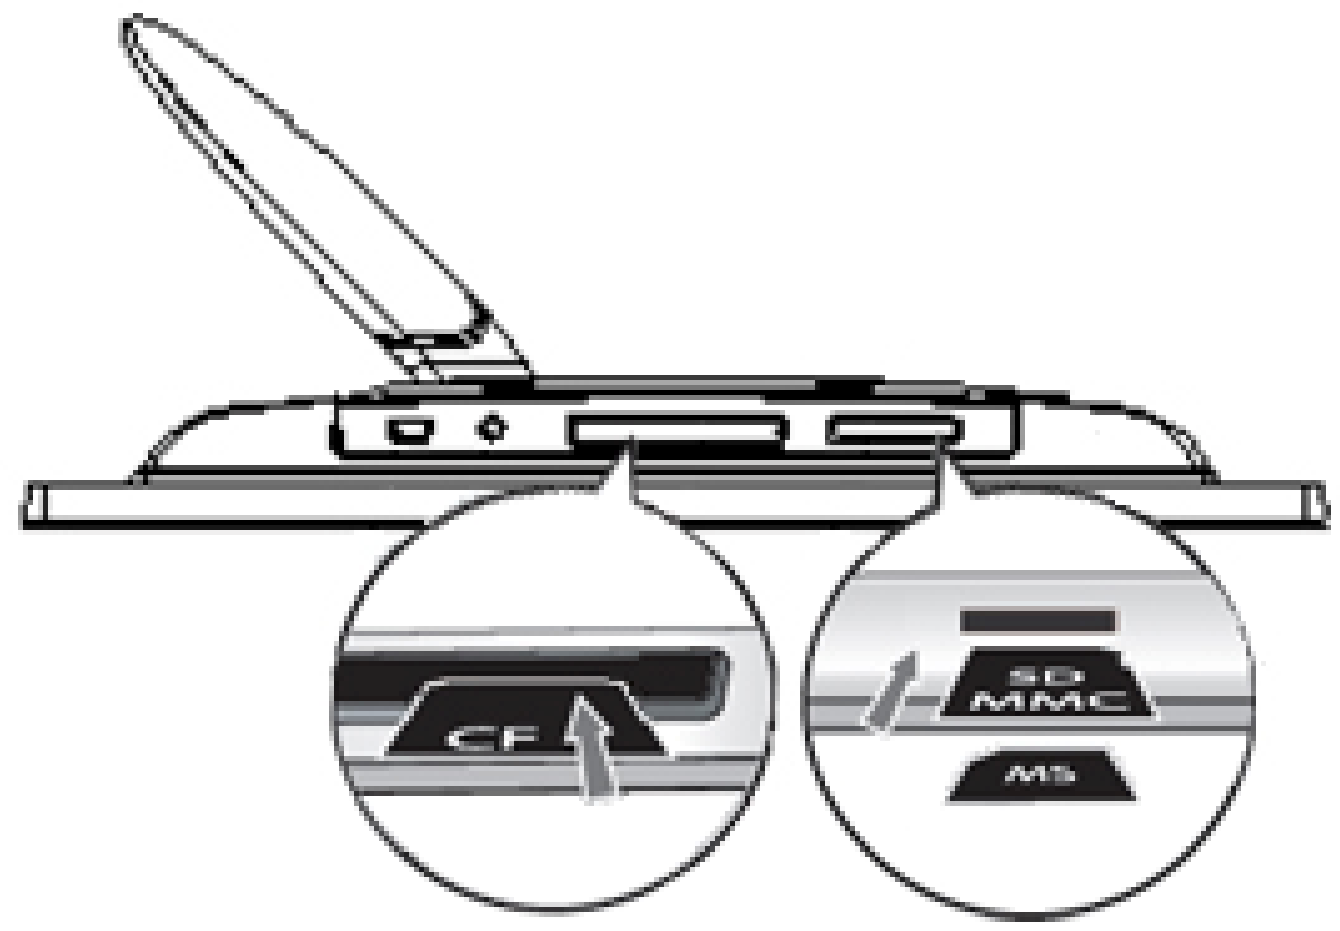

- Insérer la carte de mémoire dans le logement correpodant avec le front en haut, faire attention de ne pas se tromper des logements pour éviter le mauvais contact qui entraîne que l’appareil n’arrive pas à lire la carte .
- Eviter à tirer la carte de mémoire en émettant des fichers.

Suggestion: Ce produit supporte SD/MMC,MS Pro,la carte de mémoire CF,parce qu’il y a de nombreux de marques de cartes, veuillez essayer la compatibilité sur place en les achetant.(noter:pour les cartes de piratage, ce produit ne supporte pas)Après avoir vérifié l’orientation, la position de la carte et l’existance de l’image d’ accueil, si l’appareil n’arrive pas à lire la carte, on peut le fermer et l’ouvrir de nouveau, ou formater la carte et puis entrer de nouveau des fichiers.

Opération

Ouvrir le courantélectrique, le logo d’ouverture apparaît,on entre dans l’interface éditée par l’ utilisateur, si c’est reconnaître tacitement on entre dans l’interface de calendrier.

L’ interface de calendrier

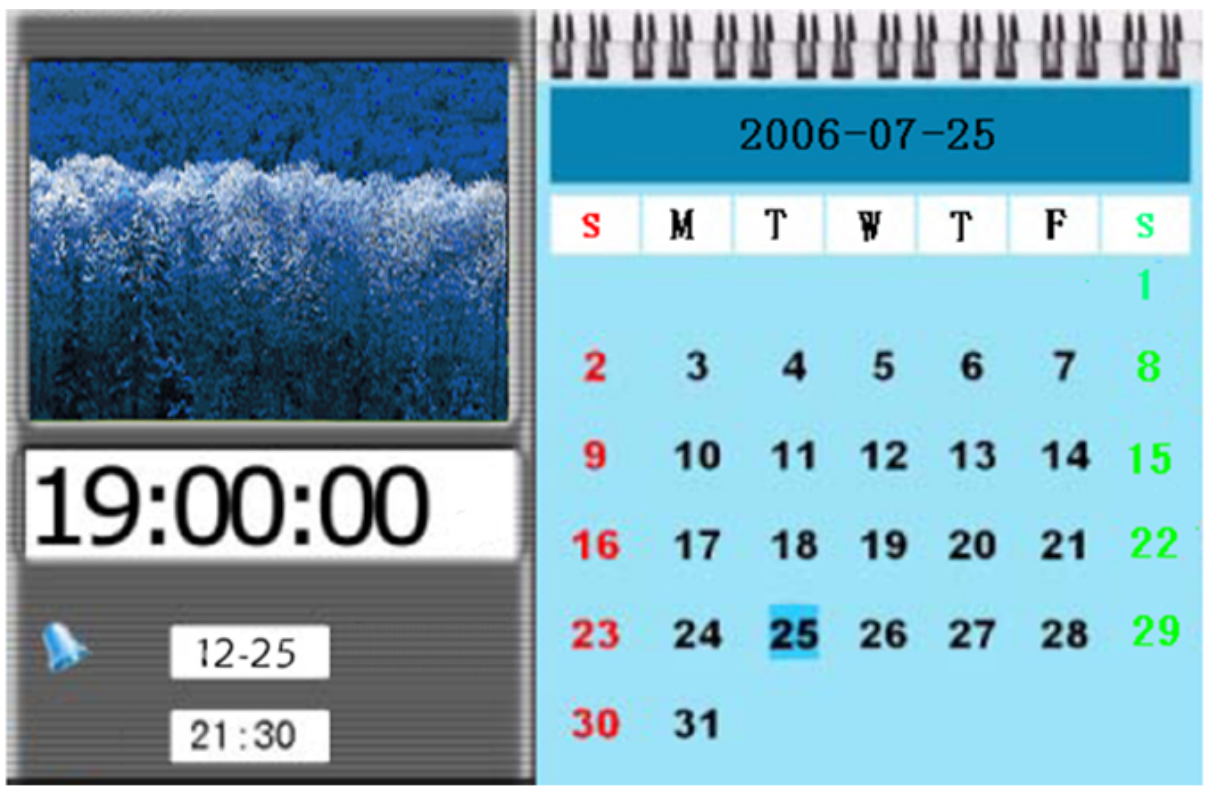

19:00:00

12-25

21:30

2006-07-25

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Montrer le calendrier, le temps et le temps de réveil.

- Utiliser ▲▼ pour choisir les mois,appuyer le bouton d’**Enter** pour entrer dans l’interface choisie.

L’ interface de sélection des cartes

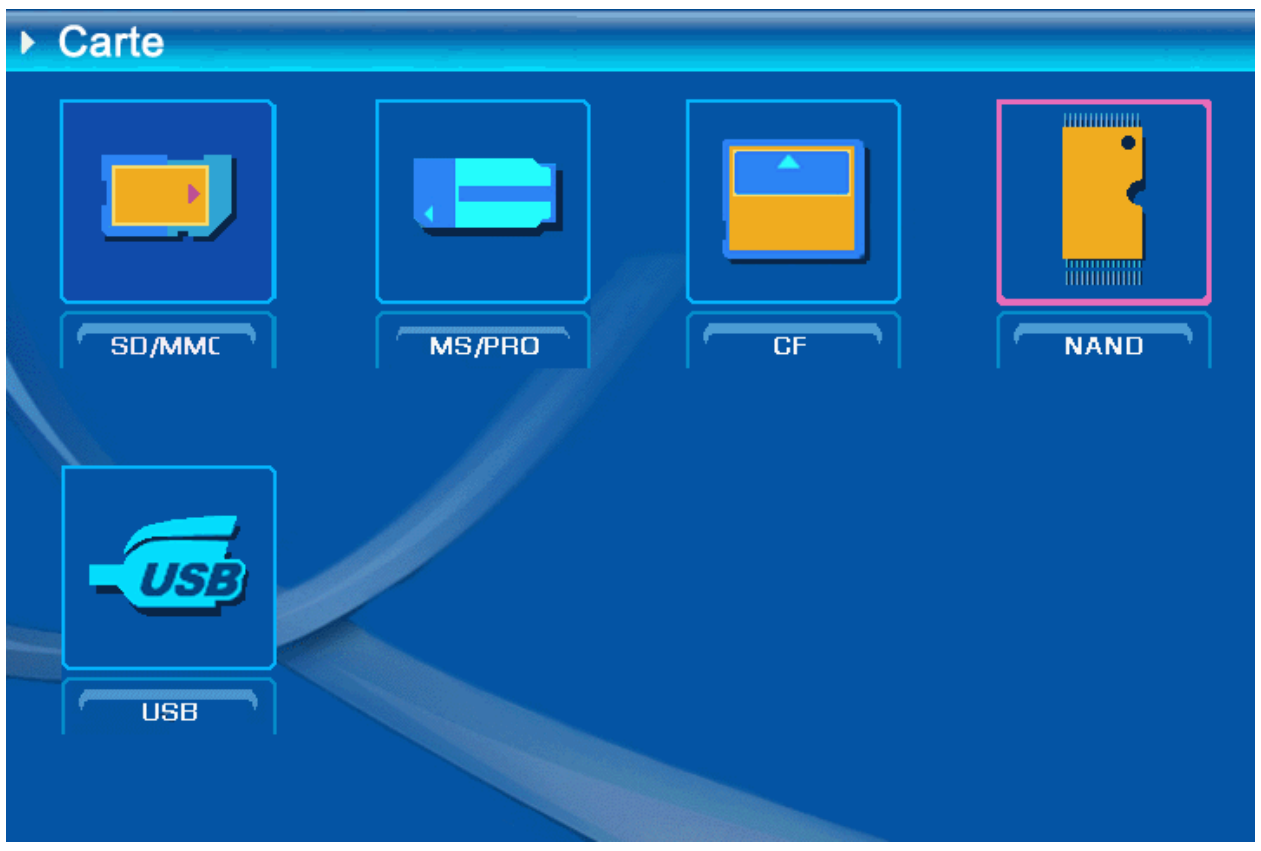

Sélectionner l’ équipement de mémoire que l’on veut visiter.

- Utiliser ▲▼ ◀ ▶ pour bouger le curseur.
- Appuyer le bouton d’**Enter** pour entrer dans l’interface de la carte choisie.
- Appuyer le bouton d’**Esc** pour retourner à l’interface de calendrier.

L’ interface de sélection des fonctions

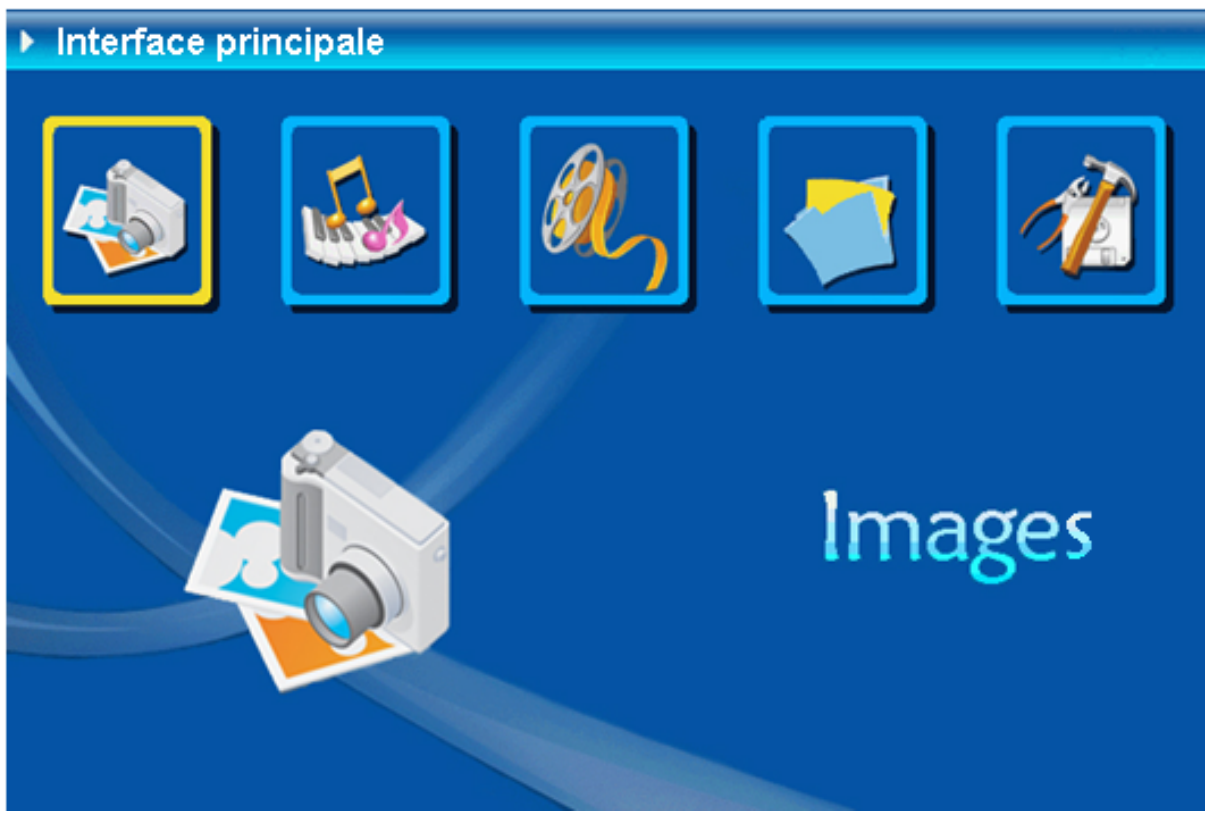

Choisir des fonctions

- Utiliser ▲▼ ◀ ▶ pour bouger le curseur.
- Appuyer le bouton d’**Enter** pour entrer dans l’interface de la carte choisie.
- Appuyer le bouton d’**Esc** pour retourner à l’interface des sélection des cartes .

Images

Sélectionner le motif , appuyer le bouton d’**Enter** pour entrer dans les fonctions de feuilleter des images, on apercoit 9 fichiers d’image en même temps.

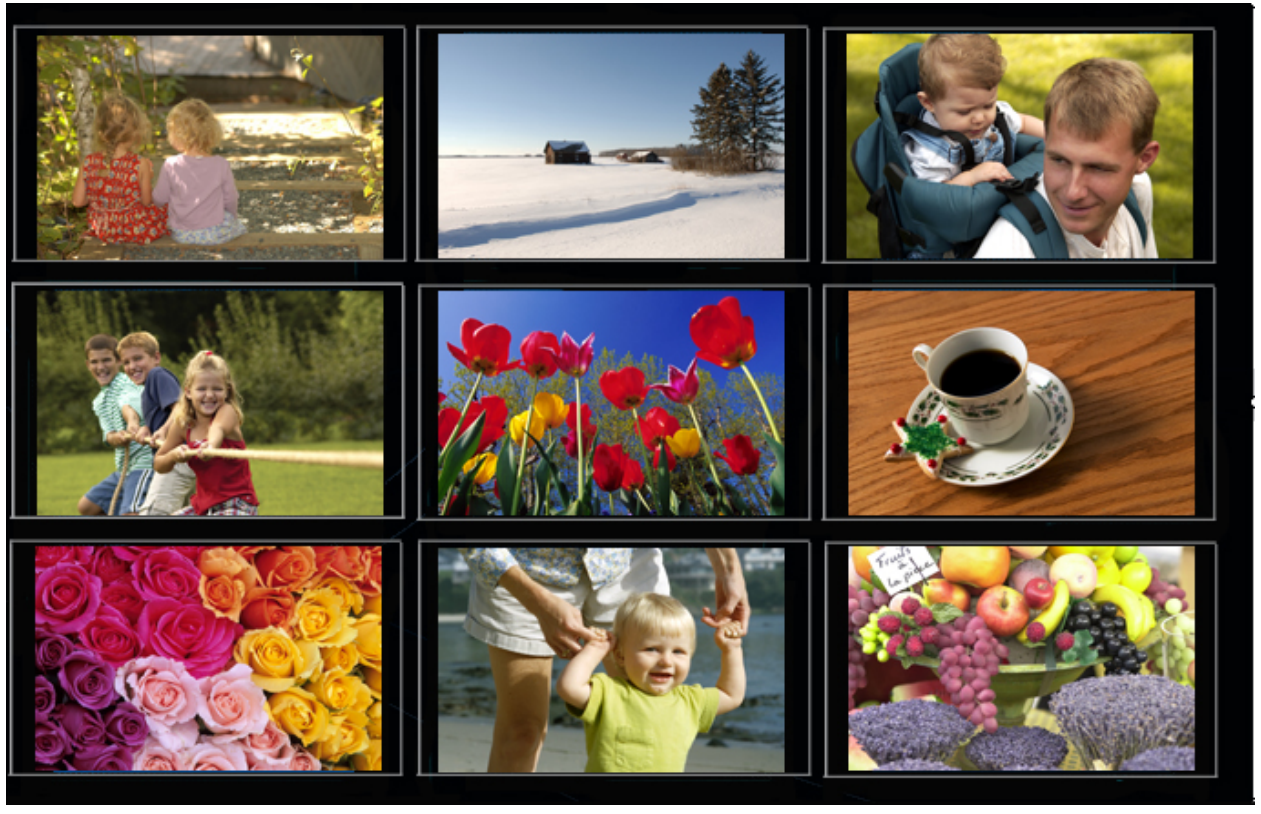

- Utiliser ▲▼ ◀ ▶ pour bouger le curseur et choisir les images.
- Appuyer le bouton d’**Enter** pour voir des images choisies, elles se montre automatiquement en mode de diapositives.
- Appuyer le bouton d’**Esc** pour retourner à l’interface de sélection des fonctions.

En mode de diapositives, ce produit va montrer automatiquement tous les fichiers d’images dans la carte.

- Appuyer le bouton d’ **Esc** pour arrêter temporairement les dispositives, et quitter la visite des images.
- ◀ Jouer l’image précédente ▶ Jouer l’image suivante.





- ▲ Ouvrir le menu de régularisation de luminosité ▼ Ouvrir le menu de régularisation de volume.
- ◀ ▶ Régulariser des paramètre.
- Appuyer le bouton d'**Enter** pour confirmer l'effet de régularisation. Appuyer le bouton d'**Esc** pour fermer.

Quand on parcourt des images, on peut utiliser la barre de contrôle d'image pour contrôler la présentation des images,et utiliser la barre de contrôle de musique pour contrôler la représentation de la musique décorative.

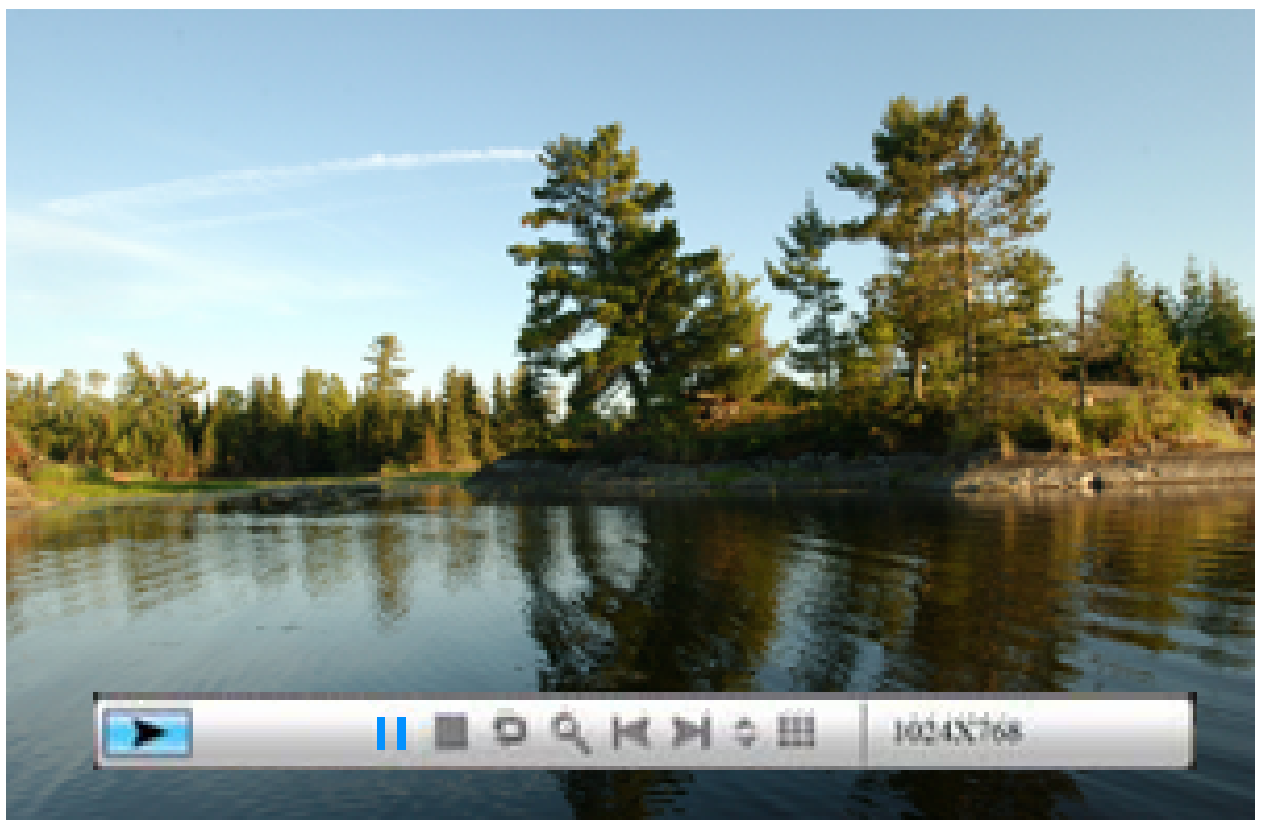

- Uitilser le bouton d'**Enter** pour ouvrir la barre de contrôle d'image, le bouton ▼ ou ▲ peut changer à la barre de contrôle de musique. Utiliser le bonton d'**Esc** pour fermer la barre de contrôle.

Les fonctions de la barre de contrôle d'image sont ci-dessous:

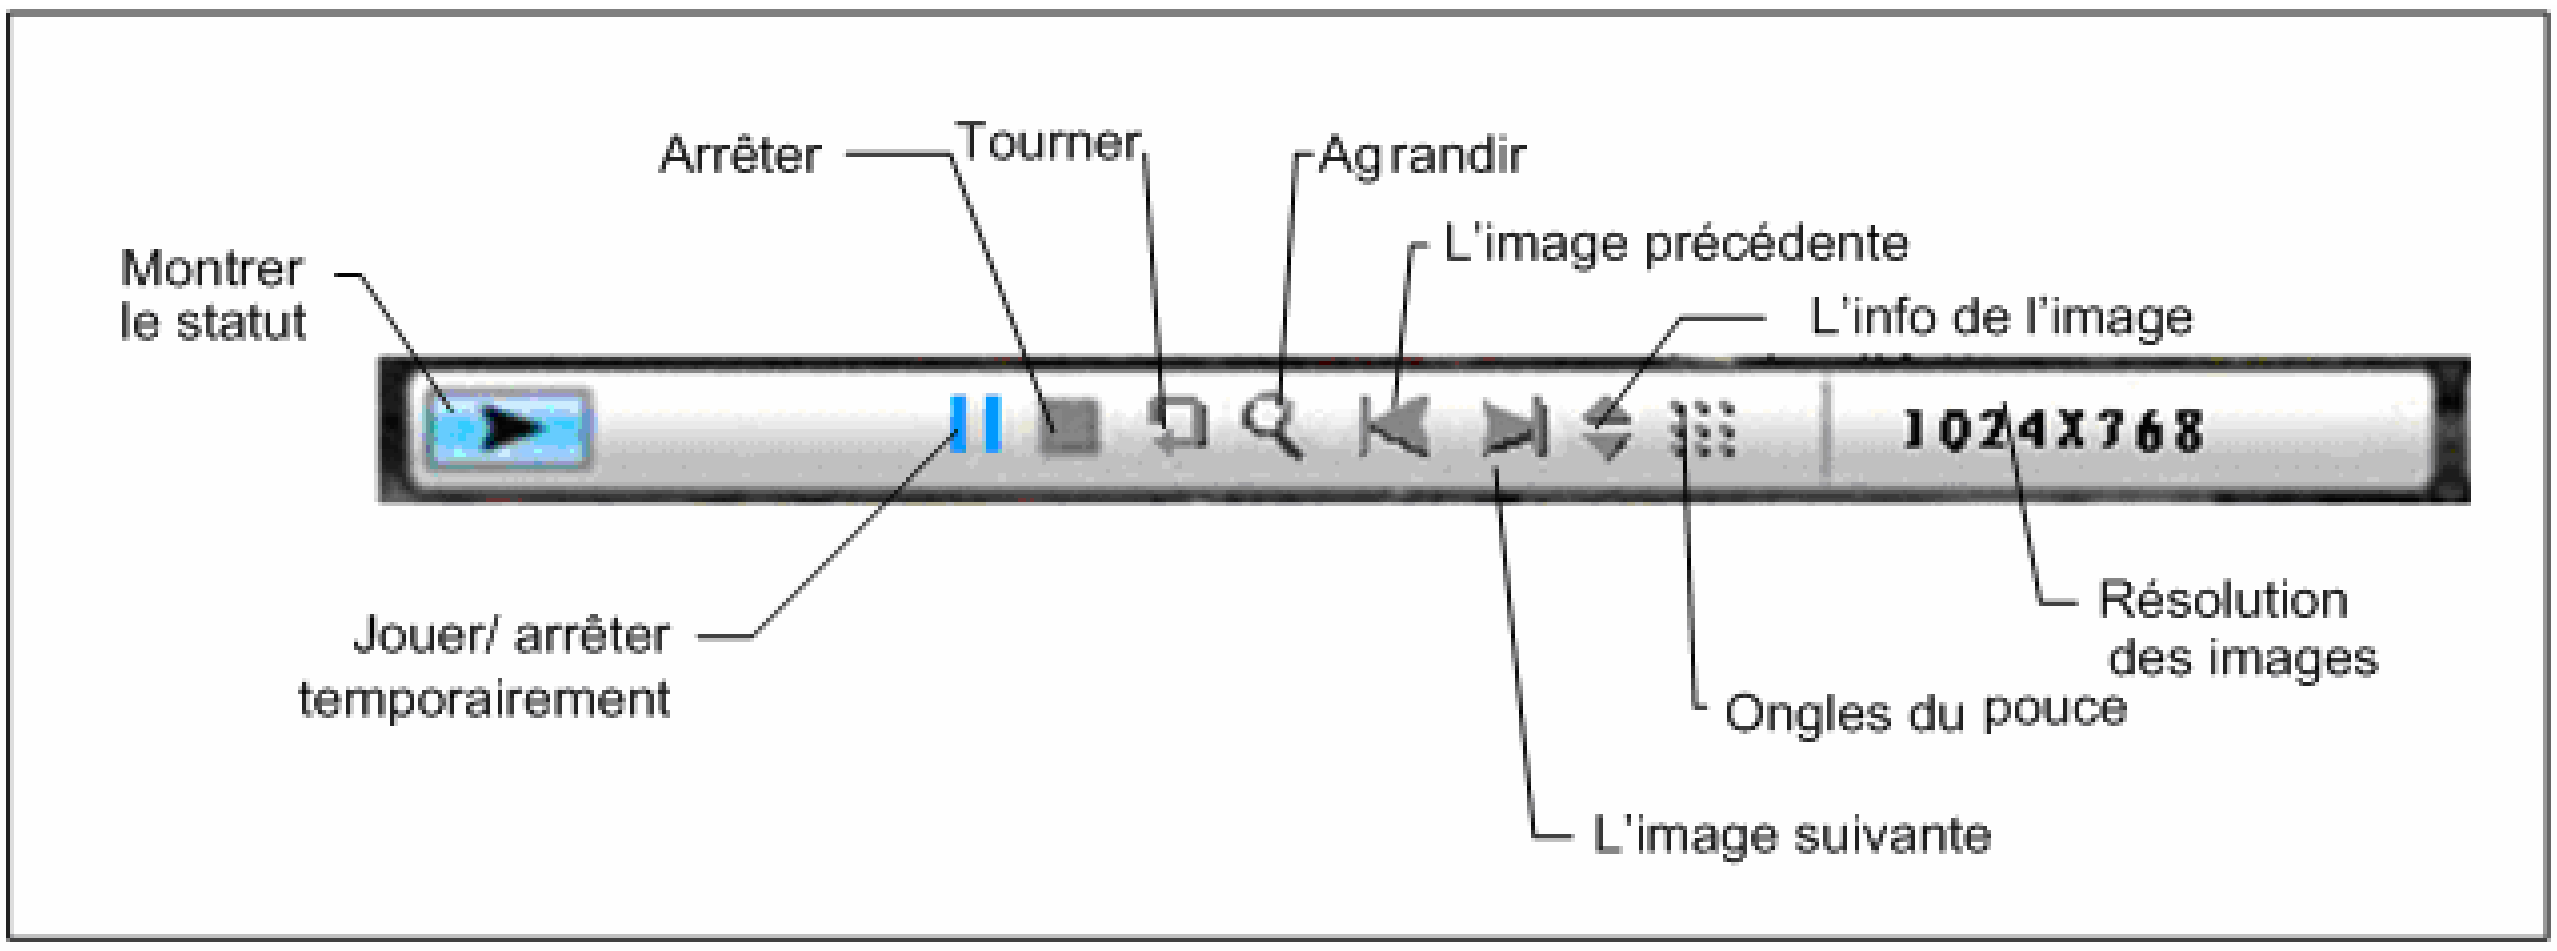
Arrêter
Tourner
Agrandir
L'image précédente
Montrer le statut
L'info de l'image
1024X768
Jouer/ arrêter temporairement
Résolution des images
Ongles du pouce
L'image suivante

- ◀ ▶ Déplacer le curseur pour choisir les boutons de la barre de contrôle . Appuyer le bouton d'**Enter** pour confirmer.

▶	Montrer le statut	Montrer le statut présent des images(Jouer/ arrêter temporairement)
❚❚	Jouer/arrêter temporairement	Jouer / arrêter temporairement les diapositives
■	Arrêter	Quitter la visite des images et retourner à l'interface de sélection des fonctions

↻	Tourner	Tourner l’image présente de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
🔍	Agrandir	Agrandir l’image présente
⏮	L’image précédente	Montrer L’image précédente
⏭	L’image suivante	Montrer L’image suivante
⇕	L’info de l’image	Montrer l’attribut de fichier présent
▦	Ongles du pouce	Apercevoir 9 images en même temps
1024×768	Résolution des images	Montrer la Résolution de l’image présente

Suggestion: Ce produit supporte les fichiers d’image de JPEG (baseline), decà 12 million pixel.

Musique

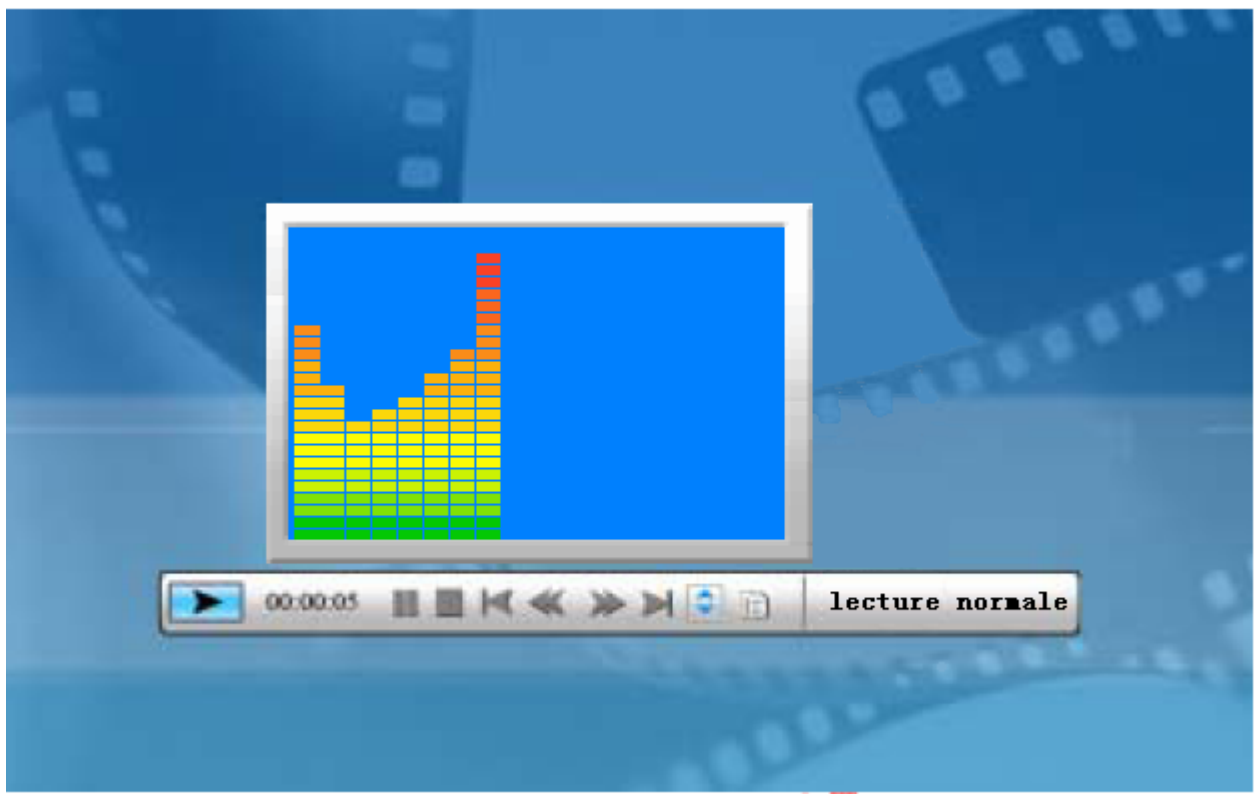

Sélectionner le motif, appuyer le bouton d’**Enter** pour entrer dans les fonctions pour jouer la musique, il va jouer automatiquement des fichiers musiques dans le répertoire.

- Utiliser ▲ pour fermer/ouvrir l’effet du spectre de fréquence.
- Appuyer le bouton d’**Esc** pour retourner à l’interface de sélection des fonctions.

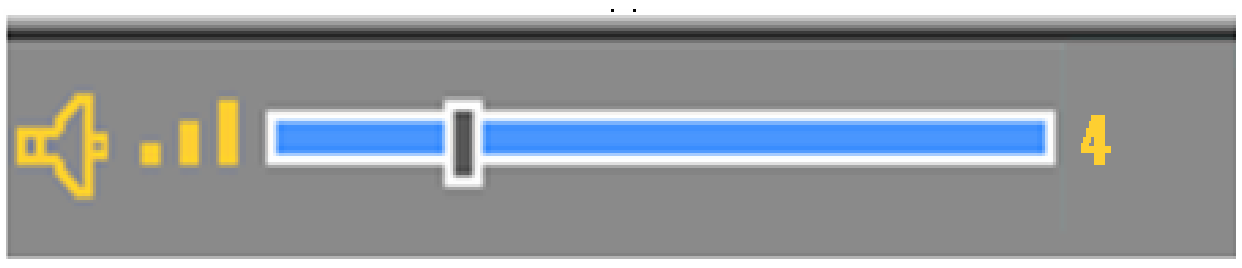

- ▼ Ouvrir le menu de régularisation de volume.
- Appuyer le bouton d’**Enter** pour confirmer l’effet de régularisation. Appuyer le bouton d’**Esc** pour fermer.

Les fonctions de la barre de contrôle de musique sont ci-dessous:

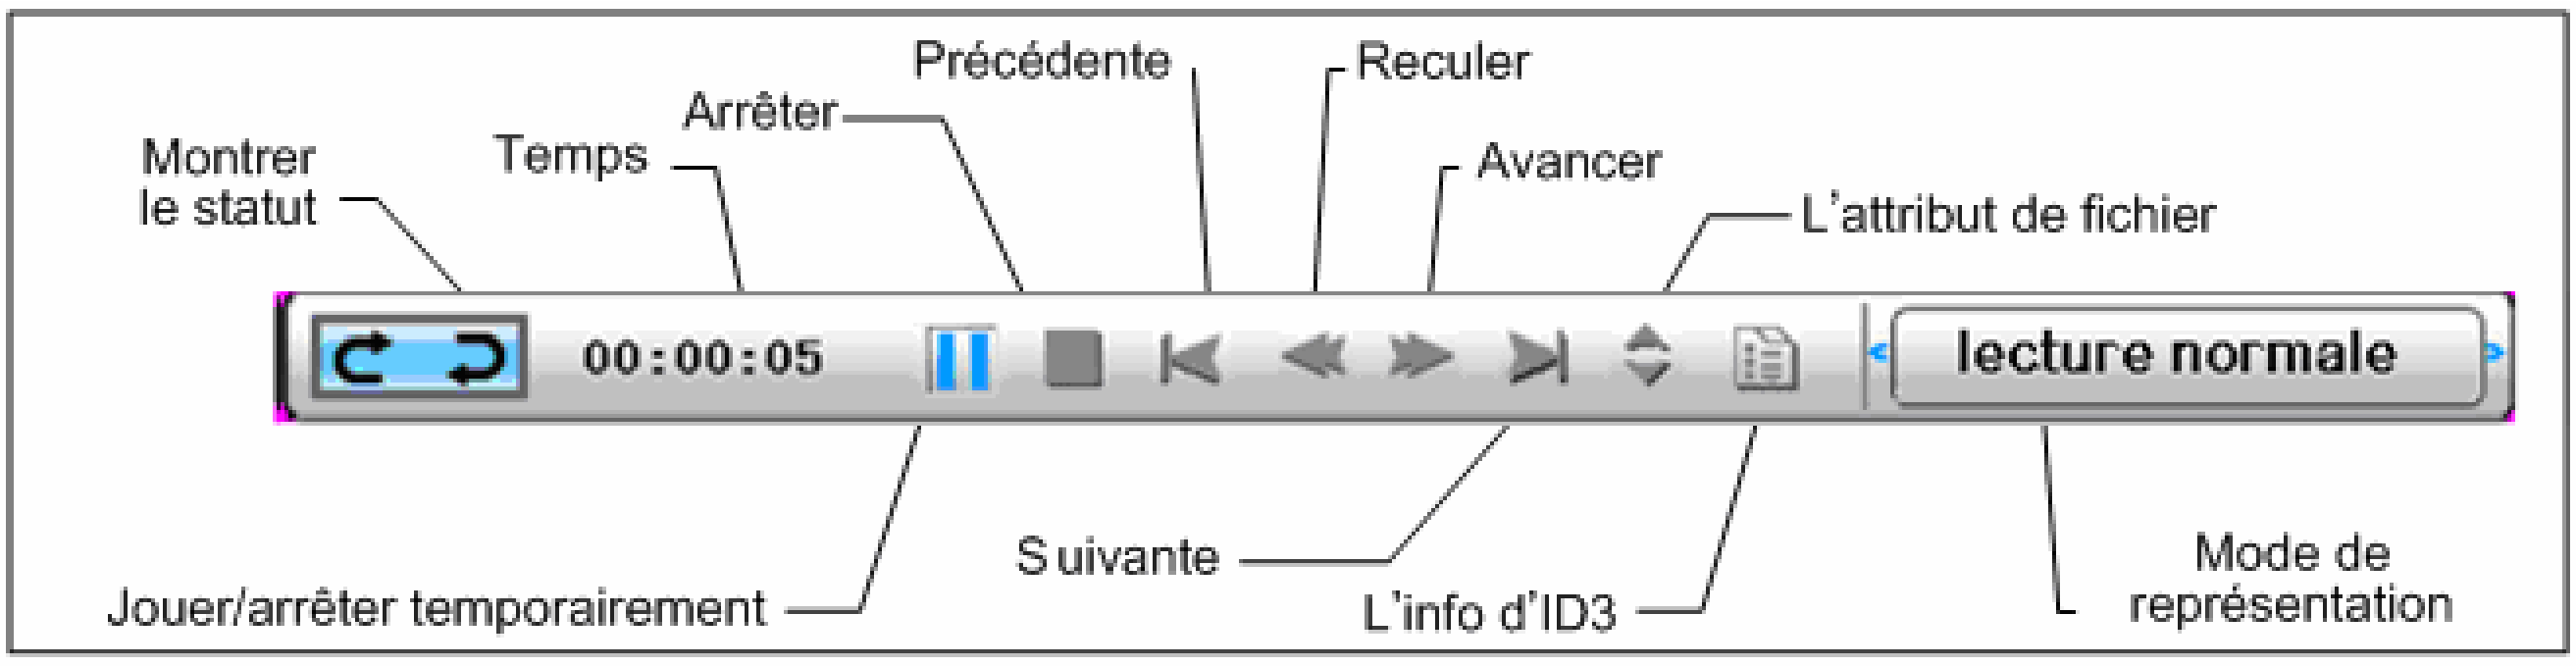
Précédente
Reculer
Arrêter
Montrer le statut
Temps
Avancer
L'attribut de fichier
00:00:05
lecture normale
Jouer/arrêter temporairement
Suivante
L'info d'ID3
Mode de représentation

• ◀ ▶ Déplacer le curseur pour choisir les boutons de la barre de contrôle . Appuyer le bouton d'**Enter** pour confirmer.

➤	Montrer le statut	Montrer le statut présent de la musique(Jouer/ arrêter temporairemen).
00:00:05	Temps	Montrer le temps présent de la représentation de la musique.
❚❚	Jouer/ arrêter temporairement	Jouer / arrêter temporairement la musique.
■	Arrêter	Stops playing music and returns to the function selection interface.
⏮	Précédente	Jouer la pièce précédente.
⏪	Reculer	Reculer la musique.
⏩	Avancer	Avancer la musique.
⏭	Suivante	Jouer la musique suivante.
⇕	L'attribut de fichier	Montrer l'attribut de fichier présent.
📄	L'info d'ID3	Montrer l'info d'ID3 de la musique.
lecture normale	Mode d' émission	Appuyer le bouton d'**Enter** pour permuter les modes de représentation "répétition simple", "lecture normale ", "répét. du catalog.".

Suggestion: Ce produit supporte le fichier MP3(MPEG1.0 Layer3 le taux d'échantillon 44.1kHz, le débit binaire 32kbps-320kbps),WMA (WMA CBR le taux d'échantillon 44.1kHz, le débit binaire 32kbps-192.kbps).

Film

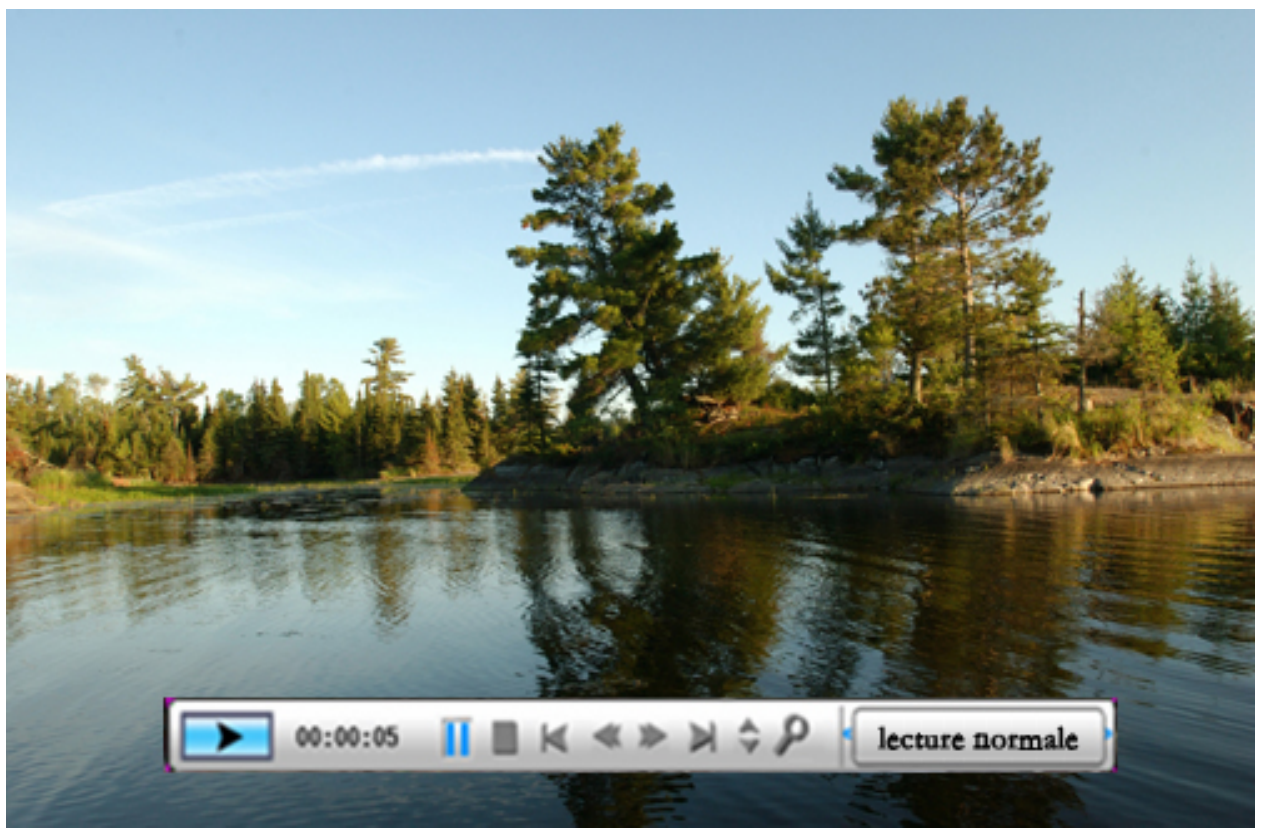
00:00:05
lecture normale

Sélectionner le motif , appuyer le bouton d'**Enter** pour entrer dans les fonctions pour jouer le film,il va jouer automatiquement des fichiers de film dans le répertoire.

- Appuyer le bouton d'**Enter** pour ouvrir la barre de de contrôle de film, appuyer le bouton d'**Esc** pour fermer.





- ▲ Ouvrir le menu de régularisation de Luminosité.▼ Ouvrir le menu de régularisation de volume.
- ◀ ▶ Régulariser des paramètre.
- Appuyer le bouton d'**Enter** pour confirmer l'effet de régularisation. Appuyer le bouton d'**Esc** pour fermer.

Les fonctions de la barre de contrôle de film sont ci-dessous:

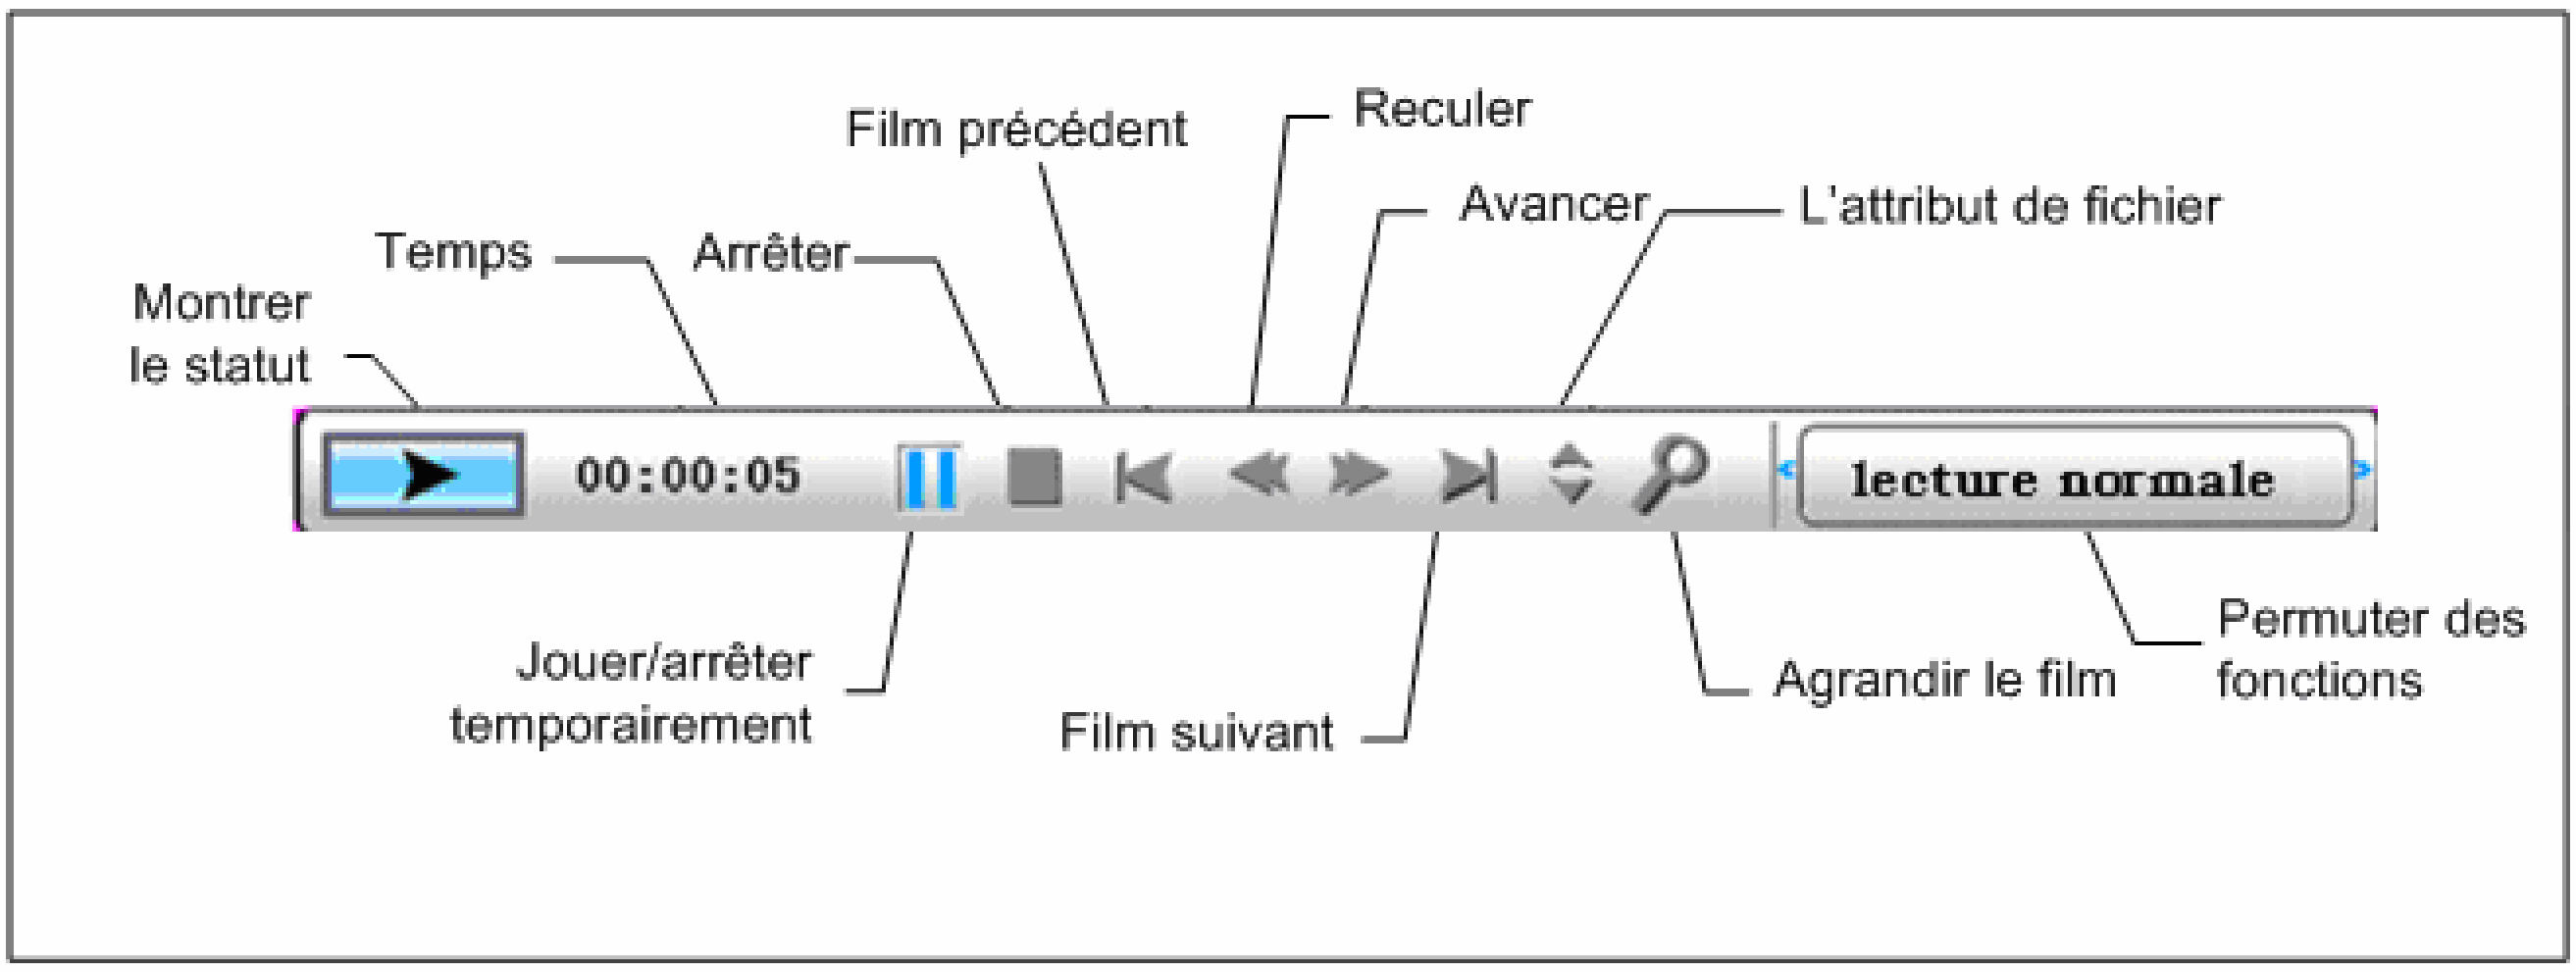
Film précédent
Reculer
Avancer
L'attribut de fichier
Temps
Arrêter
Montrer le statut
00:00:05
lecture normale
Jouer/arrêter temporairement
Film suivant
Agrandir le film
Permuter des fonctions

- ◀ ▶ Déplacer le curseur pour choisir les boutons de la barre de contrôle . Appuyer le bouton d'**Enter** pour confirmer.

➤	Montrer le statut	Montrer le statut présent du film(Jouer/ arrêter temporairemen).
00:00:05	Temps	Montrer le temps présent de la représentation du film.

⏸	Jouer/ arrêter temporairement	Jouer/ arrêter temporairement le film.
⏹	Arrêter	Quitter la représentation de la musique et retourner à l’interface de sélection des fonctions.
⏮	Film Précédent	Jouer le film précédent.
⏪	Reculer	Reculer le film.
⏩	Avancer	Avancer le film.
⏭	Film Suivant	Jouer le film suivant.
⇕	L’attribut de fichier	Montrer l’attribut de fichier présent .
🔍	Agrandir le film	Agrandir le film présent.
lecture normale	Mode d’ émission	Appuyer le bouton d’**Enter** pour permuter les modes de représentation “répétition simple“, “lecture normale “, “répét. du catalog.“.

Suggestion: MPEG-1 (*.mpg, *.mpeg,*.dat), MPEG-2 (*.mpg, *.mpeg), MPEG-4 (les fichiers de AVI de code divx ou xvid), le fichier de film MJPEG.

⚠ **Attention:** Pour assurer la fluidité de la représentation du film, les fichiers de film intérieurs ou dans la clé USB doit être ≤7Mbps et à cause de la limite de la vitesse de transmission de la carte de stockage,le taux de code des fichers de film dans la carte de stockage doit être ≤4Mbps;la résolution du film maximume qu’il peut suppporter est:720 x 560.

Fichier

Sélectionner le motif , appuyer le bouton d’**Enter** pour entrer dans les fonctions d’administration des fichiers, la liste va présenter tous les équipements de stockage et les fichiers là dedans, et on peut consulter, copier, supprimer des fichiers etc. Appuyer le bouton d’**Esc** pour retourner à l’interface de sélection des fonctions.

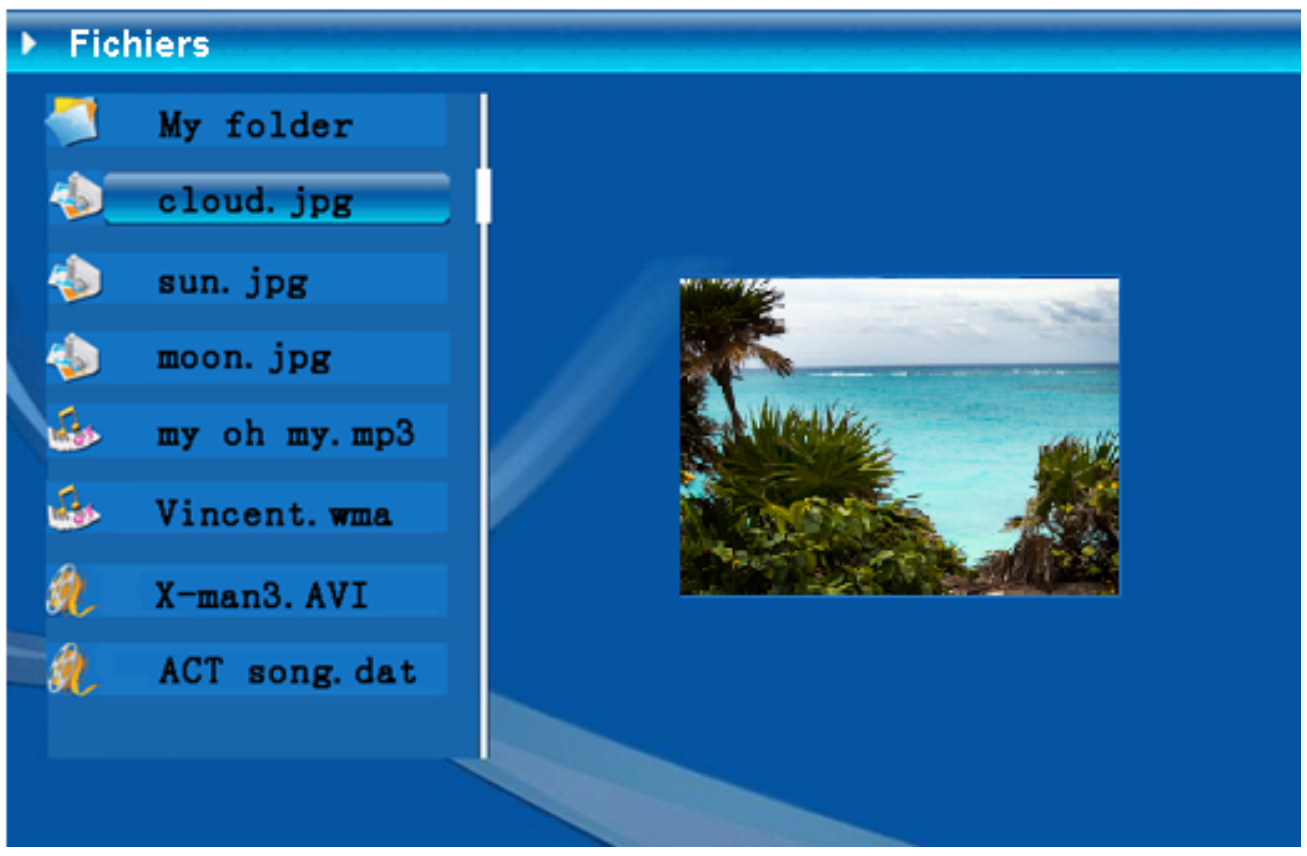
Fichiers
My folder
cloud. jpg
sun. jpg
moon. jpg
my oh my. mp3
Vincent. wma
X-man3. AVI
ACT song. dat

- ▲▼Choisir en déplacant le curseur, appuyer **Enter** ou ▶ peut entrer dans le sous-répertoire.
- Appuyer le bouton d’**Enter** peut émettre le fichier choisi par le curseur.
- Appuyer **Esc** pour retourner au répertoire supérieur.

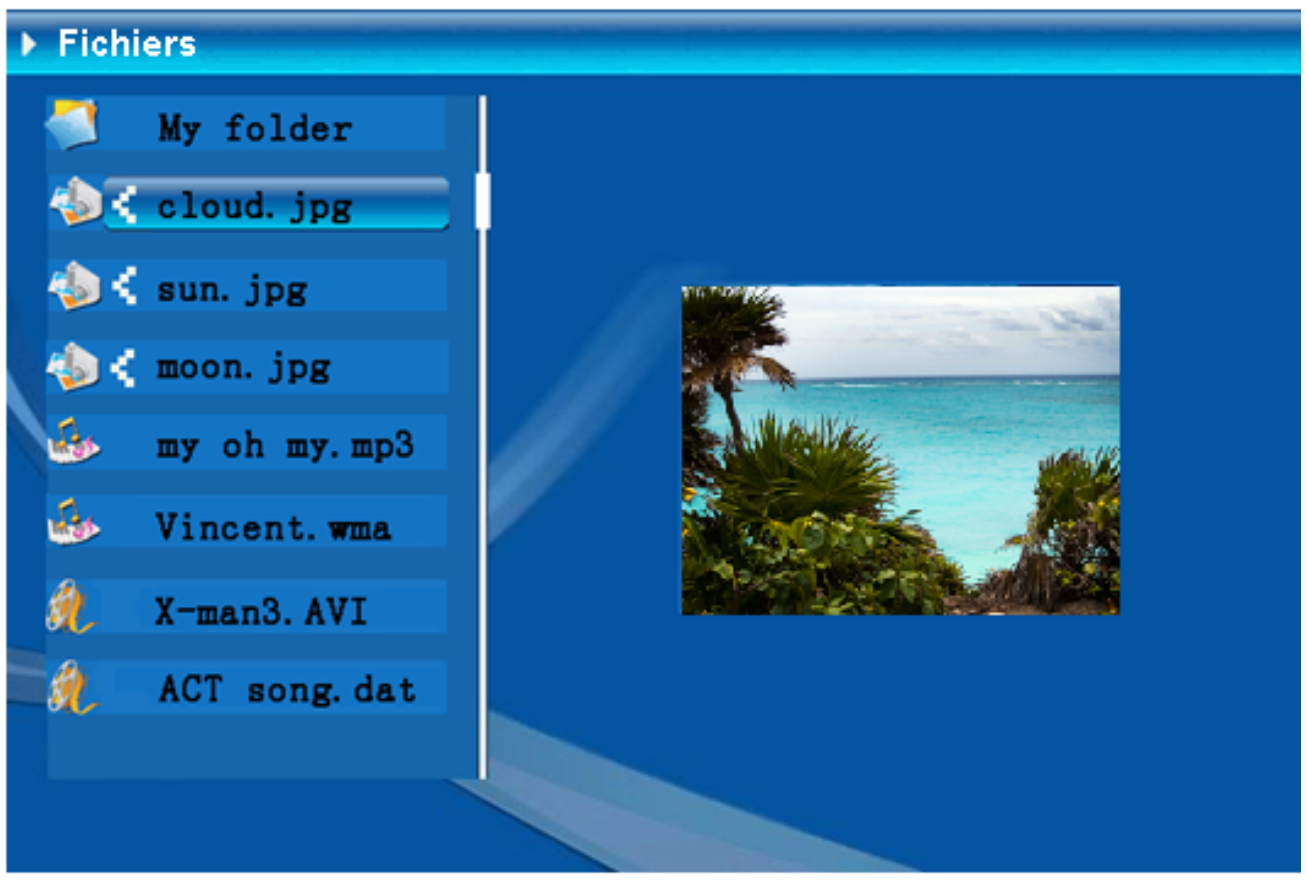
Fichiers
My folder
cloud. jpg
sun. jpg
moon. jpg
my oh my. mp3
Vincent. wma
X-man3. AVI
ACT song. dat

A près choisi et marqué le fichier on peut le copier ou supprimer.

- ▲▼ Choisir en déplacant le curseur, appuyer le bouton ▶ , à gauche du fichier apparaît le motif ,appuyer de nouveau ▶peut annuler le choix.
- Appuyer▲▼ en déplacant le curseur pour répéter le démarche ci-dessus, on peut marquer plusieurs fichiers.

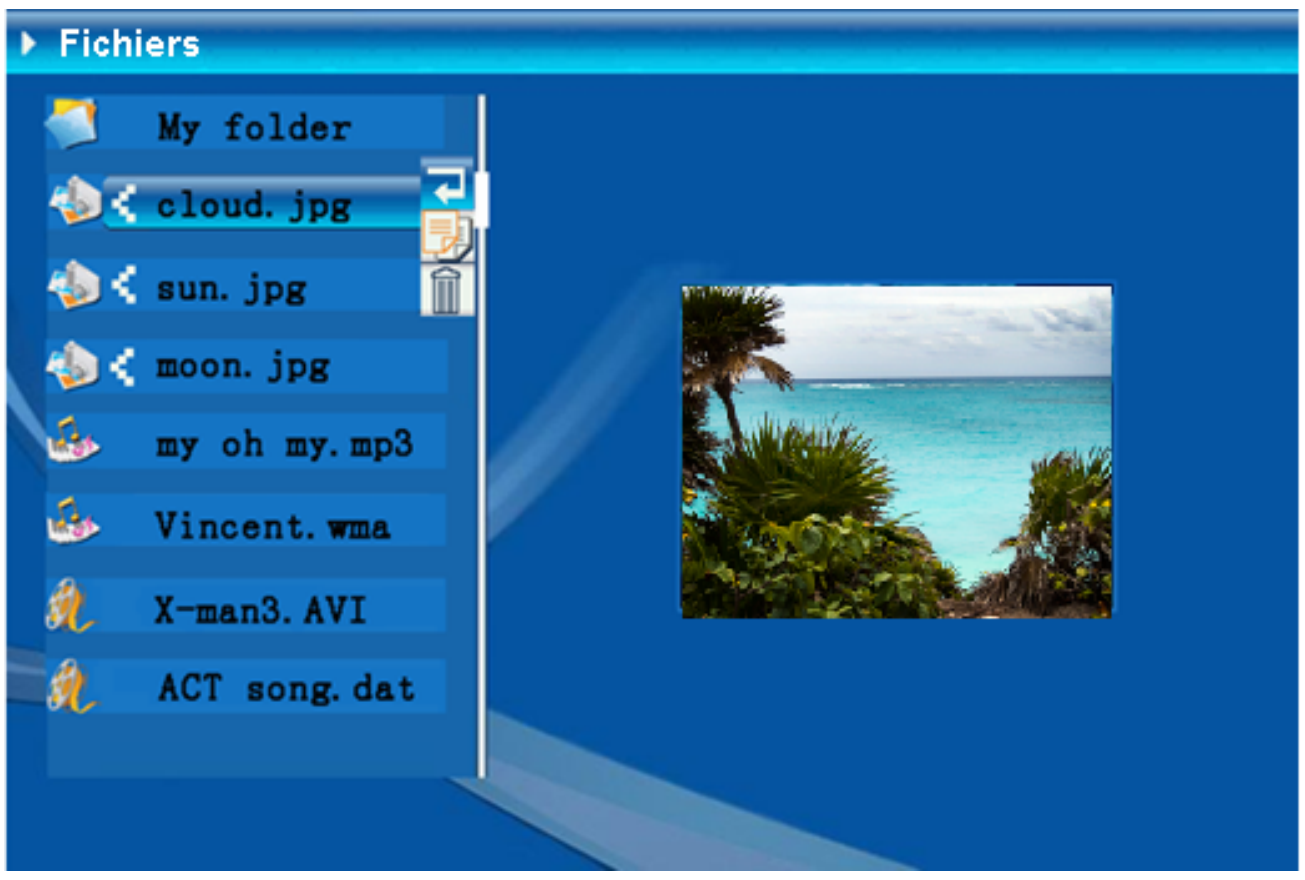
Fichiers
My folder
cloud. jpg
sun. jpg
moon. jpg
my oh my. mp3
Vincent. wma
X-man3. AVI
ACT song. dat

Choisir le fichier et appuyer de long temps la touche d’**Enter** de l’unité centrale peut faire apparaître le menu d’opération.

Supprimer un fichier

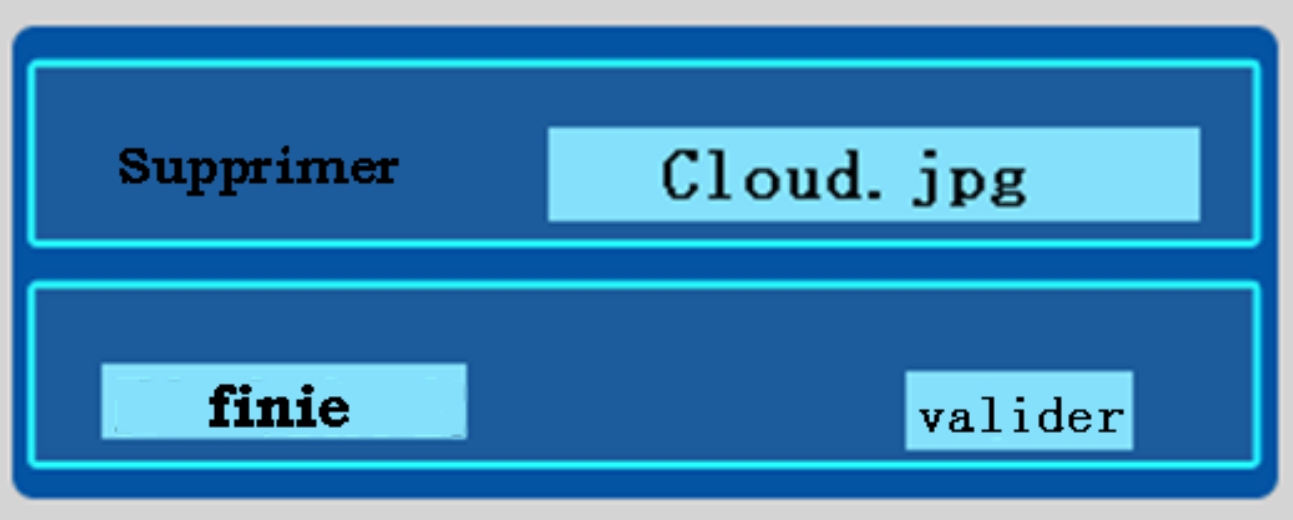

Appuyer le bouton ▲▼ en déplacant le curseur sur le motif 🗑, appuyer **Enter** pour confirmer, le fichier est supprimé immédiatement, appuyer le bouton d'**Esc** pour retourner à l'interface d'administration des fichiers.

Copier un fichier

Après Sélectionner et marquer le fichier que l'on veut copier, appuyer le bouton◀ ou **Esc** pour quitter ce répertoire, aller au répertoire de destination(on ne peut pas copier dans le même répertoire)et appuyer de long temps le bouton d'**Enter** et faire apparaître le menu d'opération.

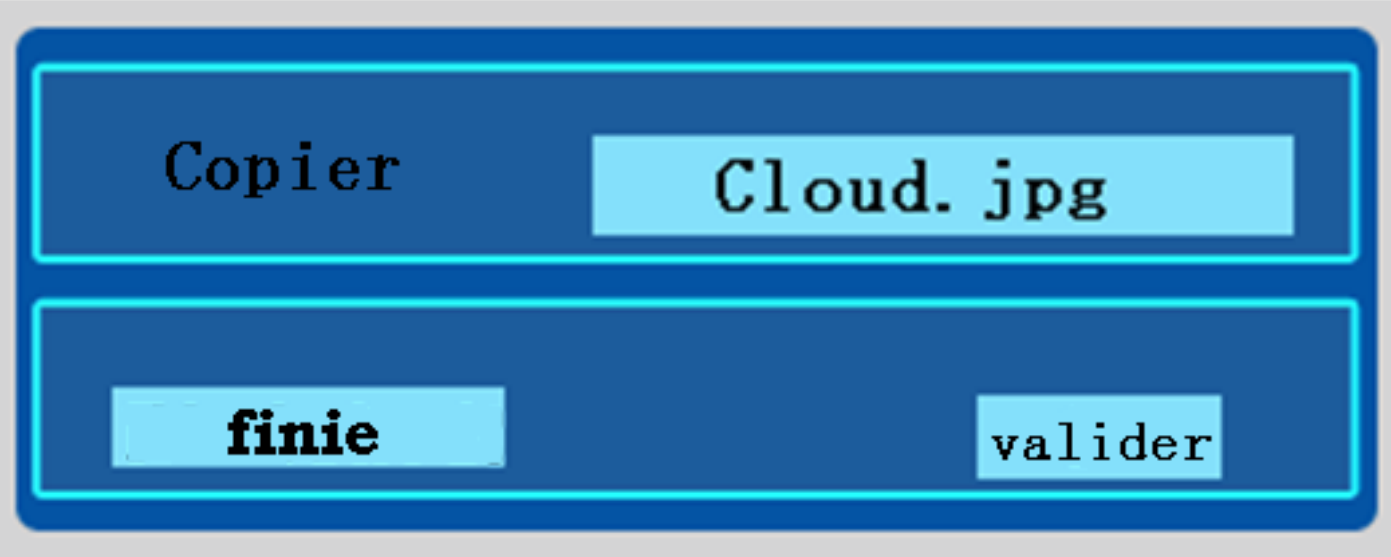

Choisir le motif elect 📋 et appuyer le bouton d'**Enter**,le fichier est copié dans le répertoire de destination.

⚠**Attention:** Si l'espace de stockage de la carte de mémoire que le répertoire de destination se situe n'est pas suffisante ou un fichier avec le même nom existe, on marque qu'il y a des erreurs, la copie n'arrive pas à réussir.

Installation

Dans l'interface de sélection desfonctions, choisir le motif 🛠 , appuyer le bouton d'**Enter** pour entrer dans l'interface d'installation du système.

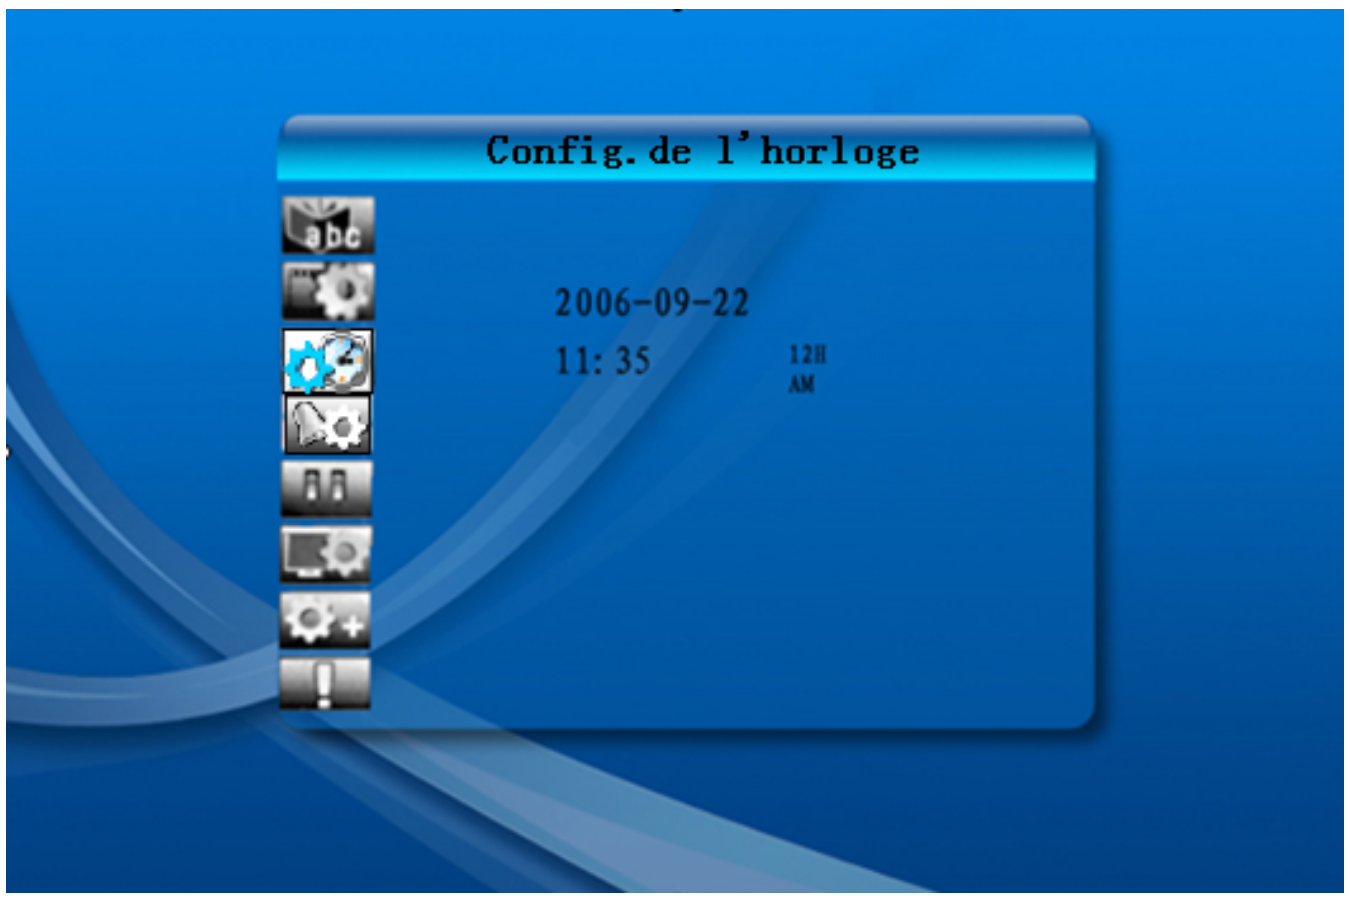

- ▲▼:Déplacer les fichiers choisis ou sélectionner les paramètres.
- ▶: Entrer dans le fichier choisi.
- **Enter:** Entrer dans le fichier choisi /confirmer le choix.
- ◀/**Esc:** Reculer au choix précédent.

Config.de la langue	Anglais, Français, Espanol, Allemand, Italien	
Config.de l’image	Vitesse de lec. Des images	“Rapide” “Moyen” “Lent”
	Mode de lecture d’image	13 sortes de dispositives de l’effet spécial
Config.de l’horloge	YYYY-MM-DD HH:MM,AM/PM ,12H/24H	
Config.de la sonnerie	YYYY-MM-DD HH:MM Sonn..1/2/3 Mode Jour./Fermer/1 fois	
Config.de démarrage	Calendrier/Photo/Musique/ Vidéo / Photo + Musique	
Config.de la vidéo	L’installation de luminosité,de contraste,de nuance.	
Config.par défaut	Config. predéfaut.	
Version	Consulter la version de l’ élasticiel présent.	

Suggestion: Le système possède trois sonneries, on peut sélectionner la sonnerie par soi-même, stocker les musiques de MP3 au répertoire racine de mémoire de SME(NAND),les nommer respectement sonnerie1.MP3, sonnerie2.MP3, sonnerie3.MP3, choisir la sonnerie correspondante dans le système d’alarme et c’est fait.

Attention: Si vous choisissez de jouer automatiquement des images, des musiques, des films ou des images + des musiques quand vous ouvrez l’appareil, il faut assurer que la couche de répertoire que le fichier se situe ≤3, si le répertoire est trop profond on risque de ne pas arriver à chercher automatiquement des fichiers.

Connecter avec des appareils extérieurs

Connecter avec une clé USB

On peut connecter des équipements d'USB(en mode d'USB Host) comme la clé USB, le joueur de MP3 à clé USB etc. avec l'appareil par le fil d'USB,quand l'appareil reconnaît l' équipement, le motif d'USB dans l'interface de sélection des cartes se brille,l' équipement nommé "UDISK" apprаît dans la liste des fichiers.

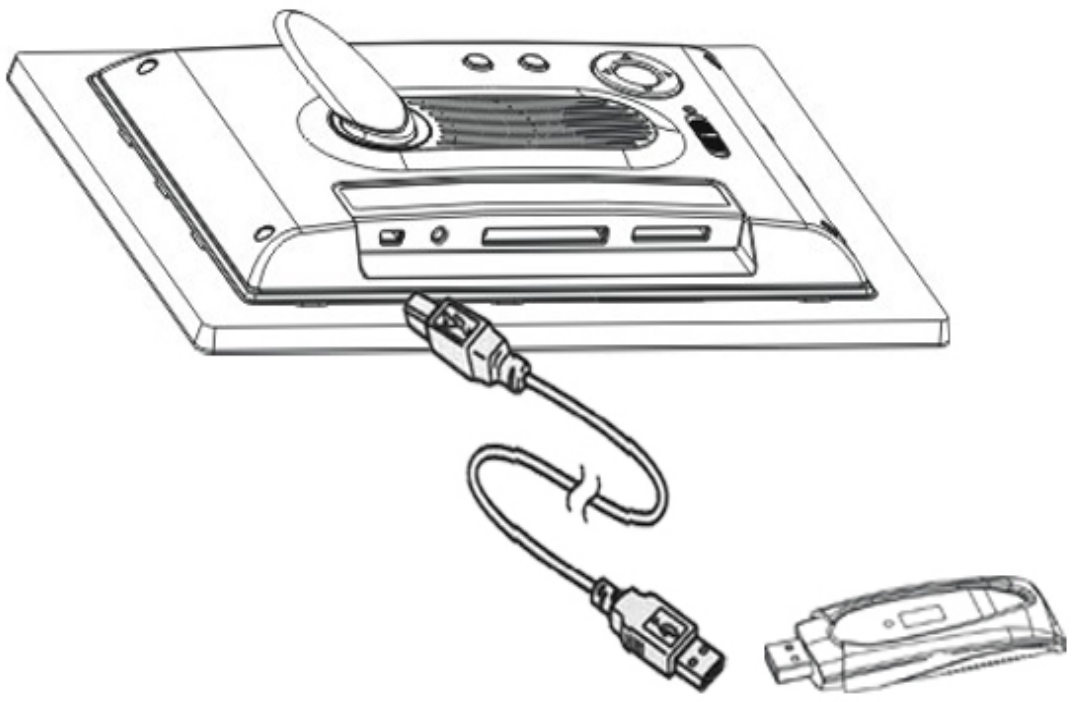

- Brancher sur le secteur
- Connecter la clé avec l'appareil par le fil d'USB
- Choisir le motif de USB sur l'interface de sélection des cartes et entrer dans la clé USB La façon de jouer et de fonctionner est la même que celle pour la carte de mémoire.

Connecter avec un ordinateur

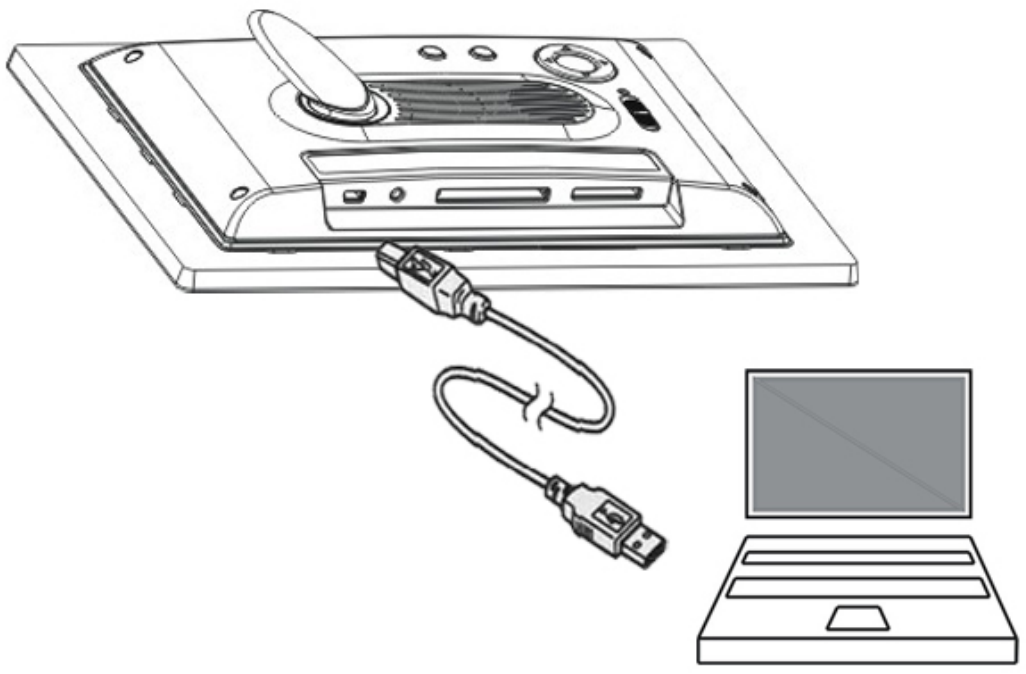

On peut connecter un ordinateur(en mode d'USB Slave) avec l'appareil par le fil d'USB,l'ordinateur peut administrer et opérer les cartes connectées avec le cadre de photo digital / le mémoire de SME.

- Brancher sur le secteur.
- Connecter l'ordinateur avec l'appareil par le fil d'USB.
- L'ordinateur va reconnaître automatiquement l'appareil, et on peut opérer après installer le conducteur.

Suggestion: Ce produit supporte le système de Win2000/XP/VISTA, quand on formate la carte de mémoire de SME, le système du fichier doit être FAT ou FAT32.

Attention:

1. Pour éviter l'accident causé par l'insuffisance de l' alimentation électrique du PC USB,veuillez joindre avec l'ordinateur après avoir assuré la bonne connexion avec la source électrique et bien ouvert l'appreil;
2. A cause de l' alimentation électrique des équipements du système,le courant électrique conducteur des équipements d'USB extérieurs (par exemple le disque dur portable) ne peut pas dépasser 500mA,veuillez donner la source électrique extérieurement s'il supérieur à 500mA.

Desembalaje

- Marco de Foto Digital
- Control Remoto
- Adaptador de Electricidad
- USB Cable
- Guía de Arranque Rápido
- Soporte

Identificada de las Piezas

１。LCD

２。IR Sensor

３。Marco frontal

４。Marco decorativo transparente

５。Interruptor de corriente

６。Indicador de corriente

７。Tecla de navegación

８。Altavoz

９。Tecla de ingreso

１０。Tecla Esc

１１。Cerradura de marco frontal

１２。Soporte

１３。SD/MMC/MS Pro ranura de tarjeta

１４。CF ranura de tarjeta

１５。DC-IN clavijero

１６。USB puerto

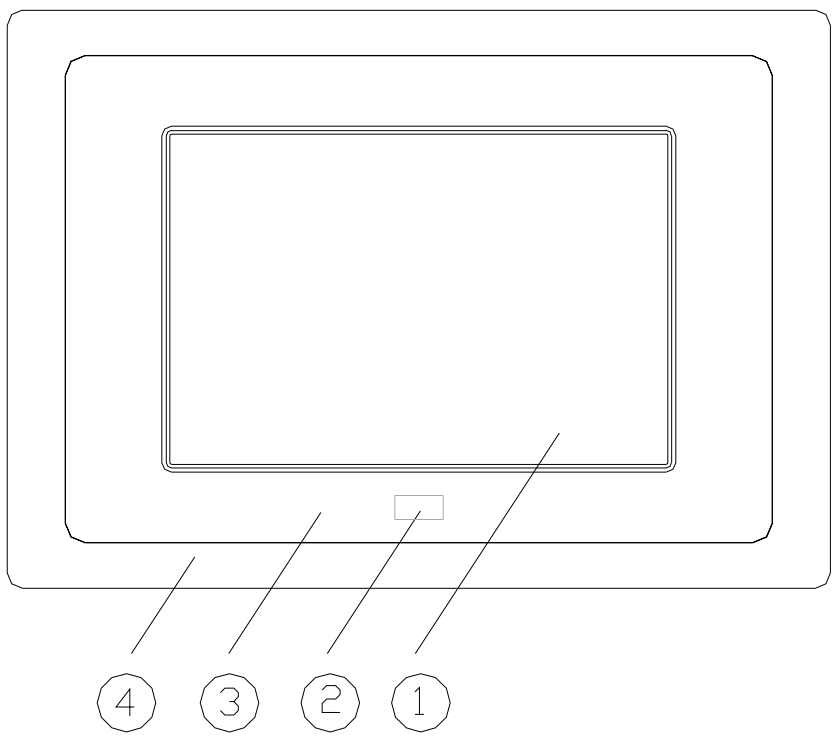

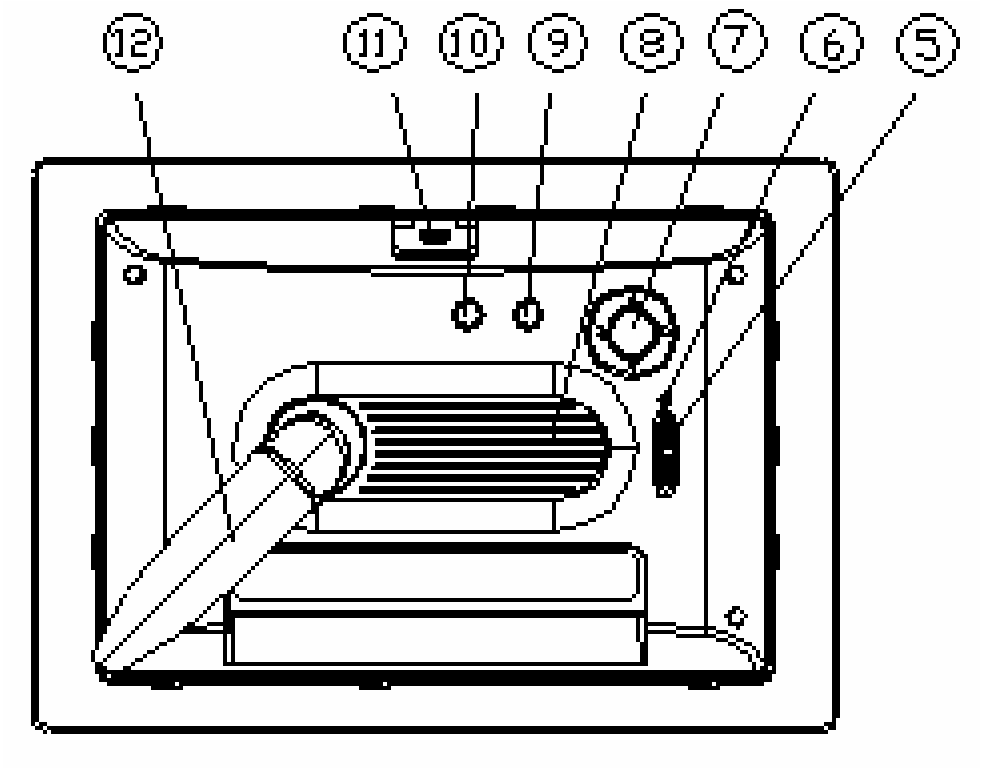

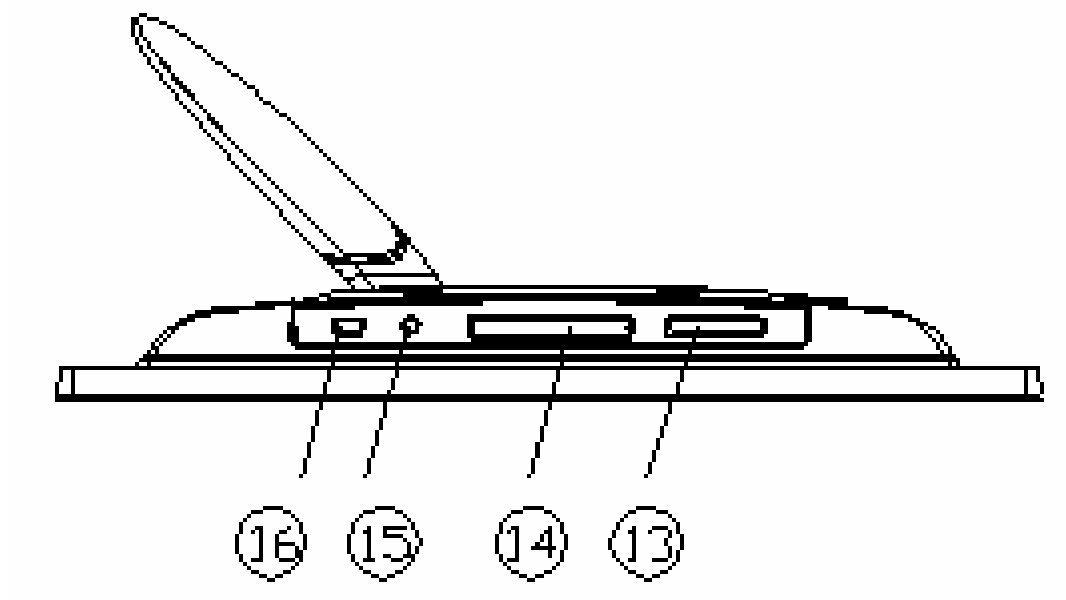

Tecla de Control Remoto

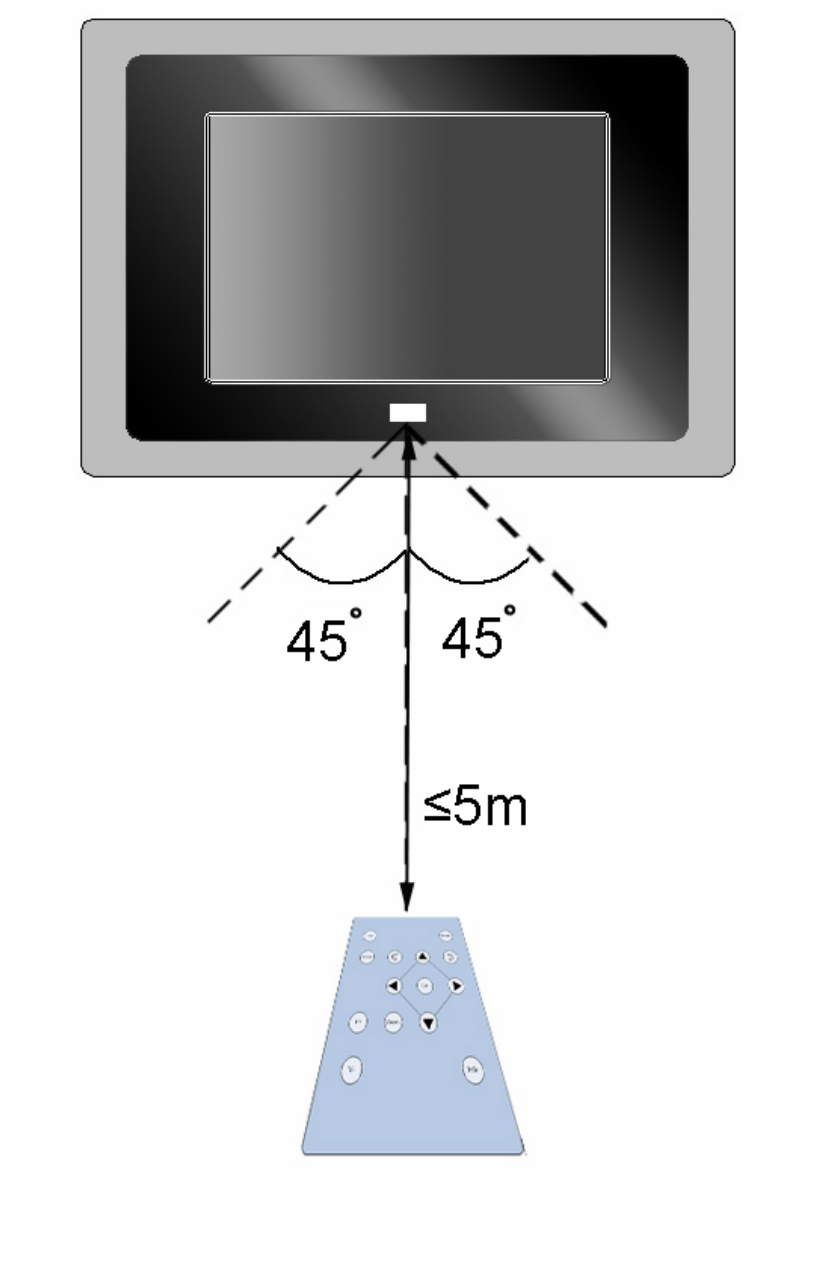

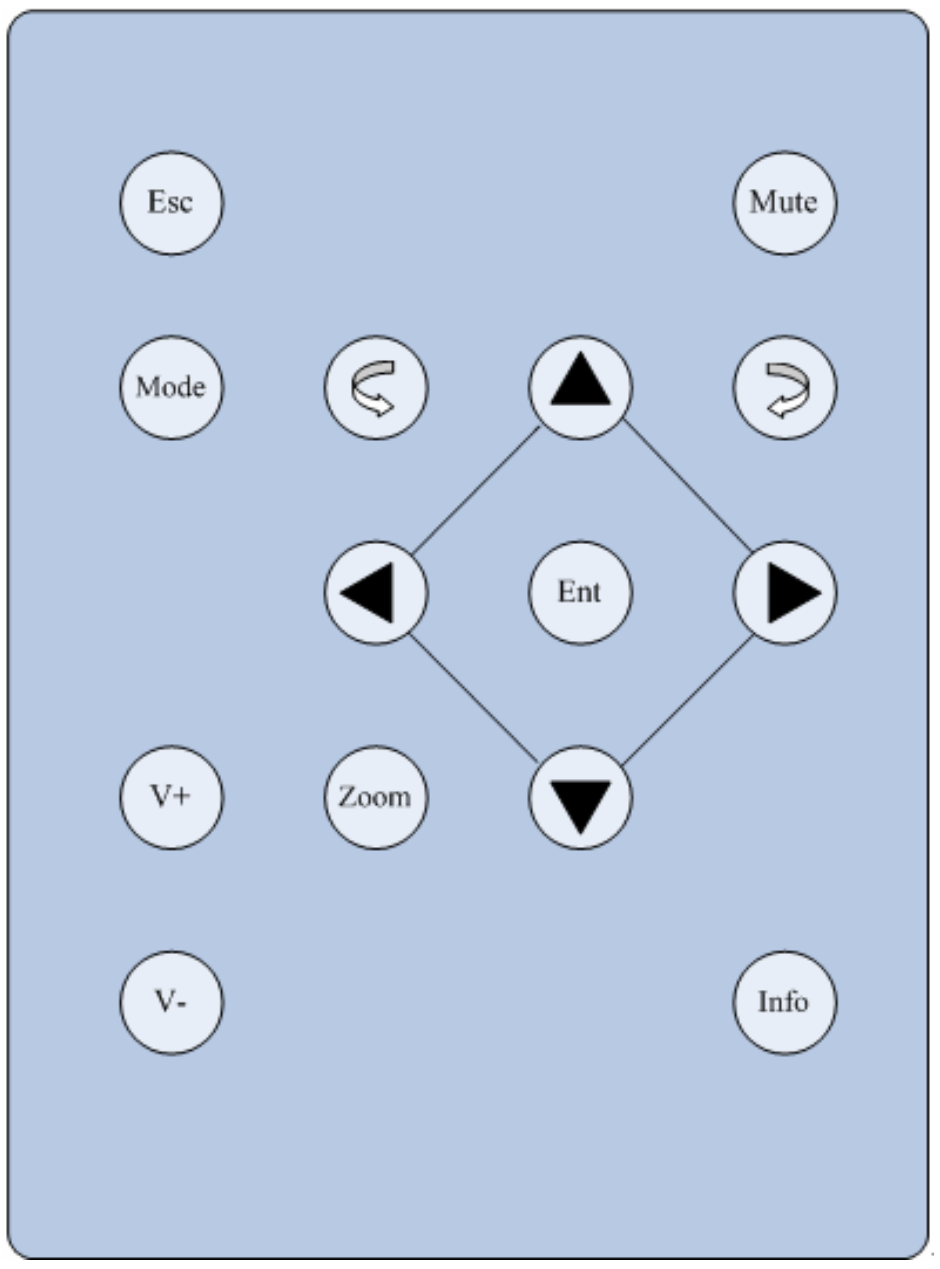

▲ ◀ ▶ ▼	Tecla sentido	▲ Arriba ▼ Abajo ◀ Izquerda/Anterior ▶ Derecha/Proxima
Ent	Enter	Ingreso/abrir barra de control
Info	Tecla Info	Revisar atributo de archivo /abrir menú de gestión de archivos
↶ ↷	Tecla giro	Girar fotos por 90°en el sentido de agujas de reloj /en el sentido inverso
Esc	Tecla Esc	Salida
Mute	Tecla silencio	Silenciada
Zoom	Tecla ampliada	Ampliar fotos
V+ V-	Tecla ajuste de volumen	Aumentar /reducir volumen
Mode	Funciónes sin definición	

Mensaje : Distancia remota es ≤5m y gama de control remoto es ±45° por horizonte y ±5° por vertical. Escasez de energía de pila se afectaría efecto de control remoto. Cambie pilas dentro de plazo.

Conseguir dispuesto

Montar Soporte

Introducir extremo anterior del soporte en ranura de tapa trasera y girar el soporte en sentido indicado en figura hasta que se cierra a la posición.

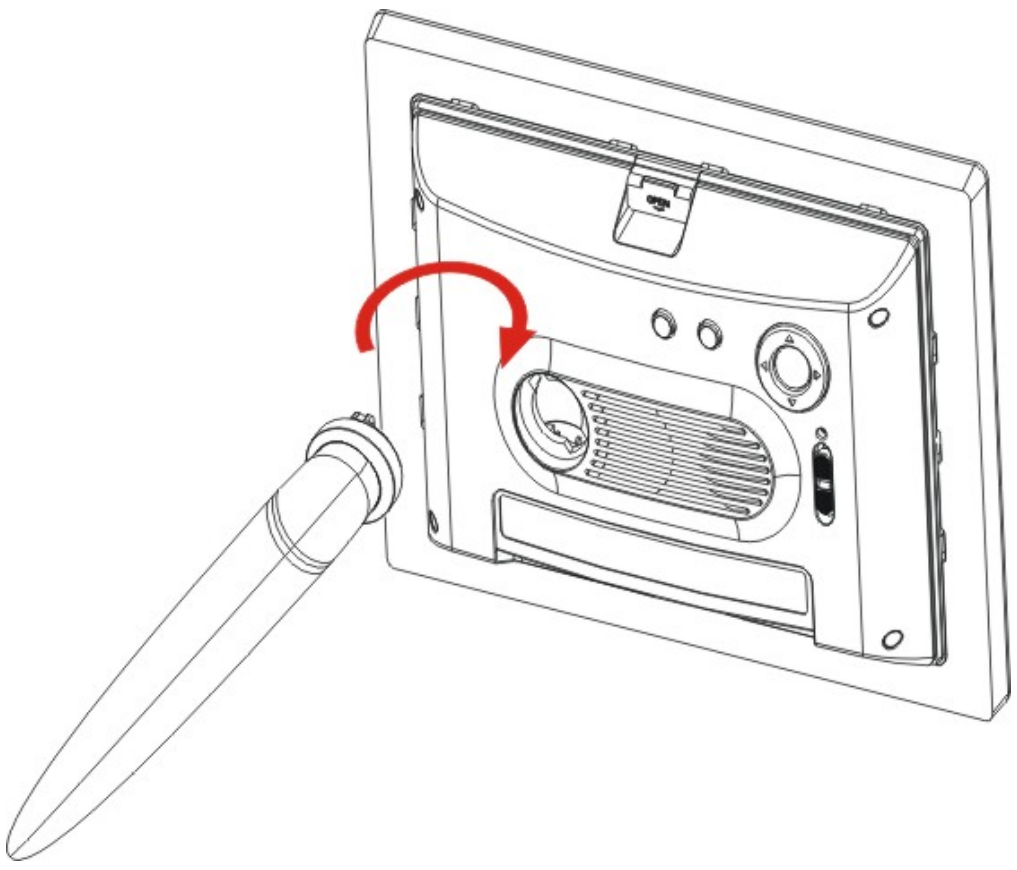

Encendida

Conectar cable de adaptador de corriente al clavijero eléctrico de marco digital de foto y conectar el adaptador al enchufe de corriente alterno.

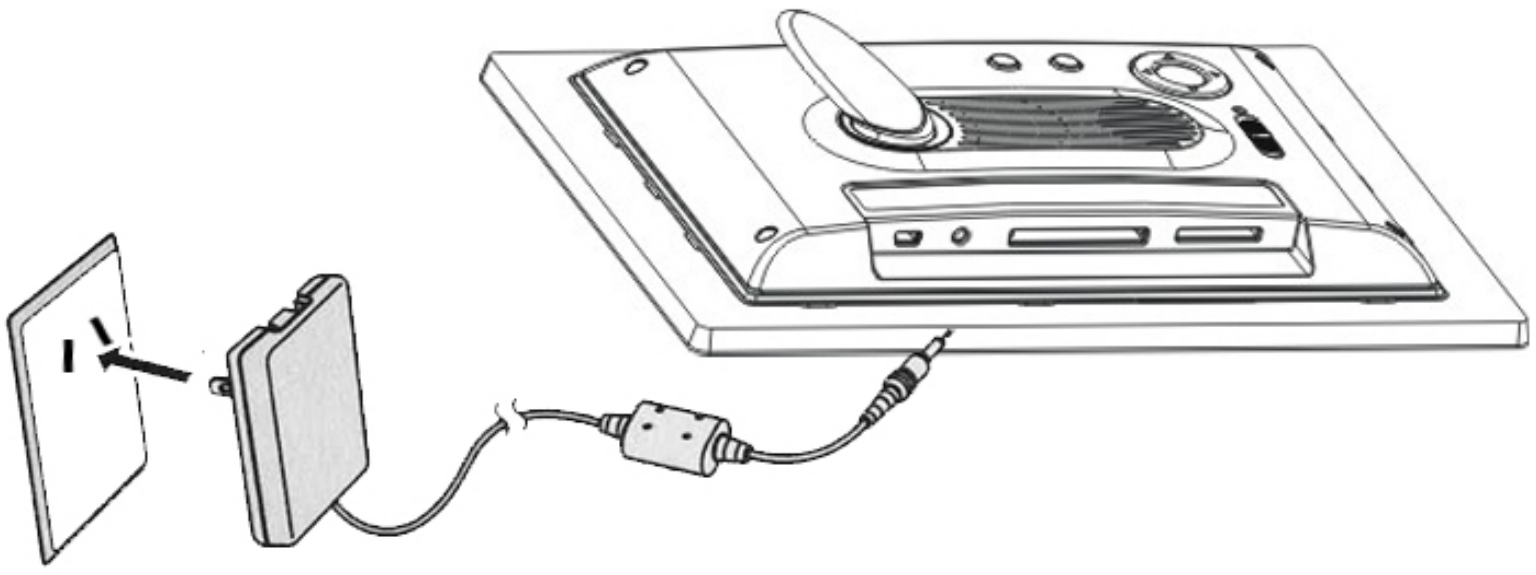

Encender corriente: cuando el interruptor está en posición OFF, la que es cierra. Moverlo arriba a la posición ON que es encendida. Moverlo mas arriba a LED, se puede encender LED luz decorativo.

Mensaje: voltaje de entrada del fuente de alimentación AC100~240v, 50~60Hz; salida de fuente de alimentación DC5V/1.8A ; potencia de la máquina entera≤7.5W; Ambiente de operación del producto: Temperatura 0°C ~40°C y humedad ≤90%.

Inserción de Tarjetas

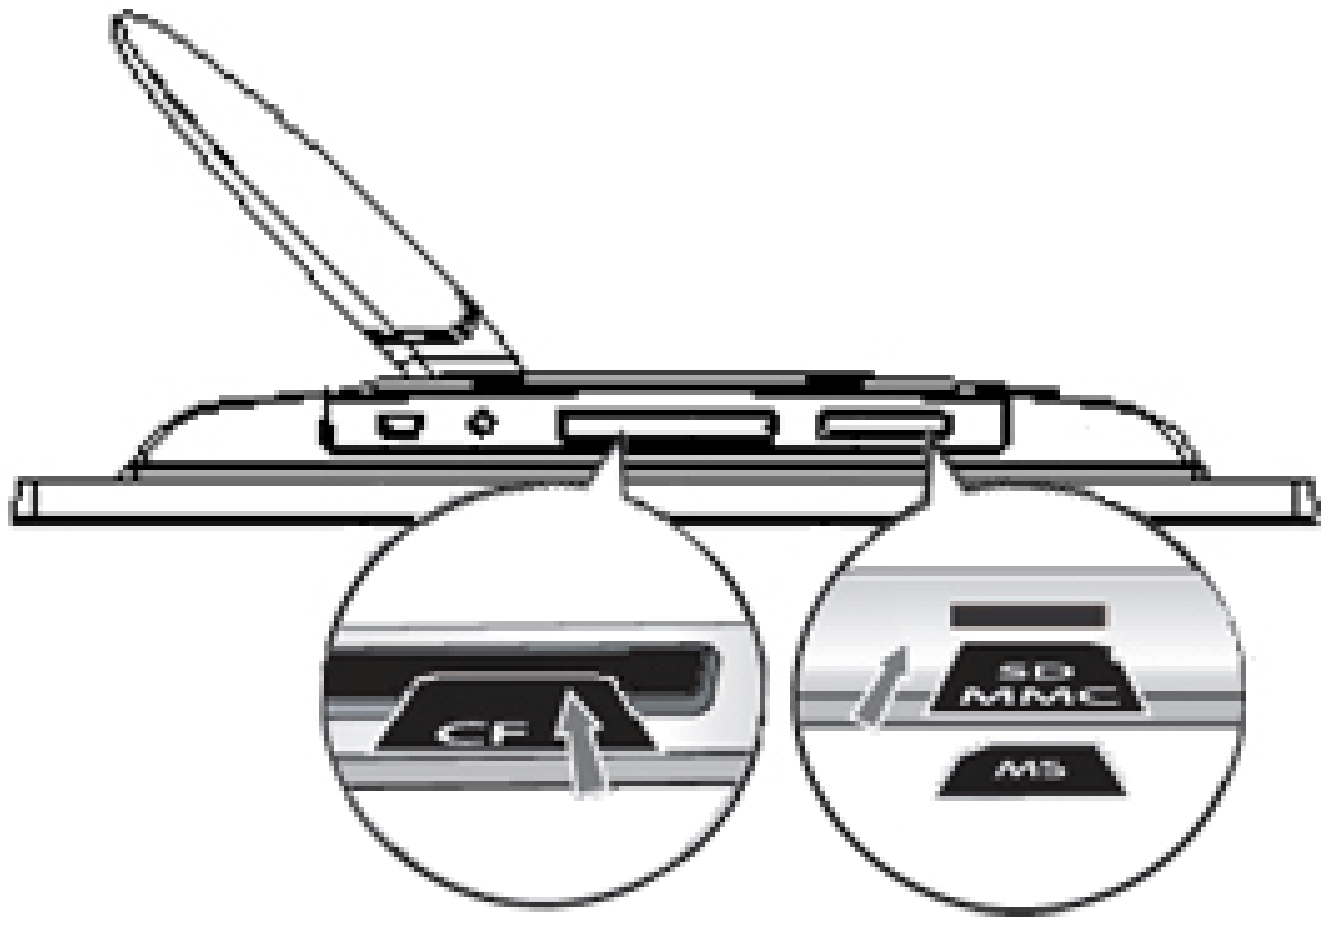

- Poner tarjeta de memoria con fachada arriba y insertarla a puerto correspondiente. Atención: no equivocarse a evitar mal contacto resultando que no se puede identificar tarjeta de memoria.
- Evitar como posible a retirar tarjeta de memoria durante jugar archivos.

Mensaje: El presente producto se soporta SD/MMC, MS Pro CF tarjeta de memoria. Como hay varias marcas de tarjetas, al comprarla realice prueba de compatibilidad en sitio (nota el presente producto no soporta tarjetas de piratería). Cuando se confirma que sentido y posición de inserción de la tarjeta están correcto, asi como tiene menú de encendida, sin embargo no se puede leer tarjeta, pues es posible tomar medida de cerrar la máquina y encenderla de nuevo o reformatear la tarjeta y entrar archivos.

Operación

Despues de encender y demostrar logo de encendida, se entra interfaz de encendida configurada por el usuario, el que se pone interfaz de calendario por defecto.

Calendario

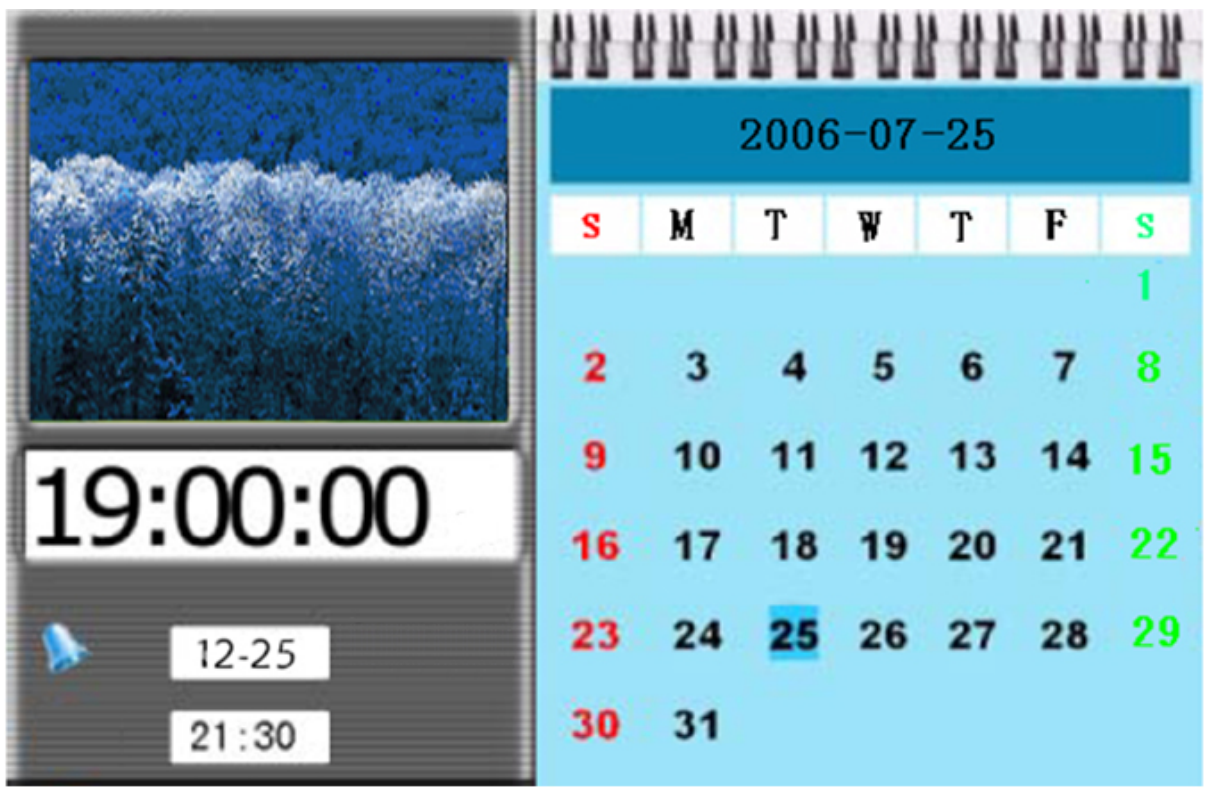

Se muestran calendario, tiempo corriente y tiempo corriente de despertador.

- Se utilizan ▲▼ A ver meses anterior y posterior. Se entra en interfaz de selección de tarjeta a traves de tecla **Enter**.

Interfaz de selección de tarjetas

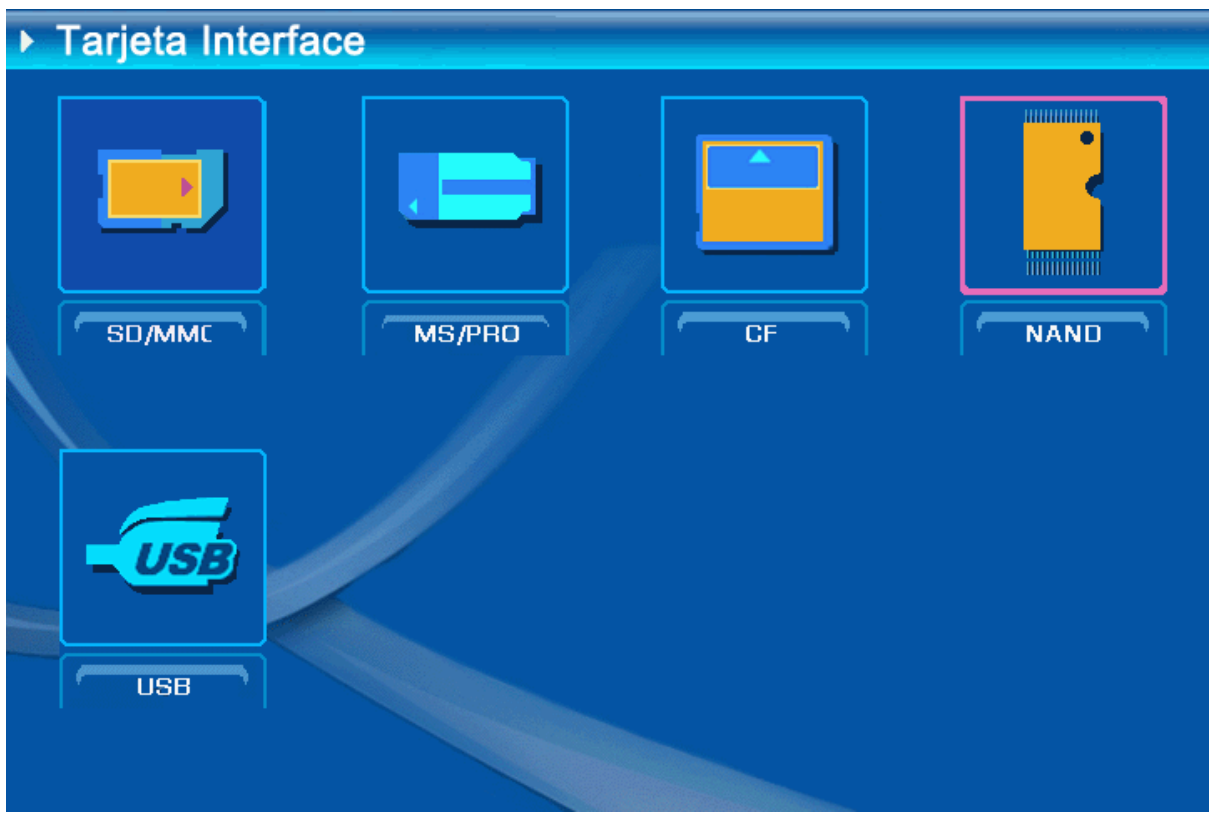

This interface is used to select the desired storage device.

- Use ▲▼ ◀ ▶ to move the cursor.
- Use **Enter** to access the selected option.
- Use **Esc** to go back to the calendar interface.

Interface principal

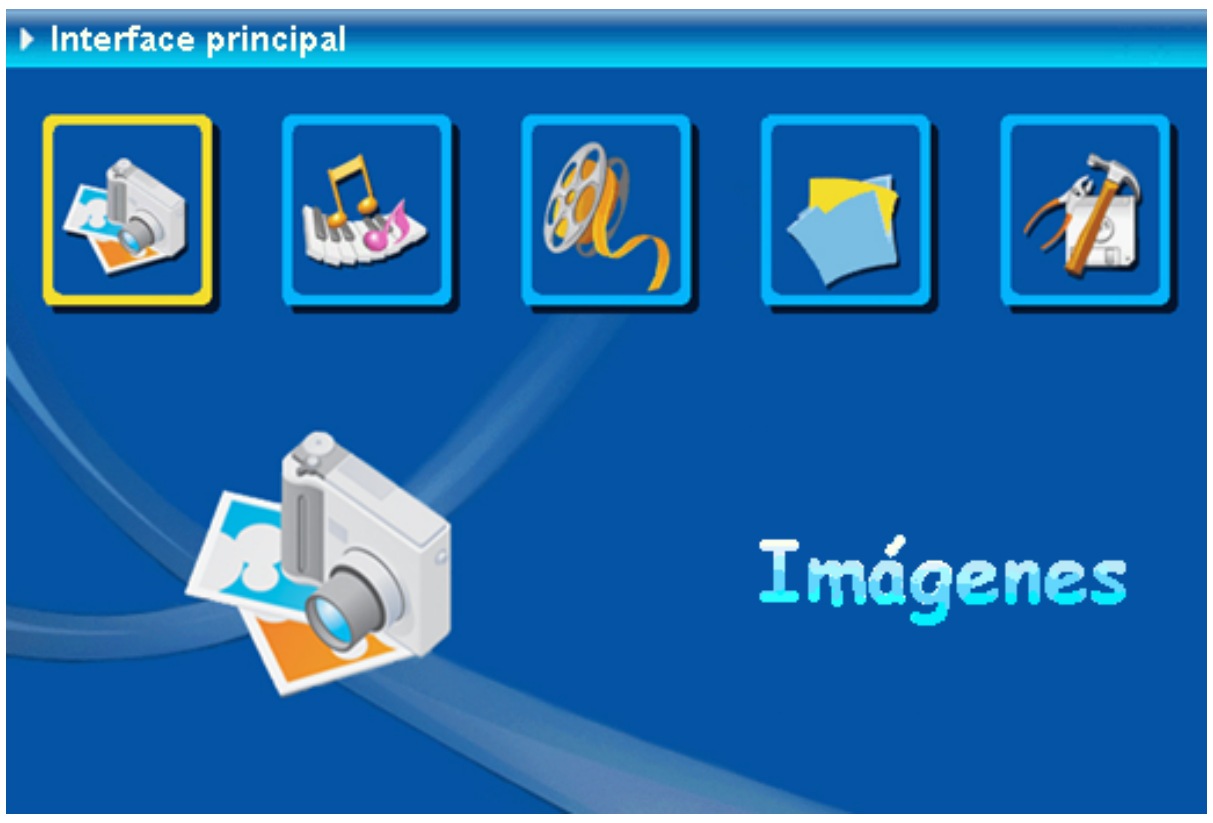

Elegir funciónes

- Usar cursor de movimiento▲▼ ◀ ▶.
- Entra en interfaz de funciónes de tarjeta

elegida por medio de tecla **Enter**

- Regresa al interfaz de selección de tarjetas a traves de tecla **Esc**

Imagenes

Optar icono y apretar tecla **Enter** para entrar en función de navegación de fotos y

previsualizar archivos de fotos en forma de nueve menús.

- Usar ▲▼ ◀ ▶ para mover cursor y

elegir fotos.

- Apretar tecla **Enter** a ver fotos elegidos y

realizar automaticamente proyección de

diapositivas.

- Apretar tecla **Esc** para regresar al interfaz de selección de funciónes.

Durante proyección de diapositivas, el presente producto jugaría todos archivos de fotos en la tarjeta.

- Apretar tecla **Esc** para hacer una pausa a la proyección de diapositivas y salir

navegación de fotos.

- ◀ Jugar el foto anterior ▶Jugar el foto posterior.

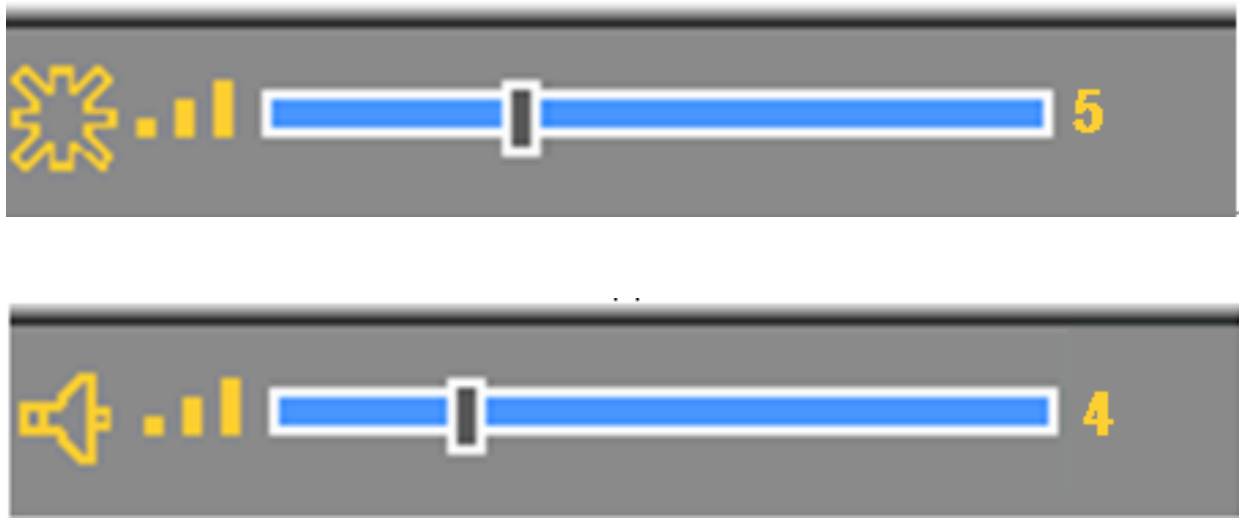

- ▲ Abrir menú de ajuste de luminosidad ▼ Abrir menú de ajuste de volumen.
- ◀ ▶ Ajustar talla de parámetros.
- Apretar tecla **Enter** a determinar efecto de ajuste. Apretar tecla **Esc** para cierra.

Durante navegación de fotos, es posible usar barra de control de fotos a controlar jugada de fotos y uasr barra de control de música a controlar jugada de música de antecedentes.

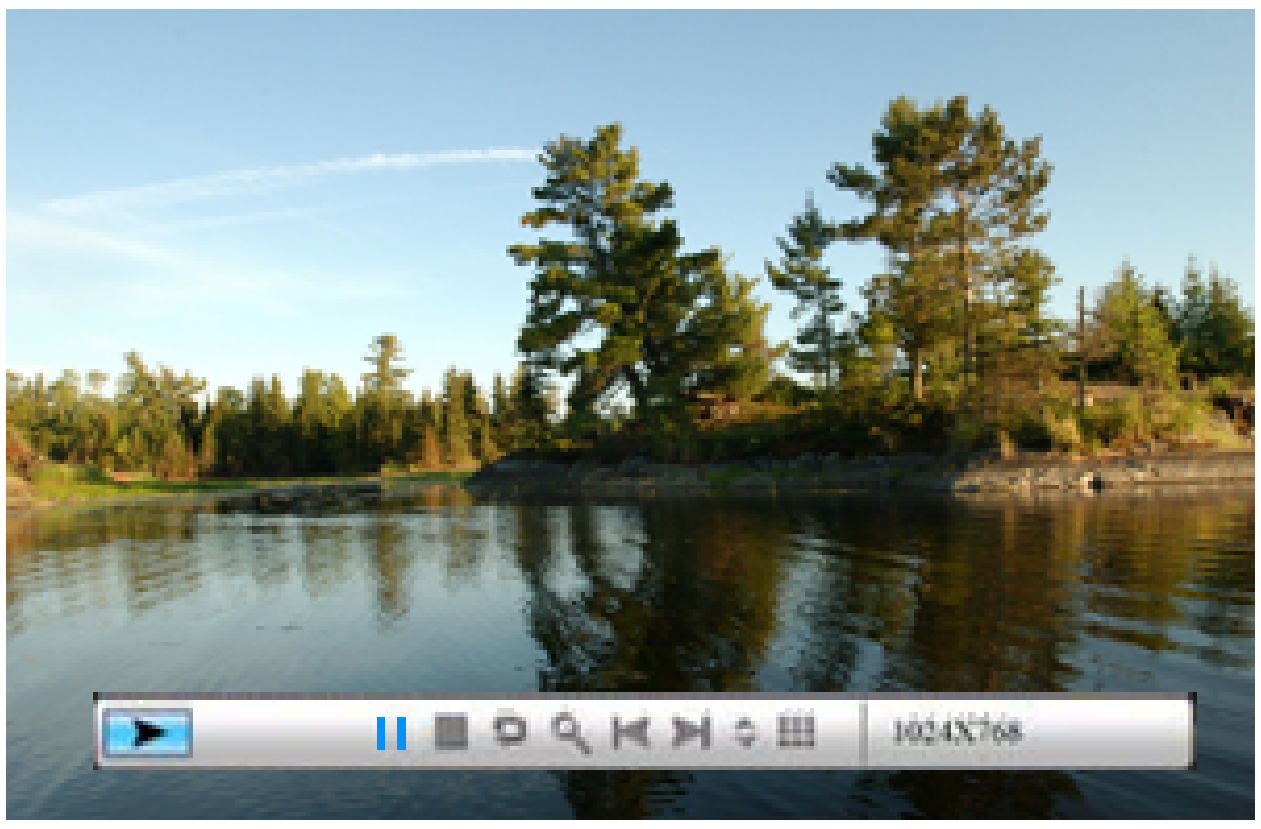

- Apretar tecla **Enter** para abrir barra de control de fotos. Usar▼o▲ puede cambiarse a la barra de control de música. Apretar tecla **Esc** a cerrar barra de control.

Funciónes de barra de control de fotos son siguientes.

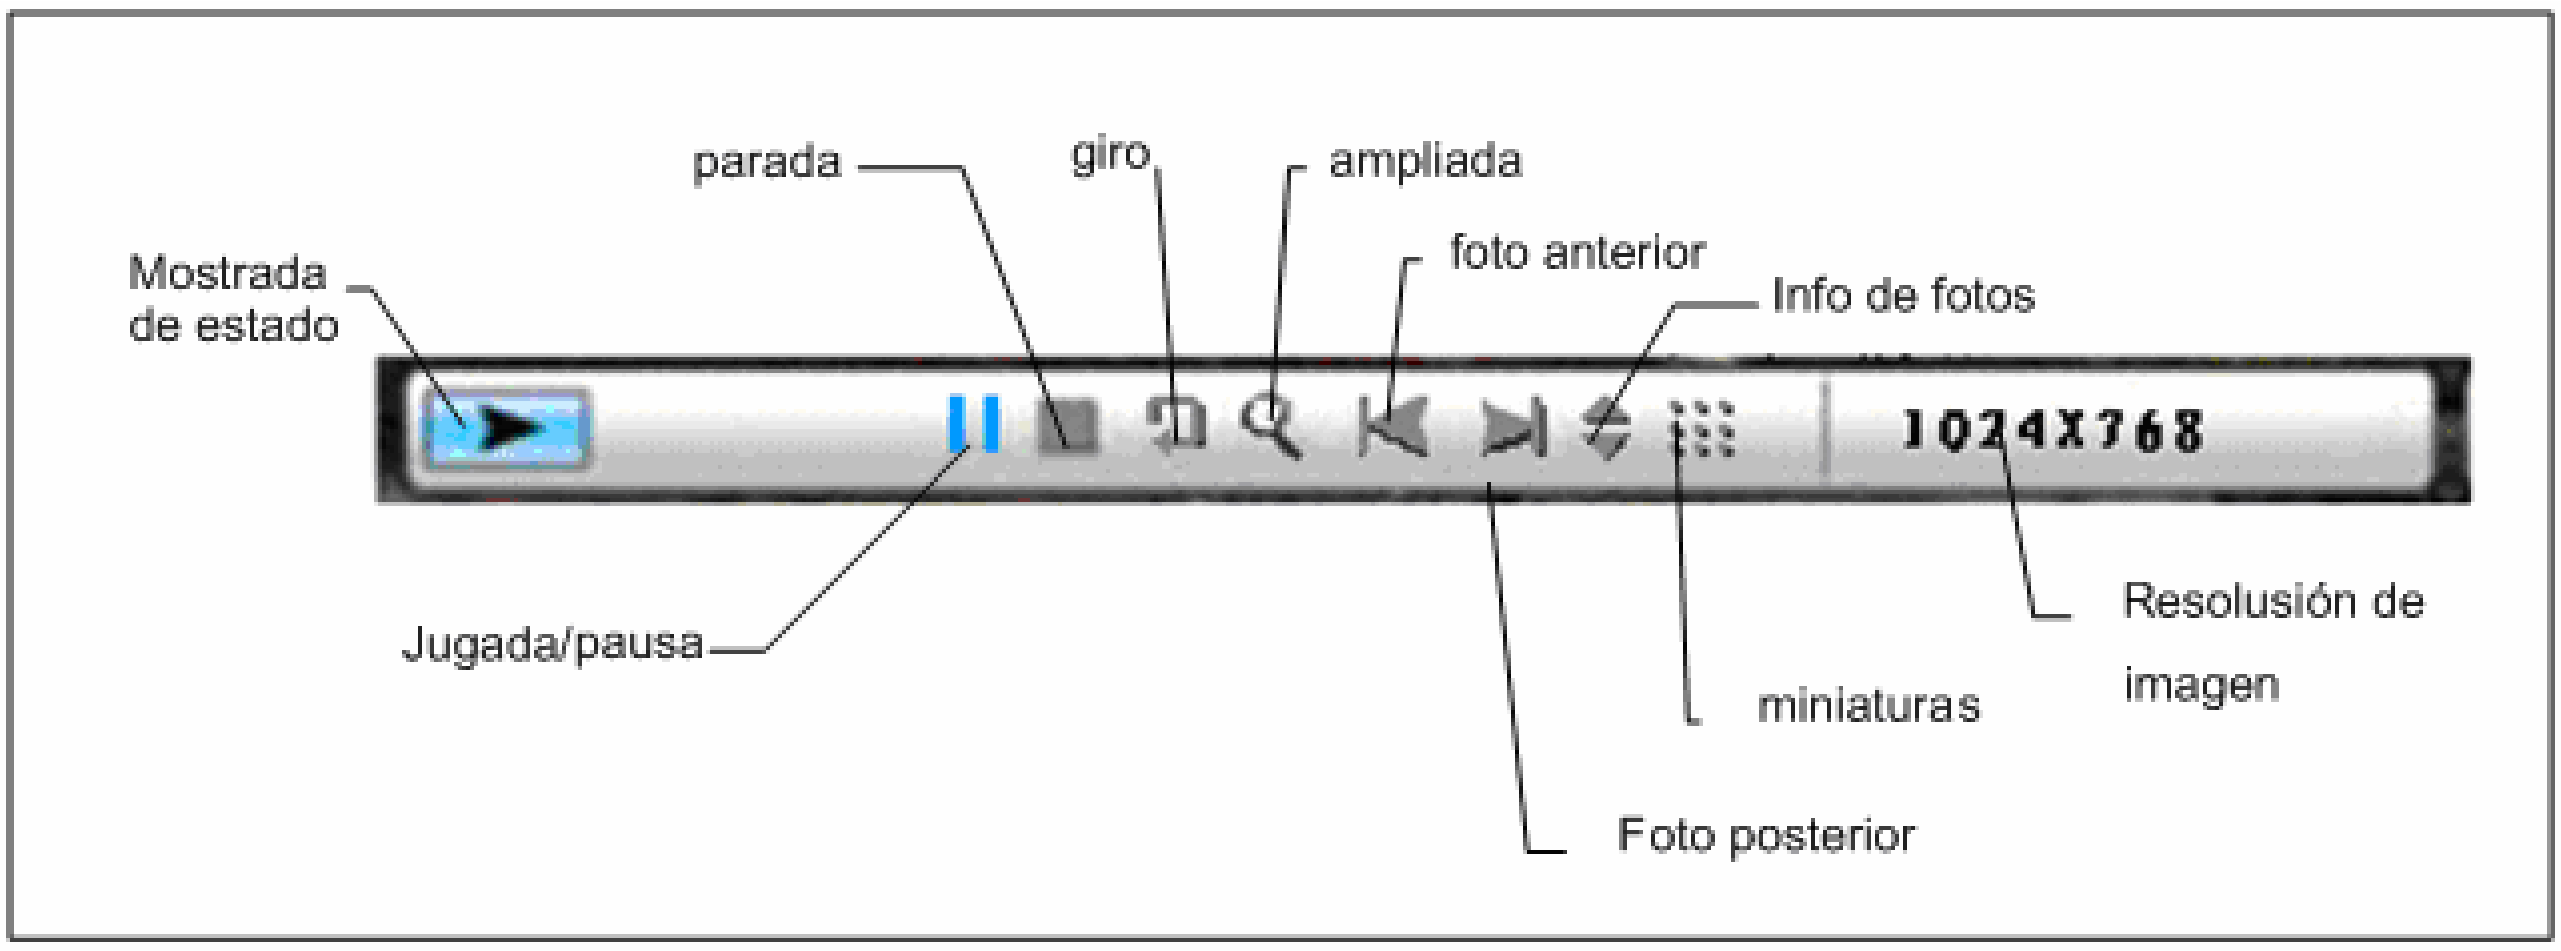
parada
giro
ampliada
Mostrada de estado
foto anterior
Info de fotos
1024X768
Jugada/pausa
Resolusión de imagen
miniaturas
Foto posterior

- ◀ ▶Mover cursor y elegir teclas sobre barra de contro. Apretar tecla **Enter** para confirmar.

▶	Mostrada de estado	se muestran estado de jugada de fotos corrientes (jugada o pausa)
❚❚	Jugada / pausa	abrir/hacer pausa a fotos de proyección de diapositivas
■	Parada	salir de navegación de fotos y ir a interfaz de selección de funciónes

↻	Giro	girar el presente foto por 90°en el sentido de agujas de reloj
🔍	Ampliada	ampliar el presente foto
⏮	Foto anterior	mostrar foto anterior
⏭	Foto posterior	mostrar foto posterior
⇕	Información de fotos	mostrar información de atributo de presente archivo
▦	Miniaturas	previsualizar fotos en forma de nueve menús
1024×768	Resolución	mostrar resolución de presente foto

Mensaje: El presente producto se apoya JPEG (baseline) archivos de formato foto dentro de 12,000,000 pixels.

Música

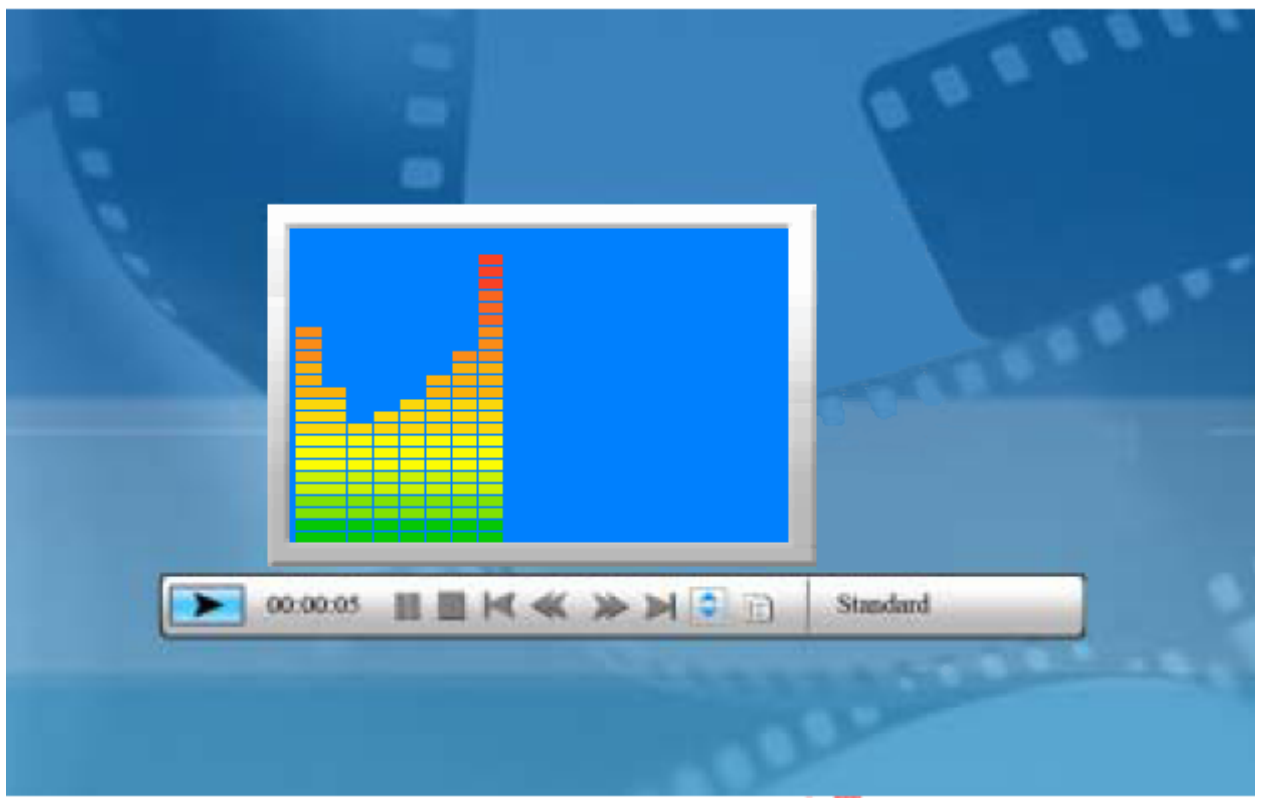

Optar icono ♫ y apretar tecla **Enter** para entrar en función de jugada de música, en el que jugará automaticamente archivos de música bajo el directorio.

- Usar ▲ a cerrar /abrir efecto de espectro de frecuencia.
- Apretar tecla **Esc** para regresar al interfaz de selección de funciónes.

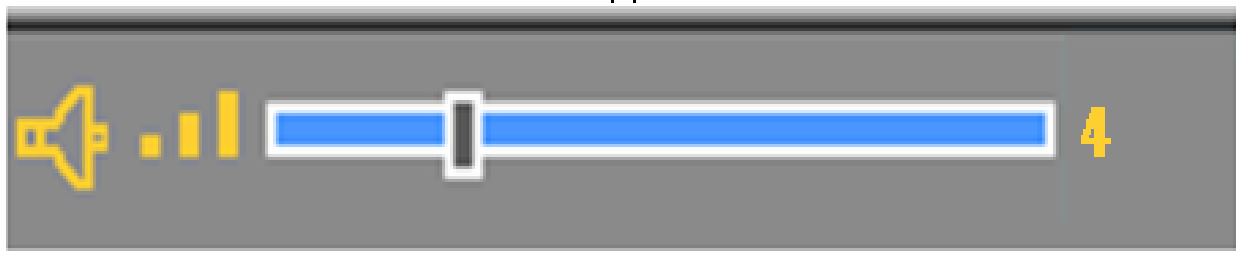

- ▼ Abrir menú de ajuste de volumen.
- Apretar tecla **Enter** a determinar efecto de ajuste. Apretar tecla **Esc** a cerrar menú.

Funciónes de barra de control de música están indicados como siguiente figura:

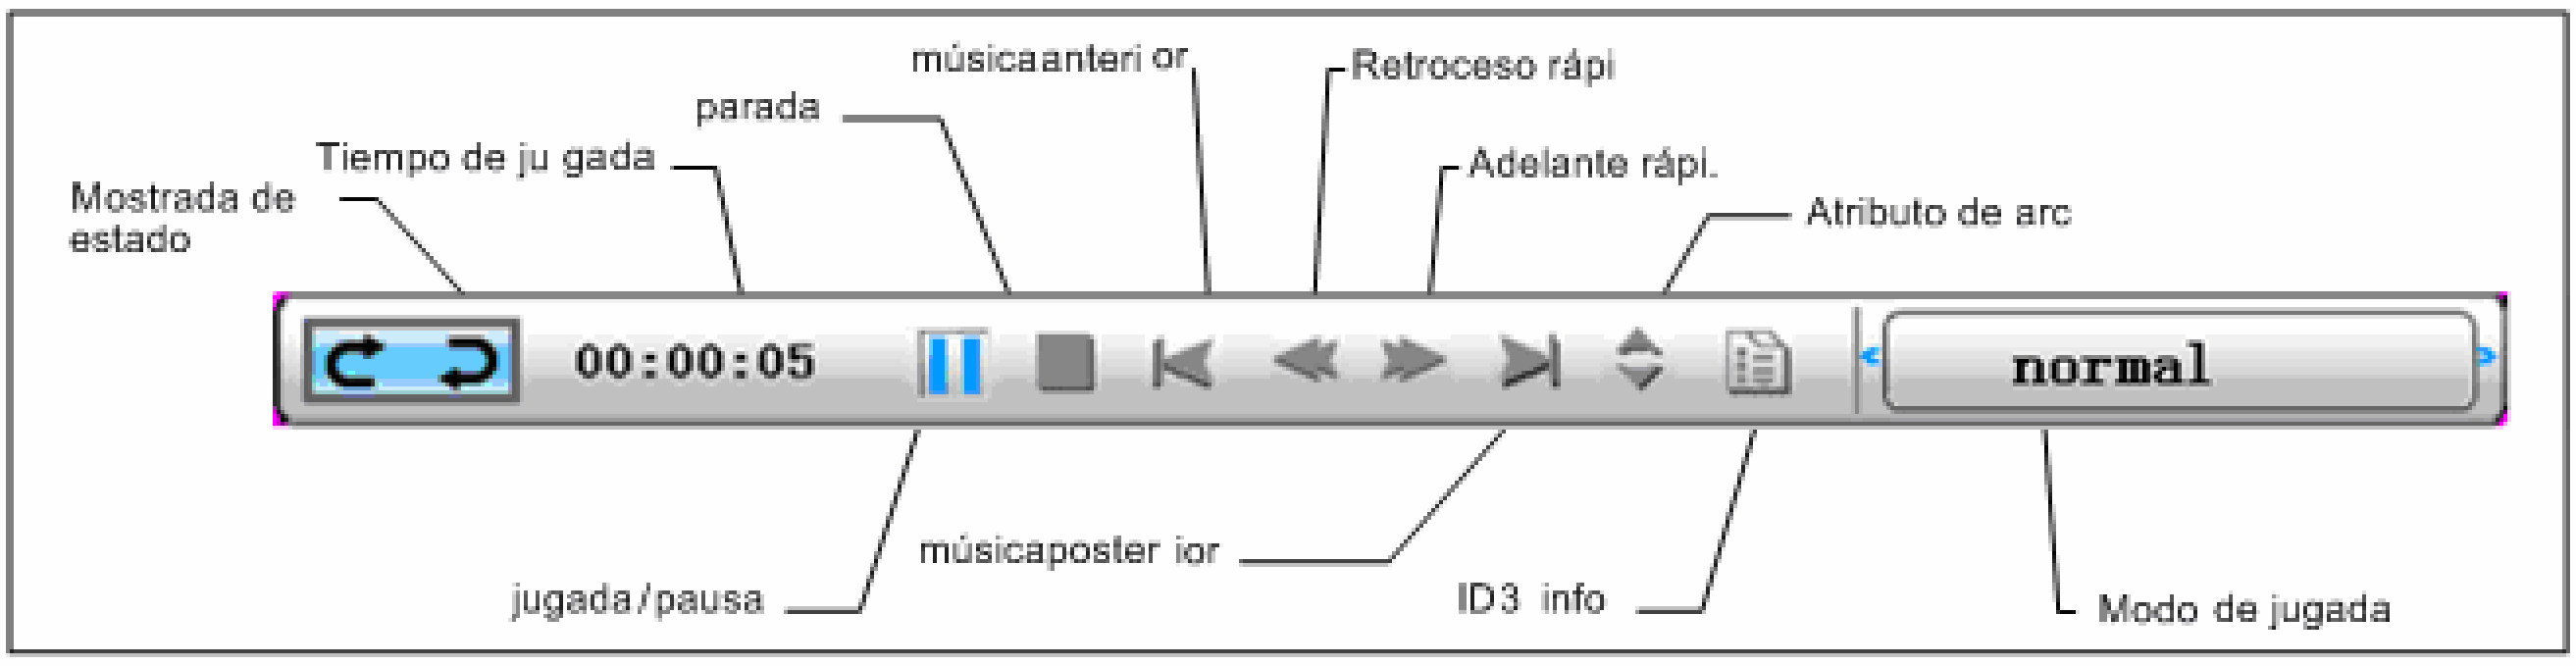
músicaanteri or
Retroceso rápi
parada
Adelante rápi.
Tiempo de ju gada
Atributo de arc
Mostrada de estado
00:00:05
normal
músicaposter ior
jugada/pausa
ID3 info
Modo de jugada

- ◀ ▶Mover cursor a elegir tecla sobre barra de control. Apretar tecla **Enter** para determinar.

▶	Mostrada de estado	mostrar estado corriente de jugada de música (jugada o pausa)
00:00:05	Tiempo de progreso	mostrar tiempo corriente de jugada de música
⏸	Jugada/pausa	jugada/pausa de música
■	Parada	salir jugada de música y ir a interfaz de selección de funciónes
⏮	Música anterior	retroceder música
⏪	Retroceso rápidamente	música retroceso rápida
⏩	Adelante rápidamente	música adelante rápida
⏭	Música posterior	jugar música posterior
⇕	Atributo de archivos	mostrar información de atributo de archivo corriente
🗎	ID3 información	mostrar canción ID3 información
normal	Modo de jugada	apretar tecla **Enter** para cambiar modo de jugada de canción “rep.la canción”,“normal”,“rep.el directorio”

Mensaje: El presente producto se apoya MP3 archivos de audio-frecuencia(MPEG1.0 Layer3 tasa de muestreo 44.1kHz tasa de bit 32kbps-320kbps), WMA archivos de audio-frecuencia(WMA CBR tasa de muestreo 44.1kHz tasa de bit 32kbps-192.kbps)

Película

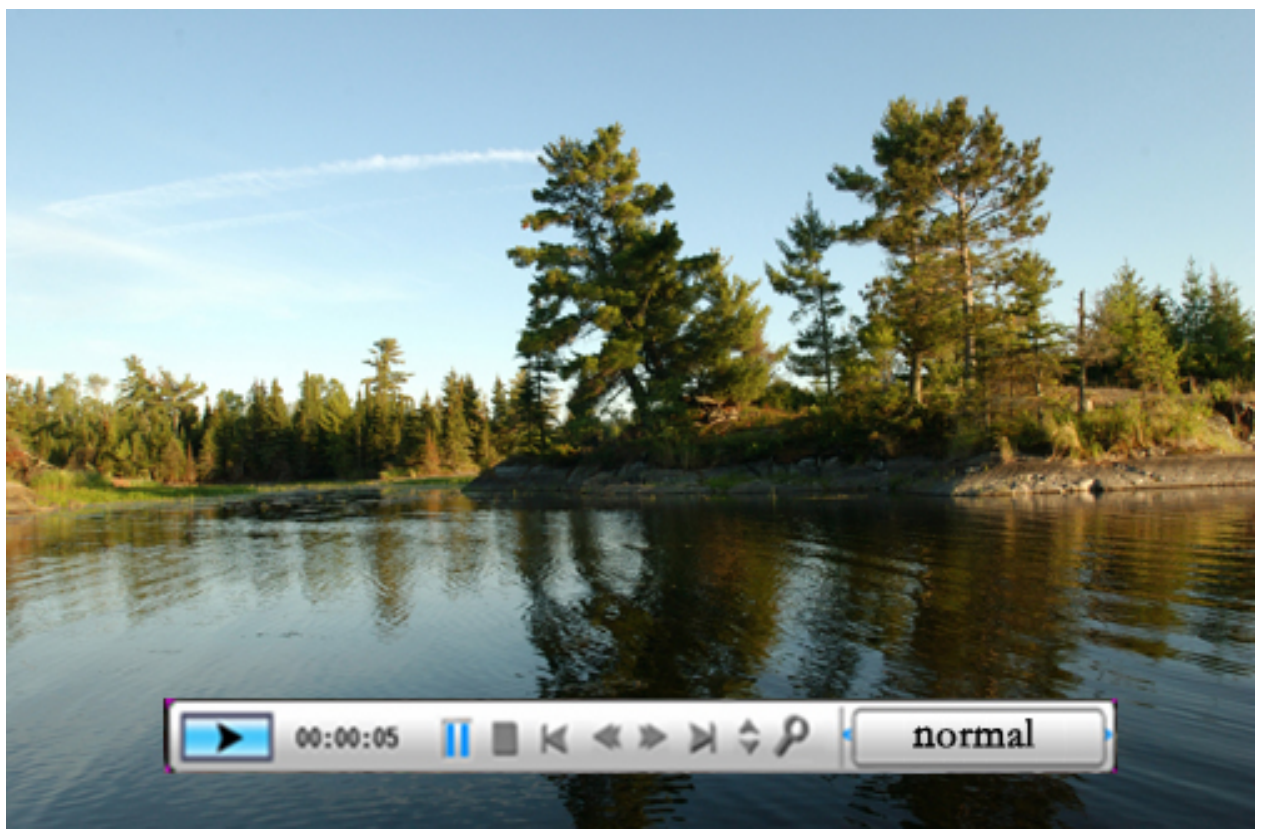
00:00:05
normal

Optar icono y apretar tecla **Enter** para entrar funciónes de jugada de película, automaticamente jugando archivos de video bajo directorio.

- Apretar tecla **Enter** para abrir barra de control de video. Apretar tecla **Esc** para cierra.





- ▲ Abrir menú de ajuste de luminosidad

▼ Abrir menú de ajuste de volumen.

- ◀ ▶ Ajustar parámetros.
- Apretar tecla **Enter** a determinar efecto de ajuste. Apretar tecla **Esc** a cerrar menú.

Funciónes de barra de control de video son siguientes

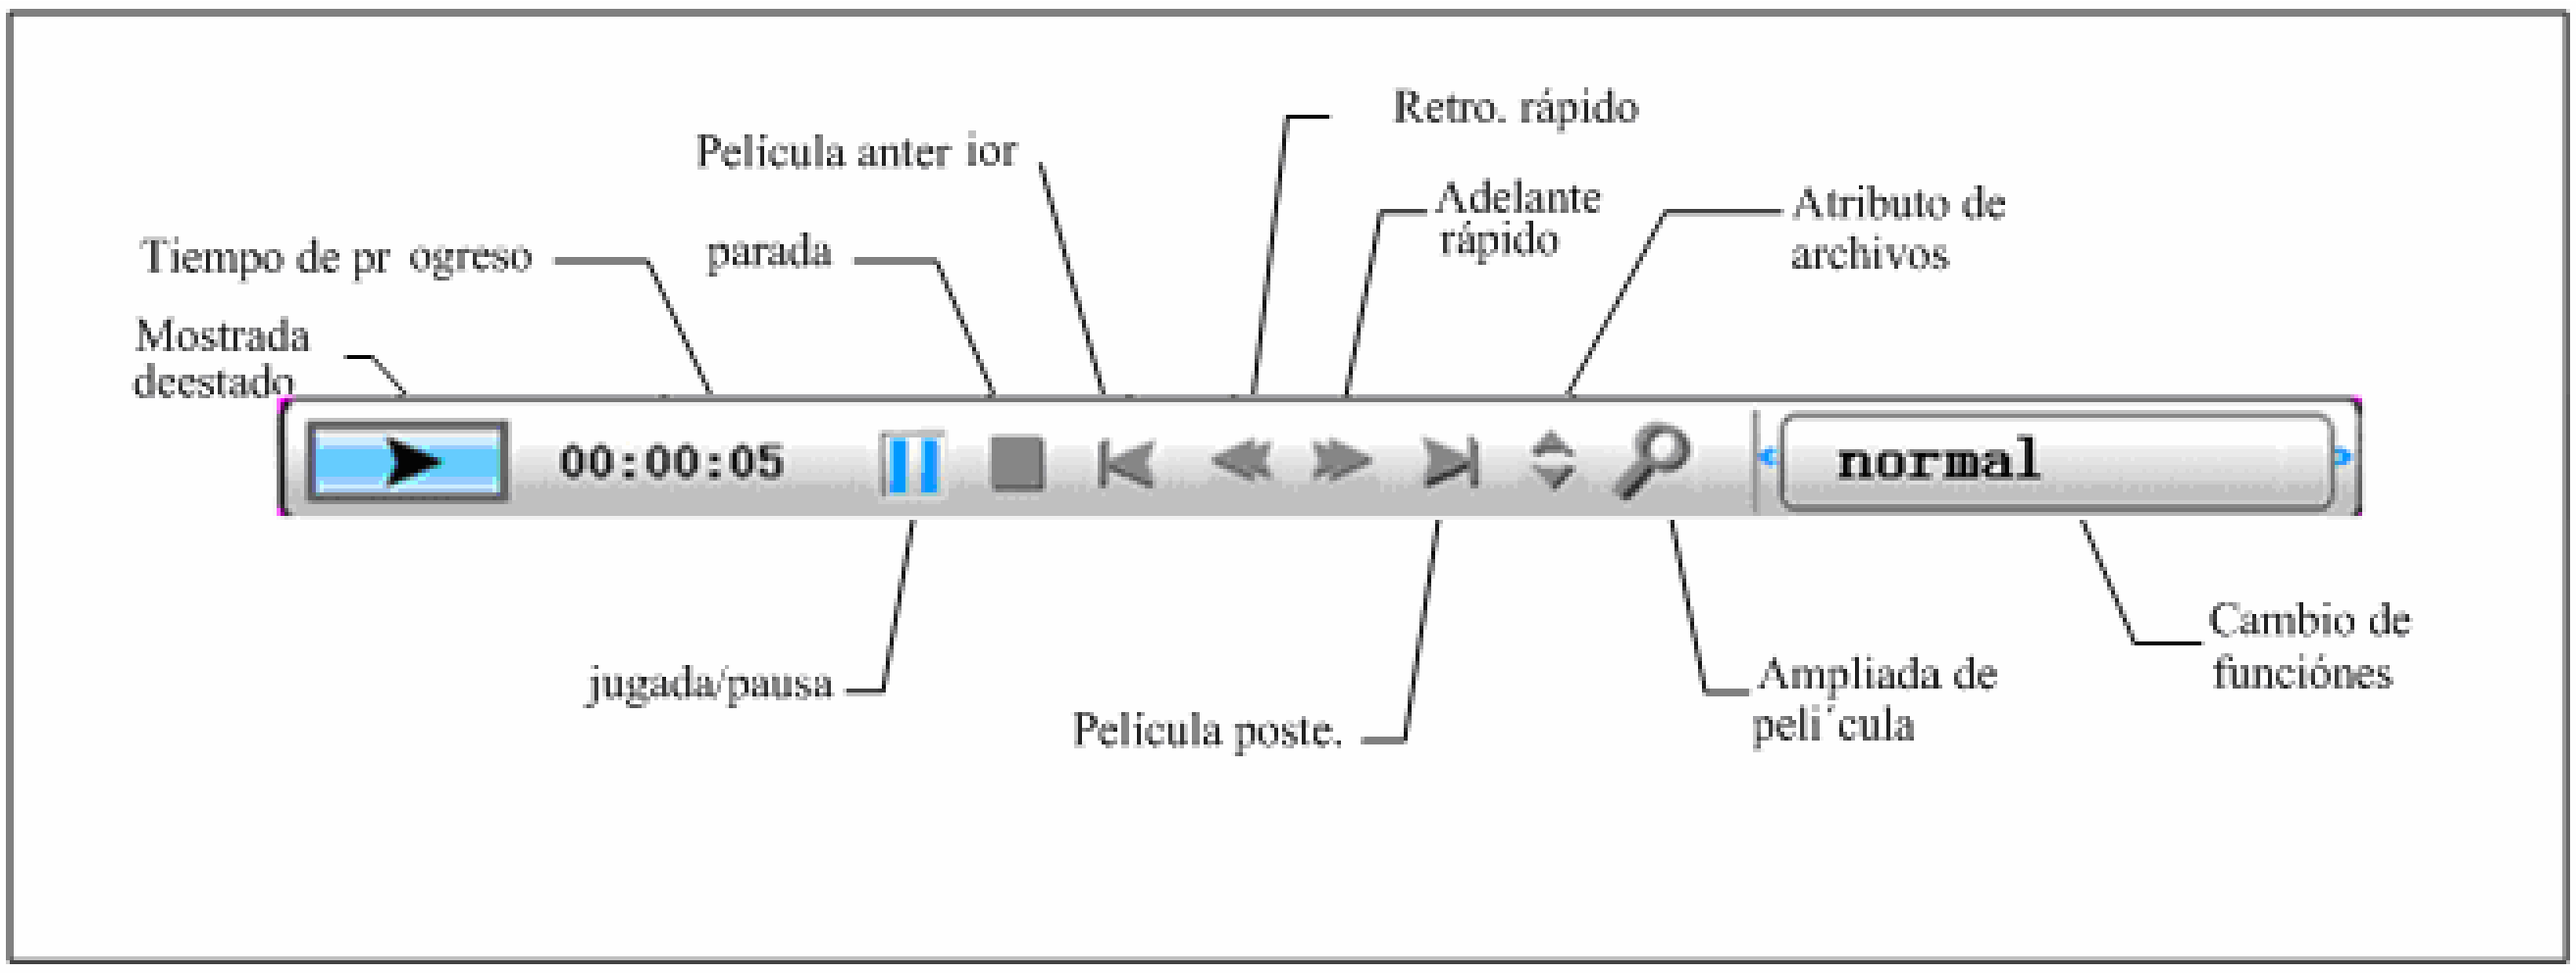
Retro. rápido
Pelicula anterior
Adelante rápido
Atributo de archivos
Tiempo de progreso
parada
Mostrada deestado
00:00:05
normal
jugada/pausa
Pelicula poste.
Ampliada de película
Cambio de funciónes

- ◀ ▶ Mover cursor a elegir teclas sobre barra de control.apretar tecla **Enter** para confirmación.

▶	Mostrada de estado	mostrar estado corriente de jugada de video (jugada o pausa)
00:00:05	Tiempo de progreso	mostrar tiempo corriente de jugada de archivos de video
⏸	Jugada/Pausa	jugada /pausa de video

■	Parada	retroceder jugada de video y ir a interfaz de selección de funciónes;
⏮	Película anterior	jugar archivo anterior de video
⏪	Retroceso rápido	retrocederse rápidamente el video
⏩	Adelante rápido	adelantarse rápidamente el video
⏭	Película posterior	jugar archivo posterior de video;
⬍	Atributo de archivo	mostrar información de atrbuto de archivo corriente
🔍	Ampliada de película	ampliar menú corriente de película
Standard	Modo de jugada	apretar tecla **Enter** para cambiar modo de jugada de canción“rep.la canción”,“normal”,“rep.el directorio”

Mensaje: MPEG-1 (*.mpg,*.mpeg,*.dat), MPEG-2 (*.mpg,*.mpeg), MPEG-4 (divx o xvid AVI archivos de código), MJPEG archivos de video.

⚠**Atención:** Para asegurar jugada fluida, tasa de código de archivo video incorporado o en disco U debería ser≤4Mbps; mientras, la máxima resolución de video que puede apoyar: 720 x 560.

Archivo

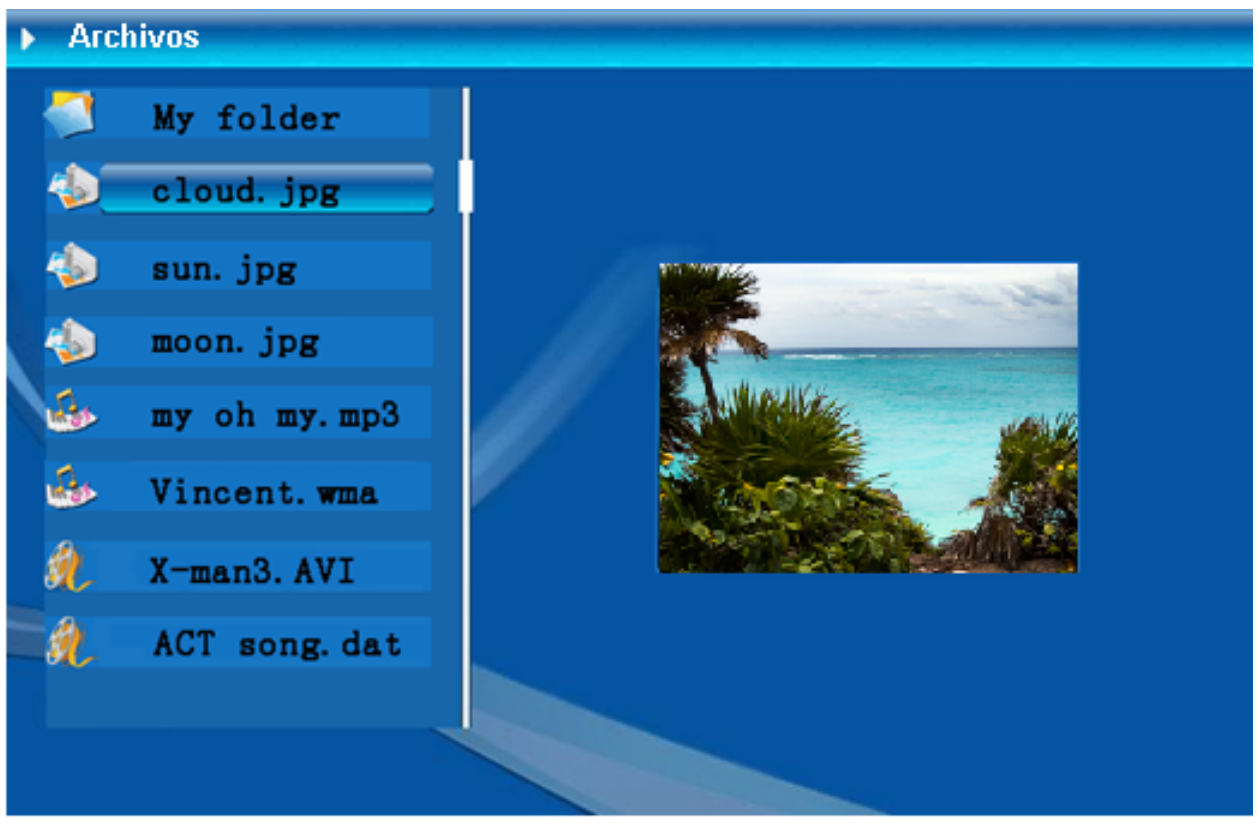

Optar icono 📁 y apretar tecla **Enter** para entrar funciónes de gestión de archivos. La lista mostrará todos dispositivos corrientes de memoria y archivos internos, asi como revisar, copiar y borrar archivos. Apretar tecla **Esc** a retroceder a interfaz de selección de funciónes.

- ▲▼Mover cursor. Apretar tecla **Enter**

o▶Para entrar subdirectorio

- Apretar tecla **Enter** para jugar archivos

elegidos por cursor

- Apretar tecla **Esc** para regresar a directorio

de nivel superior.

Despues de elegir y marcar archivos, se puede realizar operación de copia y borrada al mismo.

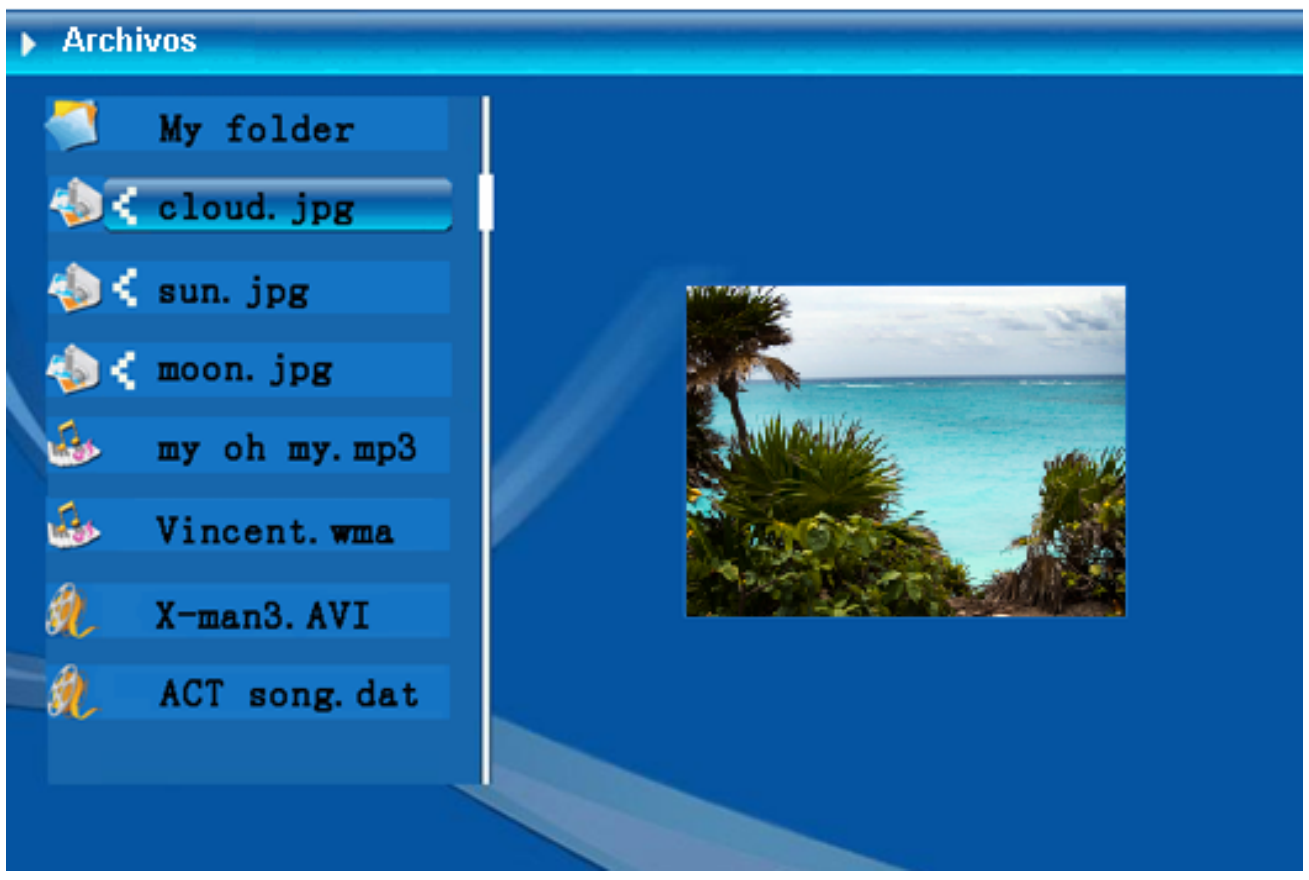
Archivos
My folder
cloud.jpg
sun.jpg
moon.jpg
my oh my.mp3
Vincent.wma
X-man3.AVI
ACT song.dat

- ▲▼ Mover cursor. Al apretar tecla ▶, se ocurriría marca de opción"<" en izquerda del archivo. Asi apretar tecla ▶ para cancelar opción.
- Apretar teclas▲▼ para mover cursor y repetir paso anterior. Es posible marcar varios archivos.

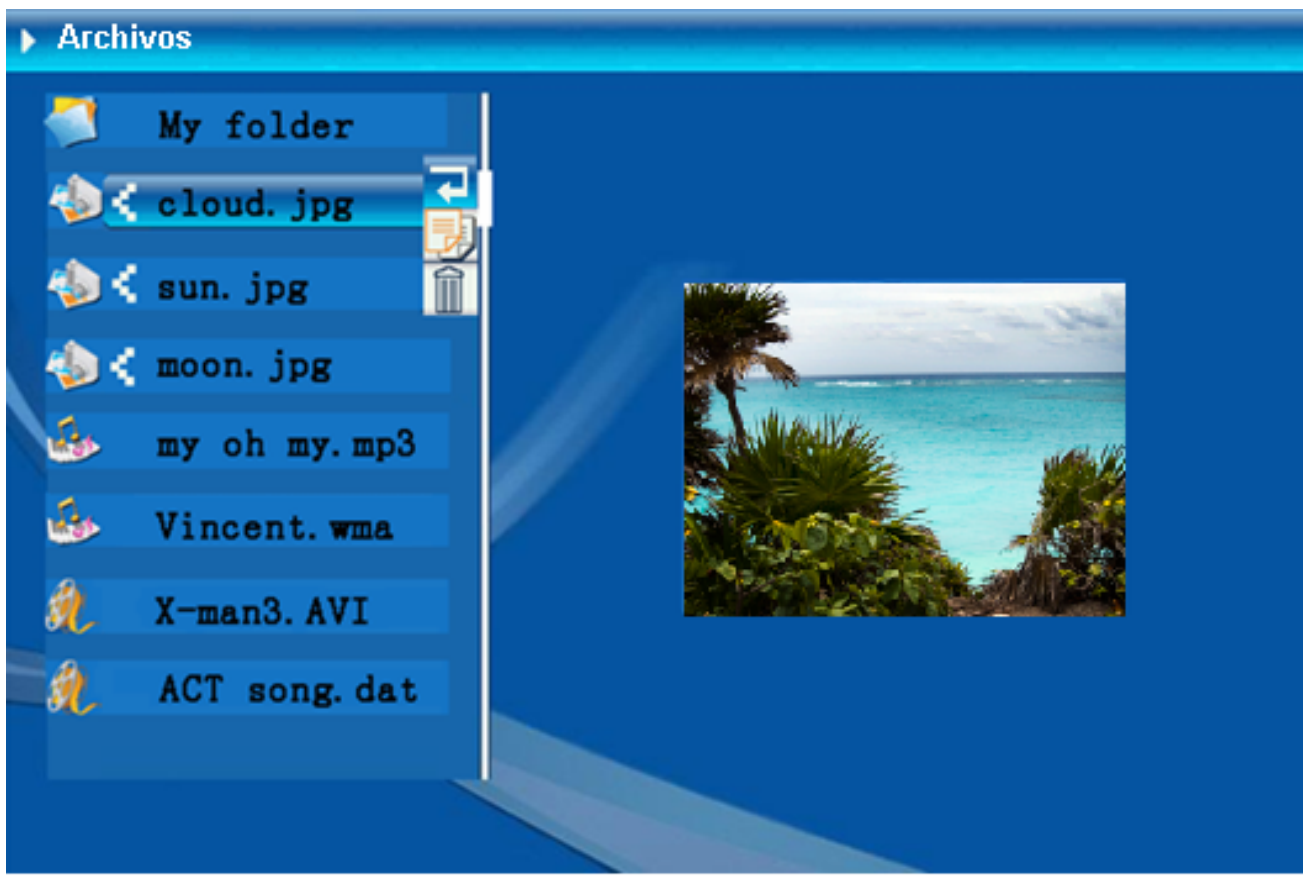
Archivos
My folder
cloud.jpg
sun.jpg
moon.jpg
my oh my.mp3
Vincent.wma
X-man3.AVI
ACT song.dat

Despues de optar archivo, mantiene apretando tecla **Enter** del sistema central para eyectar menú de operación.

Borrada de archivos

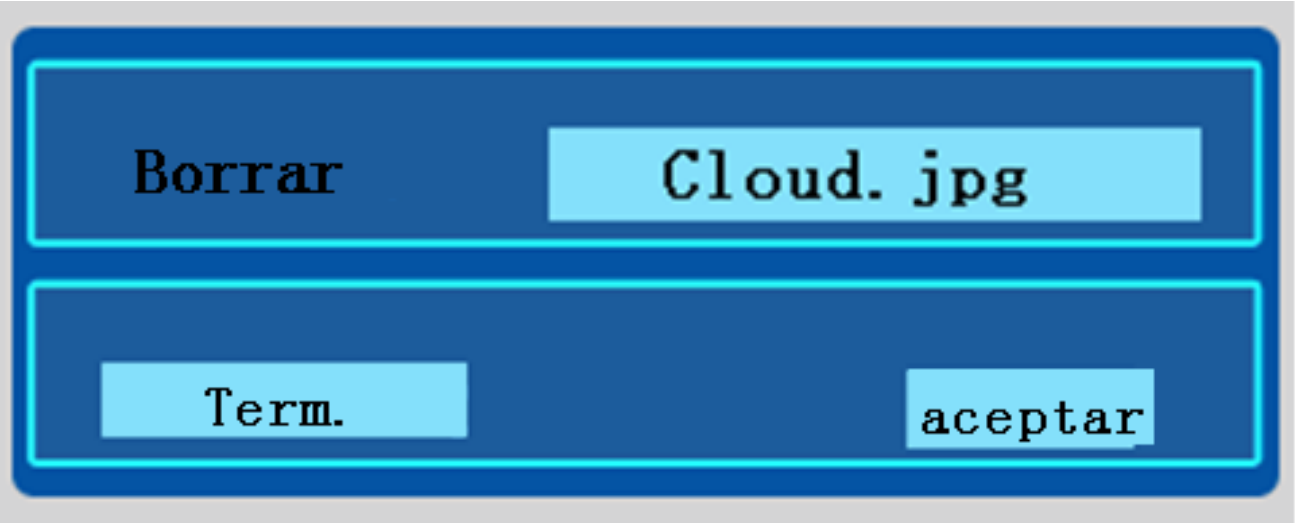
Borrar
Cloud.jpg
Term.
aceptar

Apretar tecla▲▼ Para mover a icono 🗑 y apretar tecla **Enter** para borrar archivos. Apretar tecla **Enter** para regresar a interfaz de gestión de archivos.

Copia de archivos

Despues de elegir y marcar archivos que se nececitan a copiar, apretar teclas◀ o **Esc** para retroceder el directorio y ir a carpeta destinada (la misma carpeta no puede copiarse). Mantener apretando tecla **Enter** y se eyectar menú de operación de archivos.

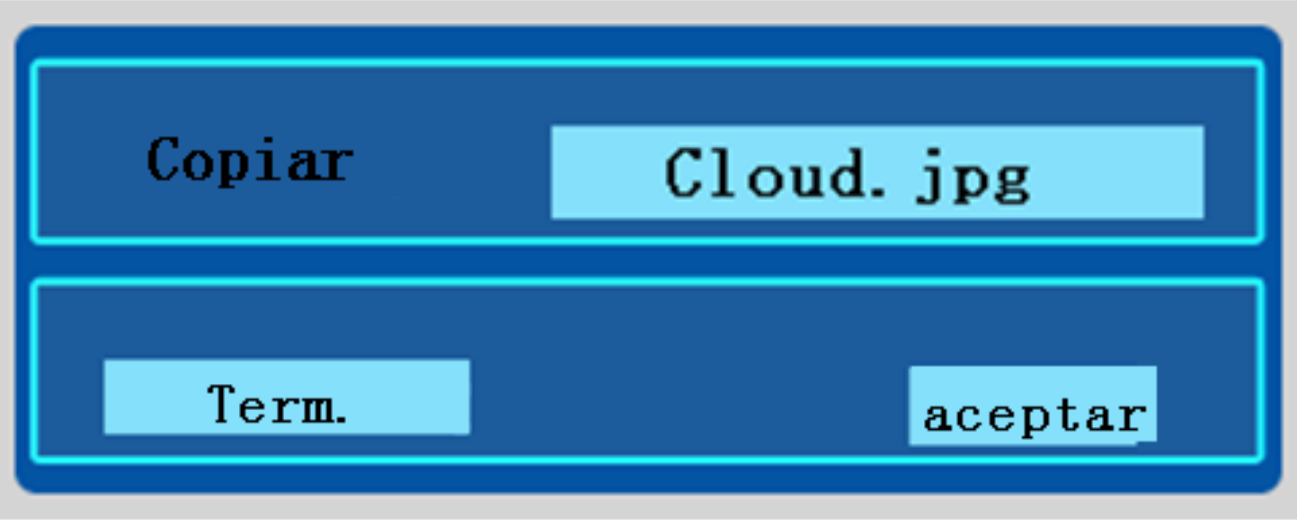
Copiar
Cloud.jpg
Term.
aceptar

Select 📋, and then press **Enter** to copy the file to the target folder.

Atención: Si no hay suficiente espacio de memoria en tarjeta de memoria de archivo del destino o ya existe archivo con mismo nombre, se recordaría error y fracaso de copia.

Configuración

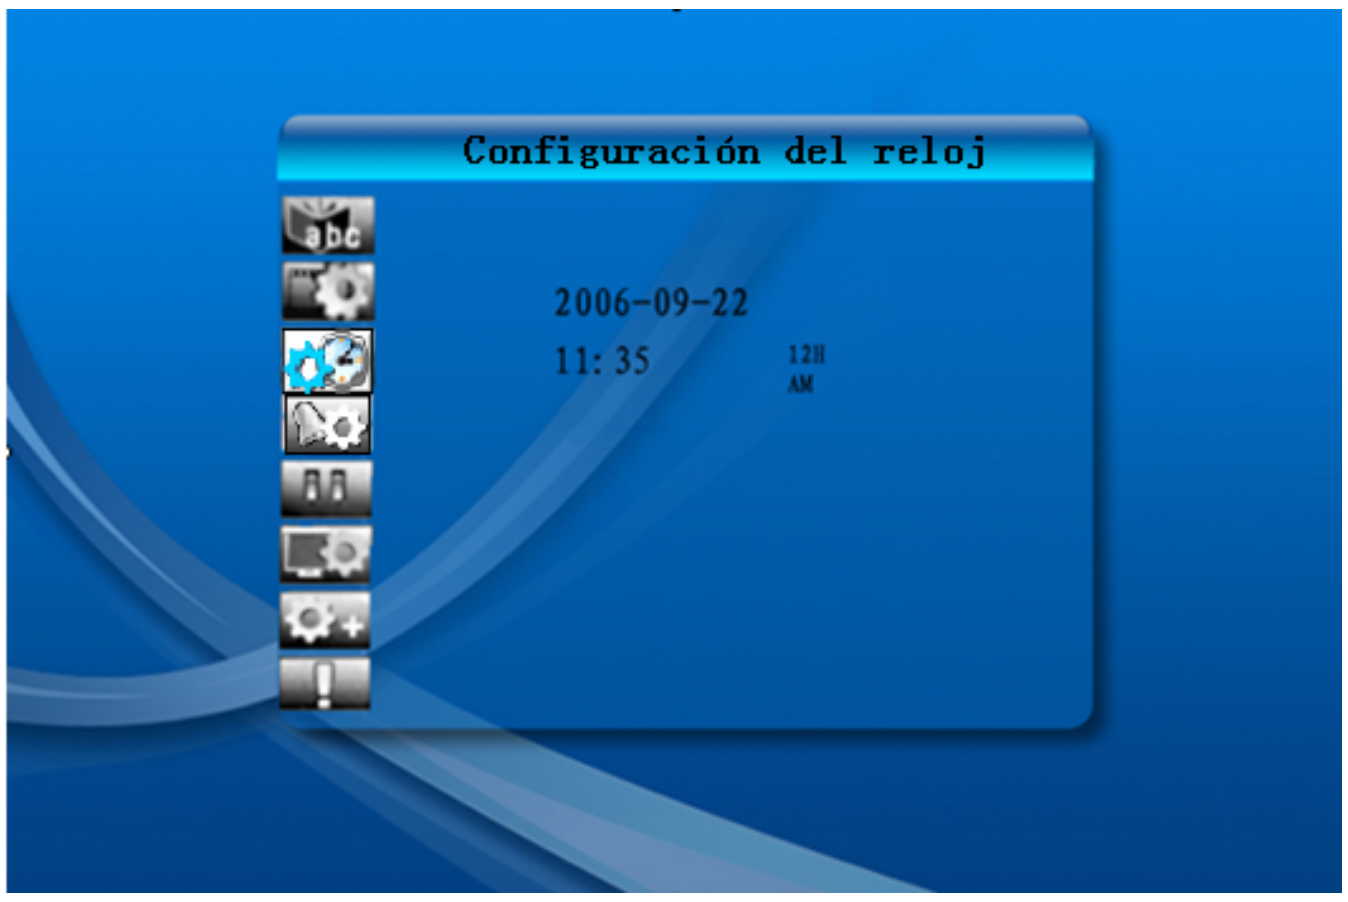

Bajo interfaz de selección de funciónes, opta icono y apreta tecla **Enter** para entrar en interfaz de configuración del sistema.

- ▲▼: Mover opción o elegir parámetro.
- ▶: Entrarse opción
- **Enter:** Entrar opción /determinar resultado de configuración.
- ◀/**Esc:** Retroceder a la opción de nivel superior.

Configuración del idioma	Ingles, Frances, Español, Aleman, Italiano	
Configuración de imágenes	Tiempo reprod. seq. imagenes	"Rápido" "Medio" "Lento"
	Modo reproducción imágenes	13 efectos especiales de proyección de diapositivas.
Configuración del reloj	YYYY-MM-DD HH:MM,AM/PM ,12H/24H	
Configuración del despertador	YYYY-MM-DD HH:MM timb.1/2/3 modo apagar./1vez/diario	
Configuración de inicio	Calendario/ Imágenes /Musica/Pelicula / Imágenes + Musica	
Configuración de video	Configuración de luminosidad, contraste y grado de color.	
Configuración predefinida	Configuración predefinida.	
Versión	Ver versión corriente.	

Mensaje: El sistema posee tres tipos de sonidos de campana y puede definirse sonido de campana, almacenando música de MP3 formato abajo el directorio de raíz de memoria (NAND), nominado como RING1.MP3, RING2.MP3 y RING3.MP3. Está bien que elige sonido correspondiente en la configuración de alarmadel sistema.

Atención: En configuración de encendida si se configura que automaticamente juega fotos, música, video o foto ＋música al encender, es necesario garantizar número de estratos de directorio de archivos almacenados menor de tres. Al contrario, se ocurriría el caso de que no es en condición de encontrar y jugar archivos.

Conexión a Dispositivos exteriores

Conexión a disco U

Es posible conectar a disco U por anexo USB cable. Cuando USB aparatos (USB Host modo) como U disco tipo de MP3 jugador se identifica dispositivo, USB icono en interfaz de Card select (Selección de Tarjeta) mostraría con luz fuerte y aparecería aparato de "UDISK" en la lista de archivos.

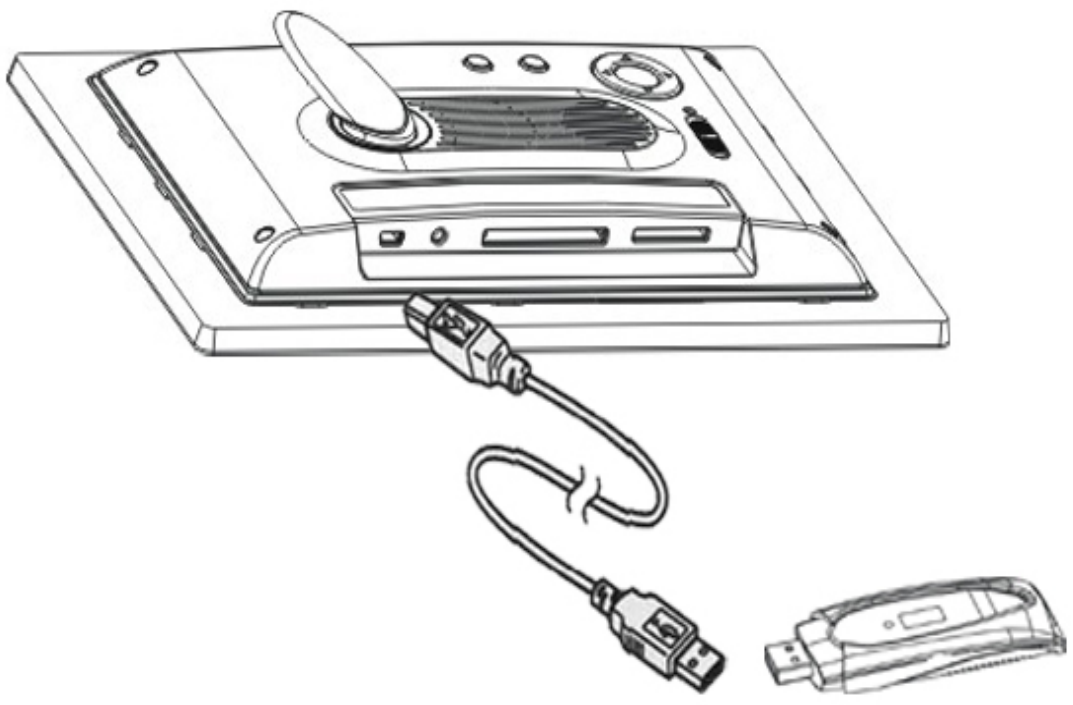

- Encendida
- Conectar U disco al producto a traves de USB cable.
- En interfaz de Card select se elige USB icono. Manera de entrada de jugada y operación de U disco es igual con la de tarjeta de memoria.

Conexión a PC

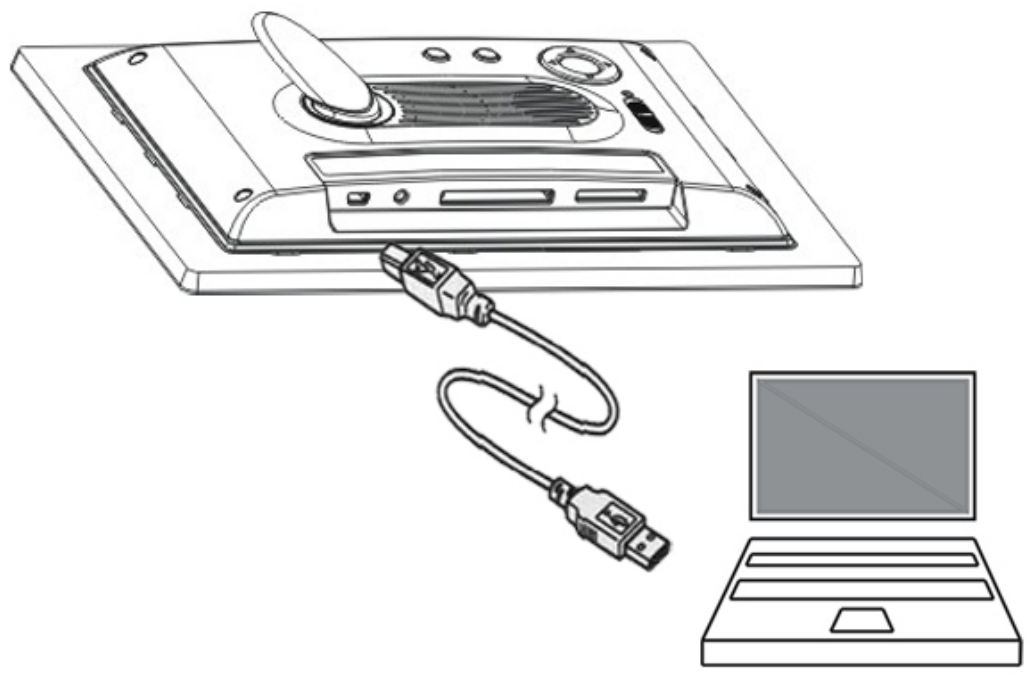

Es posible conectar el producto a computador por anexo USB cable (USB Slave modo). Computador se puede ejercer administración sobre tarjeta de memoria/EMS memoria en marco digital.

- Encendida
- Conectar el producto a computador a traves de USB cable.
- El computador podría identificarse.

Despues de instalación del impulsador de dispositivo, ya se puede operar.

Mensaje: el presente rpoducto se apoya el sistema Win2000/XP/VISTA. En formatear tarjeta de memoria , el sistema de archivos debería ser FAT o FAT32.

Atención:

1. Para prevenir fallo causado por escasez de PC USB fuente de corriente, confirme por favor que conecte PC despues de insertar fuente de alimentación y encender;
2. Debido a fuente de alimentación de dispositivos del sistema, corriente impulsado de USB aparatos conectados (tales como disco duro móvil) no se puede exceder 500mA. En caso de exceder 500mA, suministre fuente de corriente de fuera.

Corporate names and trademarks stated herein are the property of their respective companies. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. All rights reserved.